

Analogové nástěnné hodiny




Obj. č.: 129 94 85

W784P-NP



Obj. č.: 130 06 42

W785P-NS

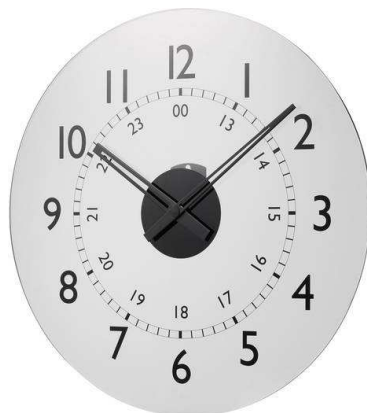

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analogových nástěnných Renkforce.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Hodiny jsou určeny pro zobrazování aktuálního času a jsou navrženy pro provoz pouze na baterii.

Vložení / výměna baterie

- Otevřete přihrádku na baterii na zadní straně nástěnných hodin.
- Vložte do ní jednu 1,5V baterii typu AA. Dbejte na správnou polaritu – viz popisek v přihrádce na baterii.
- Přihrádku na baterii znovu uzavřete.
- Z důvodu co nejdelší provozuschopnosti hodin doporučujeme použít baterie alkalické a výměnu baterie provést alespoň 1x ročně.



Můžete použít i akumulátor 1,2 V, ale z důvodu menšího napětí (1,5 V u alkalických baterií) a nižší kapacity bude doba provozu kratší.

Uvedení do provozu

- Otevřete přihrádku baterie.
- Vložte 1 baterii 1,5 V typu AA, polarita je vyznačena.
- Hodiny jsou připraveny k použití.
- Pomocí nastavovacího kolečka na zadní straně hodin nastavte aktuální čas.



Umístění a připevnění

- Hodiny lze zavěsit na požadovanou stěnu za háček pro zavěšení na zadní straně hodin.



Při vrtání otvoru pro šroub k zavěšení hodin dbejte zvýšené opatrnosti a ujistěte se, že v místě zamýšleného otvoru ve stěně nevedou žádná kabelová vodovodní, ani jiná vedení.

- Hodiny zavěste za hlavičku šroubku, která vyčnívá několik milimetrů z hmoždinky, ve kterém je šroubek zašroubován.
- Hodinové ručičky jsou pod ochranným krytem a za žádných okolností se jich nedotýkejte, riskujete jejich poškození, s hodinami zacházejte opatrně.
- Zkontrolujte, zdali je chod ručiček hladký a ručičky nejsou zablokovány. Za hodiny nezavěšujte žádné předměty.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do nástěnných hodin. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení:	1,5 V (1x baterie AA)
Životnost baterií:	cca 1 rok
Rozměry (Ø x H):	30,5 x 3,5 cm (obj. č. 1299485)
	40,5 x 3,5 cm (obj. č. 1300642)
Hmotnost	1,4 kg (bez baterií) (obj. č. 1299485)
	2,6 kg (bez baterií) (obj. č. 1300642)

Záruka

Na analogové hodiny poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/08/2017