



CZ NÁVOD K OBSLUZE



Zahradní zásuvka



Obj. č.: 130 00 47

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zahradní zásuvky Brennenstuhl. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky

1 x Venkovní dvojjásuvka
1 x Hrot
1 x Návod k obsluze

Účel použití

Tato dvojjásuvka vybavená hrotem je určena pro venkovní použití. Není vhodná pro použití na staveništích nebo v jiných extrémních podmínkách. Do země ji lze snadno zastrčit jen rukou. Jakýkoli jiný způsob použití, než popisuje tento návod, se považuje za nevhodný a nese sebou vážné nebezpečí úrazu a poškození výrobku s možností zásahu elektrickým proudem, vzniku požáru, atd.

Vysvětlení symbolů

Symbol	Klíčové slovo/význam	Symbol	Klíčové slovo/význam
	NEBEZPEČÍ: Nedodržení tohoto pokynu se výrazně zvyšuje riziko fyzického úrazu s možnými smrtelnými následky.		DŮLEŽITÉ: Zvýrazňuje pokyny, podle kterých by se mělo postupovat.
	VAROVÁNÍ: Nedodržení tohoto pokynu bude mít za následek středně vážné riziko fyzického poranění.		POZOR: Podrobné vysvětlení.
	POZOR: Upozorňuje na nižší riziko fyzického poranění, materiálních škod nebo poškození výrobku.		RADA: Užitečná rada.

Bezpečnostní pokyny


POZOR:
Aby se zabránilo fyzickému úrazu nebo materiálním škodám, postupujte při použití výrobku přesně podle níže uvedených pokynů.

Provozní podmínky: I když jsou zásuvky chráněné proti vodě a vlhkosti, nejsou vodotěsné a nesmí se proto používat ve vodě nebo v blízkosti tekoucí vody.

NEBEZPEČÍ:
Nedůslednost při dodržování výše uvedeného pokynu může mít za následek smrtelný úraz elektrickým proudem.

Výrobce se zřídka odpovídá za škody na zdraví nebo na majetku způsobené nevhodným používáním výrobku a zejména nedodržováním bezpečnostních pokynů a pokynů k obsluze. Na tyto typy poškození se nevztahuje záruka.

- Nedávejte dvojjásuvky na místa, kde by mohla být vystavena zdroji tepla, např. na přímé sluneční světlo a během provozu ji ničím nezakrývejte.
- Dvojjásuvka se musí připojovat jen k uzemněné zásuvce s 3 piny.
- V případě jakéhokoli poškození se dvojjásuvka nesmí používat. Za žádných okolností ji nepoužívejte, pokud dojde k poškození izolace kabelu. V takovém případě se musí kabel vyměnit za nový kabel stejné specifikace a se zástrčkou, která rovněž vyhovuje požadované specifikaci.
- Musíte dávat pozor, aby dvojjásuvka byla ve svislé poloze a hrot byl zastrčen do pevné půdy a dostatečně hluboko.
- Tato dvojjásuvka se smí používat na místech, kde hrozí možnost hromadění vody. Aby se zabránilo možnosti, že části, které jsou pod proudem, přijdou do kontaktu s vodou, musí se dvojjásuvka instalovat minimálně 0,5 m od jezírek, potůčků, apod.
- Předtím než dvojjásuvku přenesete na jiné místo, musíte ji nejdříve odpojit od zdroje proudu a odpojit od ní také připojená elektrická zařízení.
- Pokud se dvojjásuvka uvolní ze svislé polohy a spadne, musí se před opětovným použitím zkontrolovat, aby se zajistilo, že se do zásuvek nedostala voda.
- Zásuvky smí rozebírat jen kvalifikovaný elektrotechnik, protože takové zásahy do výrobku představují nebezpečí poranění nebo smrtelného úrazu zásahem elektrického proudu.
- V případě, že dvojjásuvka spadne z určité výšky, musí se zkontrolovat, zda nejeví viditelné známky poškození. Před opětovným použitím ji nechte zkontrolovat kvalifikovaným elektrotechnikem.
- Nikdy nenechávejte děti v blízkosti dvojjásuvky bez dohledu, protože děti podceňují potenciální nebezpečí pramenící z elektrických zařízení.

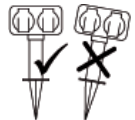

- V případě bouřky odpojte dvojbřívku okamžitě od zdroje proudu, protože v opačném případě by se mohla poškodit.
- Dejte pozor, aby o napájecí kabel nepředstavoval nebezpečí úrazu a nemohl o něj nikdo zakopnout.
- Dvojbřívka neobsahuje žádné komponenty, které by vyžadovaly údržbu uživatele.
- Stupeň ochrany proti vodě je účinný jen v případě, že připojená zástrčka má také stejnou odolnost proti vodě (IP 44).
- Zahradní dvojbřívka se smí připojovat jen zásuvky, která je chráněná proudovým chráničem obvodu s max. spouštěcím proudem 30 mA.
- V případě, že je potřeba použít prodlužovací kabel, používejte jen kabel, který je určen pro venkovní použití a má zástrčku se stupněm krytí IP 44. Sníží se tím nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
- Nezapojte jeden prodlužovací kabel do druhého prodlužovacího kabelu.
- V případě, že se současně použijí 2, 3, nebo víc zásuvek, dávejte pozor, aby se zajistilo, že celkový proud nepřesahuje 16 A.

Popis a ovládací prvky

Níže najdete obrázek, který ukazuje hlavní části výrobku a krátký popis jejich funkcí. (zobrazený výrobek: GS 4 DE)



Číslo	Popis	Funkce
1	Dvojbřívka nebo čtyřbřívka se sklopnými kryty	Zásuvky pro připojení elektrických spotřebičů.
2	Napájecí kabel	Připojení k zdroji proudu.
3	Zástrčka (IP 44)	Pro připojení k uzemněné zásuvce (IP 44)
4	Hrot	Upevnění výrobku do země.
5	Držadlo	Vytažení výrobku ze země.

Instalace a použití

V této části návodu k obsluze podáváme vysvětlení základních funkcí výrobku. Přečtěte si ji pozorně, abyste plně porozuměli způsobu použití a mohli výrobek bez problému používat.

! **DŮLEŽITÉ:** Aby se během provozu zabránilo chybám a možným závadám, dodržujte níže uvedené pokyny a především bezpečnostní pokyny.

Pokud se objeví nějaké problémy, přečtěte si níže uvedenou část návodu „Řešení problémů“ nebo kontaktujte servis.

Uvedení do provozu

Krok	Popis
1	Modely GS 2 DE a GS 4 DE se dodávají s odděleným hrotem, který se musí před použitím nejdříve našroubovat na zahradní zásuvky.
2	Hrot pevně zastrčte špičatým koncem do země. ! VAROVÁNÍ: Dodržujte bezpečnostní pokyny, zejména pokyny, které se vztahují k umístění výrobku.
3	Vytáhnutí zásuvek ze země ! VAROVÁNÍ: Předtím než dvojbřívku vytáhnete ze země, odpojte ji od zdroje napájení a vytáhněte ze zásuvek napájecí kabely připojených elektrických spotřebičů. Pro vytáhnutí dvojbřívky ze země používejte jen držadlo (5).

Čištění


Před čištěním odpojte napájecí kabel zahradní dvojbřívky od zdroje proudu. Z důvodů zachování elektrické bezpečnosti čistěte výrobek jen suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. K čištění nepoužívejte žádné ostré čisticí předměty nebo chemikálie (benzín, rozpouštědla, atd.) ani drhnoucí houbičky.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Doporučené řešení
Zásuvky nefungují	- Zásuvky nejsou připojené k zdroji napájení	- Zkontrolujte zdroj napájení.
Zásuvky nefungují	- Závada na napájecím kabelu nebo jeho zástrčce - Problém na interních vodičích	- Zkontrolujte napájecí kabel - Zkontrolujte, zda není poškozen vnější kryt zásuvek

! **DŮLEŽITÉ:** Všechny ostatní druhy oprav smí provádět jen kvalifikovaný elektrotechnik.

Recyklace

 Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Druh výrobku:	Dvojbřívka GS 2 DE; GS 4 DE
Provozní napětí:	250 V~ / 50 Hz
Celkový proud:	Max. 16 A
Max. výkon:	3680 W
Napájecí kabel:	Izolovaný kabel H07RN-F 3G1.5
Délka napájecího kabelu:	1,5 m / 10 m

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/6/2018