



CZ NÁVOD K OBSLUZE

## Spínací hodiny EFP700ET



Obj. č.: 131 25 29



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálních spínacích hodin GAO EF700ET. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Funkce

1. 20 programů na den, 15 různých týdenních nastavení
2. Odečet času v rozsahu od 1 minuty do 99 hodin 59 minut
3. Funkce náhodného programu
4. Změna zobrazení režimu ON / OFF a režimu hodin
5. Letní čas
6. Přístroj je ideálním řešením pro šetření energie a jako prvek zabezpečovacího systému domácnosti. Je také vhodnou volbou jako doplněk chytré domácnosti.


### Popis a ovládací prvky



Tlačítka	Funkce
R	Stisknutím se přístroj resetuje.
	Tlačítko manuálního zapnutí a vypnutí, změna stavu napájení, vymazání a obnovení nastavení během programování
PROG	Stisknutím nastavujete nebo procházíte programy
RND	Nastavení náhodného načasování
CD	Stiskněte pro vypnutí odpočtu času
	Změna zobrazení režimu ON/OFF a režimu hodin
+	Tlačítko pro zvýšení hodnoty parametru; stisknutím se nastavuje letní čas
-	Tlačítko pro snížení hodnoty parametru;
	Nastavení hodin


### Obsluha

#### Nastavení hodin

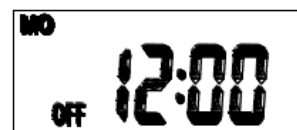

1. Stiskněte tlačítko , aby se otevřelo nastavení času a na LC displeji začne blikat den.
2. Stiskněte + nebo - a nastavte datum. Pro potvrzení stiskněte a na displeji začne blikat číslice hodiny.
3. Stiskněte + nebo - a nastavte hodinu. Pro potvrzení stiskněte a na displeji začne blikat číslice minuty.
4. Stiskněte + nebo - a nastavte minuty. Pro potvrzení stiskněte a režim nastavení času se ukončí.

## Nastavení programu

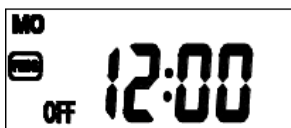

Pokud se v režimu hodin stiskne tlačítko PROG, otevře se nastavení časovače, ve kterém můžete nastavit až 20 zapnutí a vypnutí na den. Podle vlastní potřeby můžete zapnutí a vypnutí nastavit na 15 různých konfigurací podle dnů v týdnu, kdy se má nastavení aplikovat:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1 MO TU WE TH FR SA SU | 9 MO WE FR           |
| 2 Jen pondělí (MO)     | 10 TU TH SA          |
| 3 Jen úterý (TU)       | 11 SA SU             |
| 4 Jen středa (WE)      | 12 MO TU WE          |
| 5 Jen čtvrtek (TH)     | 13 TH FR SA          |
| 6 Jen pátek (FR)       | 14 MO TU WE TH FR    |
| 7 Jen sobota (SA)      | 15 MO TU WE TH FR SA |
| 8 Jen neděle (SU)      |                      |



## Postup programování

### Nastavení času zapnutí v programu 1


Pokud se stiskne tlačítko PROG, začne na displeji blikat „1 ON“ a můžete přejít k následujícímu nastavení:


- DAYS OF WEEK (dny v týdnu) – stiskněte tlačítko PROG. Na displeji začnou blikat možnosti pro označení dne (nebo dnů) v týdnu (viz výše 1 – 15). Stiskněte tlačítko + nebo – a vyberte kombinaci dnů, nebo jen jeden určitý den.
- HOURL (hodina) – Stiskněte znovu PROG a na displeji začne blikat hodina. Stiskněte tlačítko + nebo – a vyberte hodinu. Zobrazení je v 24 hodinovém časovém formátu.
- MINUTE (minuta) - Stiskněte znovu PROG a na displeji začne blikat minuta. Stiskněte tlačítko + nebo – a nastavte minutu. Nyní máte nastaven čas zapnutí v programu 1. Opakujte výše uvedený postup a nastavte čas vypnutí v programu 1, případně ostatní programy.

### Poznámka:

- Pokud se během programování nestiskne po dobu delší než 10 sekund žádné tlačítko, režim nastavení časovače se automaticky ukončí. Nastavení můžete ukončit i manuálně stiskem tlačítka .
- Pro rychlejší nastavení stiskněte příslušné tlačítko (+ nebo –) o něco déle.
- Pokud jste v režimu PROG, ostatní režimy jsou nefunkční.
- V průběhu nastavení můžete použít kterékoli ze 4 malých tlačítek v rohu a aktuální nastavení programu vymazat (clear), nebo se k němu vrátit (resume).
- Když pak časovač běží na základě provedeného nastavení, na displeji uvidíte logo .

## Nastavení náhodného programu




- V režimu hodin stiskněte tlačítko RND, aby se otevřela funkce náhodného načasování. Na LC displeji se objeví logo  a váš časovač je nastaven na zapnutí a vypnutí v náhodném čase.




- Tato funkce vám umožňuje náhodné zapnutí a vypnutí v době od 18:00 hod. do 06:00 hod. následujícího dne. Vypnutí proběhne v době 26 až 42 minut a zapnutí se provede náhodně v rozmezí 10 – 26 minut.

### Poznámka:



- Pokud jste v režimu RND, ostatní režimy jsou nefunkční.
- Náhodný program se opakuje každý den.

## Odpočet času








- V režimu hodin stiskněte tlačítko CD, aby se otevřelo nastavení odpočtu, a na displeji začnou blikat minuty. Pro zvýšení nebo snížení hodnoty nastavení stiskněte tlačítko + nebo –.
- Stiskněte znovu tlačítko CD a na displeji bude blikat nastavení hodiny. Pro zvýšení nebo snížení hodnoty nastavení stiskněte tlačítko + nebo –.
- Pro ukončení nastavení časovače a spuštění funkce stiskněte znovu tlačítko CD. Na displeji bude blikat logo . Po uplynutí nastaveného času se vaše zařízení vypne a logo  se z displeje ztratí.
- Chcete-li odpočet času pozastavit, stiskněte tlačítko CD a logo  přestane blikat, dokud znovu nestisknete CD.



### Poznámka:

- Odpočet: od 1 minuty (minimum) do 99 hodin 59 minut (maximum).
- Jste-li v režimu CD, ostatní režimy jsou nefunkční.
- Když je odpočet dokončen, logo  se z displeje ztratí a kontrolka stavu ukazuje OFF. Můžete stisknout tlačítko  (nebo některé ze 4 malých tlačítek v rohu) a odpočet manuálně ukončit a vrátit se k režimu zobrazení hodin.

## Režim ON/OFF a změna režimu

Pro změnu manuálního režimu zapnutí / vypnutí (ON/OFF) a režimu hodin stiskněte tlačítko  / . Ve výchozím nastavení je spínač v režimu hodin.

Když stisknete tlačítko  /  jedenkrát, časovač se změní na manuální režim ON/OFF a v závislosti na aktuálním stavu se na displeji objeví ON, nebo OFF. Neukazují se hodiny. Stiskněte tlačítko  (nebo některé ze 4 malých tlačítek v rohu, aby zapínání a vypínání probíhalo jen manuálně.

Když stisknete znovu tlačítko  / , spínač se vrátí k režimu hodin. Pokud se chcete vrátit k režimu časovače, stiskněte tlačítko PROG a když chcete použít režim náhodné funkce, stiskněte RND.



Režim hodin


Režim časovače

Režim náhodné funkce


Odpočet času

Výše uvedený obrázek ukazuje všechny dostupné režimy.

V režimu manuálního zapnutí a vypnutí vypadá displej následovně:




#### Nastavení letního času (DST)

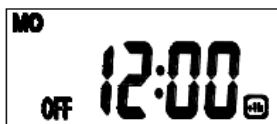


- Pro zapnutí nebo vypnutí režimu letního času stiskněte v režimu hodin tlačítko +.
- Když je aktivní letní čas, na displeji se ukazuje symbol

#### Resetování


V případě poruchy časovače, nebo chcete-li všechna nastavení odstranit, stiskněte a podržte tlačítko R a na spínači se obnoví původní tovární nastavení. Displej bude vypadat následovně:



#### Připojovací schéma

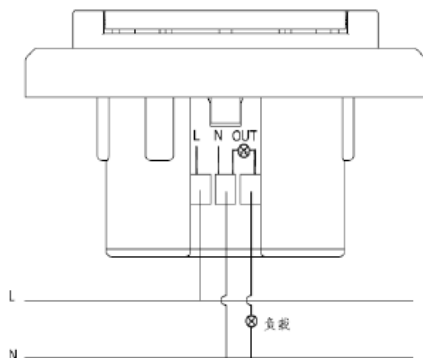


#### Montáž

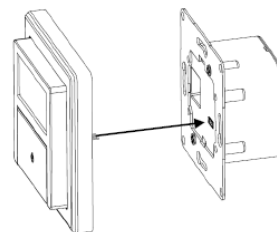


- Spojte dohromady provozní panel a rám.
- Nasměrujte kolík směrem na otvor v modulu a přitlačte.

#### Demontáž

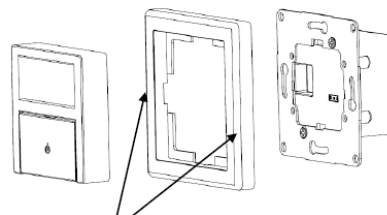

Uchopte rám a vytáhněte ho

#### Výměna baterií

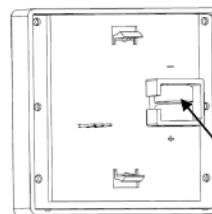

Vložte sem nové baterie při dodržení jejich správné polaridy.

#### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do spínačích hodin. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro hodin.

- Spotřebiče, které chcete k spínači připojit, **NESMÍ** mít vyšší napětí a frekvenci, než uvádí technická specifikace výrobku.
- Dejte pozor na správné připojení elektrických spotřebičů a spínače.
- Pokud se na displeji nic nezobrazuje, vyměňte baterie.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

**Šetřete životní prostředí!**

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Provozní napětí:	230 V~ / 50 Hz, 8 A
Odporová zátěž:	Max. 1800 W
Interval nastavení časovače:	1 minuta
Záložní baterie:	2 x LR44, 1,5 V

## Záruka

Na spínací hodiny GAO EFP700ET poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebením, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

**Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/12/2017