



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Křížový laser CL8 se stativem



Obj. č.: 132 60 48

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup křížového laseru CL8 s hliníkovým stativem. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky

- Křížový laser Toolcraft
- Hliníkový stativ
- Návod k obsluze



Účel použití

Výrobek je určen k vytváření nebo ke kontrole vodorovných a svislých přímek pomocí dvou vestavěných laserů. Zabudovaná optika slouží k vytváření vodorovné a/nebo svislé červené laserové přímky (lze aktivovat samostatně). Vodorovná i svislá přímka se automaticky zarovnávají prostřednictvím automatického nivelačního systému.


Automatický nivelační systém je možné také vypnout a jednu nebo obě laserové přímky použít k některému z mnoha jiných účelů.

Přístroj se napájí dvěma bateriemi typu AA (nejsou součástí dodávky).


Součástí dodávky je stativ s vestavěnou libelou a v případě potřeby je možné ho použít jako základnu.

Popis a ovládací prvky

1. Posuvný přepínač
2. Tlačítko „H“
3. Tlačítko „V“
4. Výstup laserového paprsku
5. Závít pro připojení na stativ
6. Kryt schránky baterií

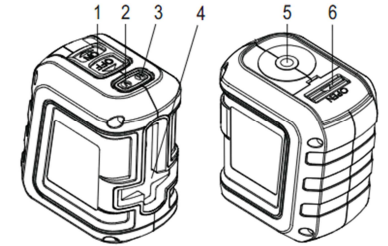

Vložení a výměna baterií

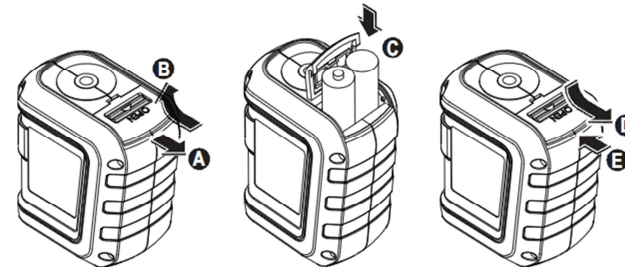

- Vysuňte kryt schránky baterií na spodní straně křížového laseru směrem ven (A) a poté ho opatrně vyklepte nahoru (B).
- Vložte do schránky dvě baterie typu AA při dodržení jejich správné polaritě (C). Kladný pól je shodně označen na baterii a symbolem ve schránce baterií.
- Kryt schránky baterií sklopte dolů (D) a zasuňte ho na schránku (E), až zaklapne na místo.
- Baterie je potřeba vyměnit, když je laserový paprsek slabý nebo když vůbec nevychází z přístroje.

Obsluha

a) Použití stativu

Křížový laser lze pomocí zdířky na spodní straně (5) připevnit například na stativ. Výšku stativu můžete nastavit podle potřeby.

Pomocí vestavěné libely zarovnejte základní desku stativu ve vodorovném směru.

b) Práce s automatickým nivelačním systémem

- Položte křížový laser na rovný a pevný povrch, nebo ho namontujte na stativ.
- Přepněte posuvný přepínač (1) do polohy „ON“.
- Pokud se křížový laser dostane horizontálně do automatického nivelačního rozsahu $\pm 4^\circ$, aktivují se obě přímky laseru.

Pokud se křížový laser dostane mimo automatický nivelační rozsah, rozsvítí se červené LED kontrolky pod oběma tlačítky „H“ a „V“ a laserové přímky se vypnou.

- Proces nivelace je dokončený, pokud se laserové přímky už nepohybují. Nyní můžete označit vodorovnou a/nebo svislou přímku na stěně, aby bylo možné například položit dlaždičky, apod. Pro zapnutí nebo vypnutí vodorovné laserové přímky stiskněte tlačítko „H“ (2). Pro zapnutí nebo vypnutí svislé laserové přímky stiskněte tlačítko „V“ (3).
- Pokud chcete přístroj vypnout, přepněte posuvný přepínač (1) do polohy „OFF“. Lasery se vypnou a mechanismus automatického nivelačního systému uvnitř křížového laseru se navíc zafixuje. Křížový laser je nyní vypnutý.

