

FUNKCE TÍŠŇOVÉHO VOLÁNÍ EMPORIA

Můžete si uložit až 5 kontaktů tísňového volání (rodina, přátelé, oficiální instituce).

- V tísňovém případě stiskněte a přidržejte tlačítko tísňového volání na zadní straně telefonu. (Funguje i když je telefon zavřený.)

- Telefon bude automaticky volat na 5 předem nastavených čísel v pořadí, které jste předem nastavili. Pokud první číslo hovor nepřijme, telefon automaticky zavolá na druhé číslo. Pokud druhé číslo hovor nepřijme, telefon automaticky zavolá na třetí číslo, atd. (max. 3 pokusy s 5 čísly).

- Současně s tísňovým voláním se odešle zpráva (SMS): »**Máte tísňové volání. Pokud hovor přijmete, zazní varovný signál. Aby bylo navázáno spojení, stiskněte 3krát tlačítko 0.**«

Poznámka: Volaný musí během 60 sekund 3krát stisknout tlačítko 0, jinak se hovor přeruší (aby se Vaše tísňové volání nedostalo do hlasové schránky).

- Po zahájení tísňového volání přijímá váš telefon emporia po celou hodinu automaticky každý příchozí hovor. Pokud chcete tuto funkci deaktivovat, přístroj tlačítkem [9] zcela vypnete a opět zapnete.

- Pokud chcete tísňové volání zrušit, stiskněte a přidržejte [1].

- Během tísňového volání zní neustále výstražný tón, který navíc alarmuje vaše okolí a volanou osobu.

- Pokud nemáte uložené žádné kontakty tísňového volání, pokud je vyčerpán kredit na vaši telefonní kartě nebo nemůžete telefonovat v cizí telefonní síti (např. není aktivován roaming), pak se po stisknutí tlačítka tísňového volání zavolá na tísňovou linku 112.

Poznámka: Pokud si chcete jako kontakty tísňového volání uložit oficiální instituce (policie, hasiči atd.), je třeba si to s nimi upřesnit. Nepřebíráme žádnou záruku za možné náklady, pokud jim nedopatřením zatelefonujete.

Uložení/upravení kontaktů tísňového volání:

V menu **Nastavení** ⇒ **Kontakty tísňového volání** ⇒ **Uložit kontakt tísň. volání** ⇒ vyberte záznam (např. **kontakt tísň. volání 1**) pomocí tlačítek [←] [→] ⇒ tlačítkem [1] vyberte **Ok** ⇒ vyberte, zda se jedná o **Soukromé** nebo **Pomocná organizace** [1] ⇒ vyberte kontakt.

Zapnutí tlačítka tísňového volání:

V menu **Nastavení** ⇒ **Kontakty tísňového volání** ⇒ **Tlačítko tísňového volání** ⇒ **Zapnout/vypnout**

Předběžný alarm:

Předběžný alarm je výstražný tón, který zní po dobu 10 sekund, aby upozornil vaše okolí na tísňovou situaci. Poté se spustí sekvence tísňového volání. V menu **Nastavení** ⇒ **Kontakty tísňového volání** ⇒ **Předběžný alarm** ⇒ **Zapnout/vypnout**

NASTAVENÍ

V menu **Nastavení** ⇒

Zvuky a výstrahy:

Můžete provést vlastní nastavení tónů, signálů a vibrování nebo si vybrat z předem nastavených (profily).

- Body menu: **Melodie vyzvánění, Melodie budíku, Hlasitost vyzvánění, Potichu/spánek, Schůzka/divadlo, Maximální/autobus, Zesilující vyzvánění, Vibrování při volání, Vibrování při alarmu, Tóny tlačítek, Tón zprávy, Vibrování při zprávách, Hlasitost sluchátek, Hlasitost handsfree, Tón potvrzení, Tón tísňového volání.**
- Profil **Potichu/spánek** pouze optické indikace (bliká led kapesní svítilny, indikace na externím displeji), bez vyzváněcího tónu, bez funkce vibrování.
- Profil **Schůzka/divadlo** optické indikace (bliká LED kapesní svítilny, indikace na externím displeji) a přístroj vibruje, bez vyzváněcího tónu. Profil **Maximální/autobus** tóny tlačítek, tón SMS a funkce vibrování jsou zapnuty, hlasitost hovoru je nastavena na maximální.

Č. hlasové schránky:

Zadejte číslo své hlasové schránky. Toto číslo naleznete v podkladech svého mobilního operátora.

Nastavení zabezpečení:

- **PIN:** zadávání PIN zapnout/vypnout, změnit PIN
- **Heslo:** zapnout/vypnout, změnit (původně 1234)

Resetovat na výchozí nastavení:

Svůj telefon můžete resetovat na výchozí nastavení (původní heslo telefonu 1234).

SYMBOLY NA EXTERNÍM DISPLEJI

Symbole lze vidět pouze, pokud je telefon zavřený. Jakmile se telefon rozevře, zmizí.

Čas: Stisknutím tlačítka [+] nebo [-] se zobrazí čas.

Příchozí volání: Zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

Zmeškané volání: Bliká při zmeškaném volání.

Nová zpráva: Bliká při nové zprávě.

Vybitá baterie: Bliká při vybité baterii.

Nabíjení baterie: Zaplňuje se při nabíjení nabíjecím kabelem nebo v nabíječe.

Tísňové volání: Objeví se po stisknutí tlačítka tísňového volání.

Budík: Objeví se, když zvoní budík.

Odložení budíku: Objeví se, když je budík tlačítkem [-] nastaven na odložení buzení (po 5 minutách zazvoní budík znovu).

NÁSTROJE

V menu **Nástroje** ⇒

Budík:

- **Nastavit čas:** Aktivujte budík ⇒ zadejte čas ⇒ potvrďte tlačítkem [1]. Nyní budík zvoní každý den v nastavenou dobu.
- **Vypnout:** deaktivování budíku Zvonící budík vypnete tlačítkem [→]. Odložení buzení tlačítkem [1] nebo [-] (po 5 minutách zazvoní znovu).

Bluetooth:

Pomocí této funkce můžete používat bez kabelu zařízení handsfree, která podporují technologii Bluetooth.

- **Bluetooth zap./vyp.:** Aktivování/deaktivování Bluetooth
- **Spojit** ⇒ **Hledat nová zařízení:** Hledání zařízení, která se mají spárovat ⇒ vyberte tlačítkem [1]. Při příštím zapnutí Bluetooth budou již spárovaná zařízení rozpoznána a automaticky spojena.

FOTOAPARÁT A FOTOALBUM

Váš mobilní telefon má fotoaparát. Pořízené fotografie naleznete v menu v části **Fotoalbum**.

Fotografování:

V pohotovostním režimu fotoaparát aktivujete tlačítkem [📷] ⇒ fotografii pořídíte stisknutím tlačítka [📷].

Možnosti fotoaparátu:

V menu **Nastavení** ⇒ **Nastavení fotoaparátu** ⇒ **Samospoušť, Efekt, Velikost fotografie, Kvalita a Noční režim.**

Fotoalbum:

Vaše fotografie se ukládají do menu **Fotoalbum**.

- Fotoalbum prohlídíte tlačítky [←] a/nebo [→].
- **Možnosti** k vybranému obrázku otevřete tlačítkem [1]. K dispozici jsou tyto možnosti: **Zobrazit, Odeslat, Tapeta, Fotografie kontaktu, Přejmenovat, Odstranit, Vše odstranit** a **Paměť**.

Poznámka: Pomocí datového USB kabelu můžete telefon připojit k počítači a fotografie tam zkopírovat.

Poznámka: Kapacitu paměti svého mobilního telefonu můžete zvýšit pomocí karty microSD. Tyto karty zakoupíte v odborné prodejně s elektronikou.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Obrazovka (displej) je prázdná/černá:


Telefon je v režimu úspory energie (stiskněte nějaké tlačítko). Nebo je vypnutý ⇒ stiskněte na 2 sekundy tlačítko [1] a přístroj se zapne.

Mobilní telefon nereaguje:

Vyjměte baterii, znovu ji vložte a přístroj zapněte. Pokud telefon stále ještě nereaguje, obraťte se na servisní středisko.

Nabíjení se nespustilo:


Spuštění nabíjení může trvat i několik minut. Pokud ani po více než 30 minutách nedojde k žádné reakci, obraťte se na servisní středisko.

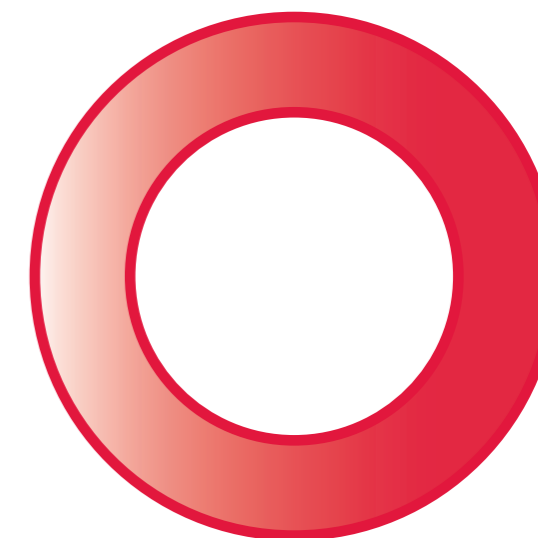

emporiaGLAM


Část č.: V34_ShortManual-V1a_55376-CZR | 201405 | Tiskové chyby, omyly a technické změny vyhrazeny.

VLOŽENÍ SIM KARTY

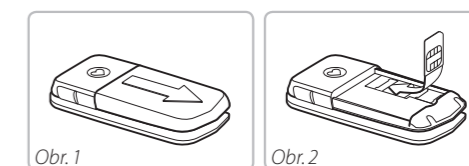

Obr. 1: Odstraňte kryt prostoru pro baterii.
Obr. 2: SIM kartu zasuňte kontakty zlaté barvy směrem dolů do držáku SIM karty.

VLOŽENÍ A NABÍJENÍ BATERIE

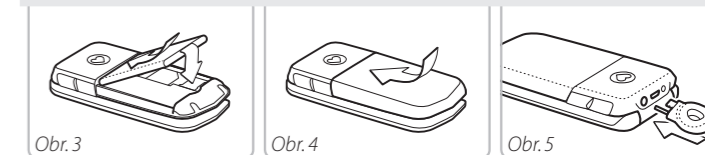

Obr. 3: Vložte baterii, kontakty baterie se musí dotýkat kontaktů zlaté barvy v mobilním telefonu.

Obr. 4: Kryt prostoru pro baterii zasuňte, dokud zřetelně nezaklapne do spoje.

Obr. 5: Nabíjecí kabel zasuňte do USB zdičky na horní straně telefonu.

Pozor: Baterii před uvedením do provozu nabíjejte minimálně po dobu 4 hodin. Používejte pouze baterie a nabíječky, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem.

- Tlačítko přijetí volání/OK**
 - Zahájení hovoru, příp. přijetí volání
 - V menu: potvrzení výběru
 - V pohotovostním režimu: zobrazí **Seznam volání**
- Nastavení hlasitosti + & -**
 - Upravení hlasitosti sluchátek
- Telefon vyzvánění: stisknutím tlačítka vypnete zvuk vyzvánění (při příštím volání je opět slyšet).
- Oblíbené tlačítko**
 - Zde si uložte funkci, kterou používáte nejčastěji. Změnit nebo přiřadit v **Menu** ⇒ **Nastavení** ⇒ **Oblíbené tlačítko**
- Tlačítko 1 (hlasová schránka)**
 - Dlouhým stisknutím spustíte poslech hlasové schránky.
- Tlačítko *+**
 - Dlouhé stisknutí: + (pro kódy zemí, např. +420 pro Česká republika)
 - Při psaní: **symboly** (.,?!"()@\/:_+*=%<>£\$...)



- Tlačítko ukončení volání/zpět/odstranit**
 - Během hovoru: ukončení
 - V menu: posun o krok zpět
 - Při zadávání čísel, příp. písmen: odstranění
- Tlačítka s šipkami**
 - Prohlížet **Kontakty** a menu
 - V pohotovostním režimu se tlačítkem zobrazí **Kontakty**
- Tlačítko fotografie**
 - Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na své uložené fotografie.
- Tlačítko menu**
 - Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte menu.
- Tlačítko #**
 - Při psaní: přepínání mezi psaním velkými a malými písmeny, příp. čísla
- Tlačítko zapnout/vypnout**
 - Stisknutí a podržení: zapnutí, příp. vypnutí



- Kapesní svítilna**
- Konektor pro sluchátka**
 - Pozor: Nejedná se o zdířku pro nabíjení!**
- Zdířka pro USB nabíjecí kabel**
 - K nabíjení baterie
 - USB připojení k počítači
- Tlačítko tísňového volání**
 - V tísňové situaci tiskněte po dobu 3 sekund.
- Tlačítko kapesní svítilna**
 - Když je přístroj zapnutý:
 - Zapnout: stiskněte na 2 sekundy
 - Vypnout: krátce stiskněte
- Tlačítko fotoaparát**
 - Zapnutí fotoaparátu
 - Spoušť
- Zdířka pro USB nabíjecí kabel**

SYMBOLY NA DISPLEJI

- Intenzita signálu sítě
- Indikátor stavu baterie
- Zmeškané volání
- Profil: Potichu/spánek
- Profil: Schůzka/divadlo
- Profil: Maximum
- Zapnuto Bluetooth
- Zapnutý budík
- Roaming (zahraničí)
- Nová zpráva
- Přesměrování volání
- Připojeno Bluetooth

PRVNÍ KROKY

- Stisknutím tlačítka po dobu minimálně 2 sekund se telefon zapne.
- Pokud chcete telefon vypnout, rovněž stiskněte tlačítko na 2 sekundy.
- Při prvním použití nové SIM karty:**
 - Zadejte 4místný PIN kód (osobní identifikační číslo) ⇒ potvrďte tlačítkem .
 - Poznámka: PIN kód je 4místná kombinace čísel, která má zabránit tomu, aby váš telefon mohl zapnout někdo jiný. Na zadání kódu máte maximálně tři pokusy, po třetím nesprávném zadání bude možné SIM kartu odblokovat pouze pomocí PUK kódu. PIN kód a PUK kód naleznete v podkladech, které jste obdrželi od mobilního operátora.**
 - ⇒ Tlačítky a vyberte **Jazyk** ⇒
 - ⇒ **Nastavit čas** ⇒ ⇒ **Nastavit datum** ⇒
 - ⇒ a tlačítky a vyberte **Velikost textu: Malá** nebo **Velká** ⇒

- Příchozí volání:**
 - Přijetí volání: telefon rozevřete a tlačítkem volání přijmete.
 - Odmítnutí hovoru: stiskněte nebo telefon zavřete.
 - Dočasné ztlumení vyzvánění: stiskněte tlačítko na boční straně.

Ukončení hovoru: stiskněte nebo telefon zavřete.

Volání: Na číselné klávesnici zadejte telefonní číslo (vč. místní předvolby) ⇒ volání spustíte tlačítkem .

- Opětné vytáčení:**
 - Stisknutím tlačítka zobrazte **Seznam volání**.
 - ⇒ Pomocí tlačítek a vyberte číslo.
 - ⇒ Volání zahájíte pomocí tlačítka .

Handsfree: Během hovoru funkci handsfree zapnete, příp. vypnete tlačítkem .

Pohotovostní režim: V pohotovostním režimu je telefon sice zapnutý, neběží ale žádné aplikace (telefonie, SMS atd.).

- Přístup do menu:**
 - Stisknutím tlačítka menu otevřete.
 - Procházení položkami menu: tlačítky a/nebo .
 - Na horním okraji obrazovky se zobrazí aktuálně vybraná položka menu.
 - Položky menu lze vybrat přímo pomocí přiřazených čísel.
 - Stisknutím nebo vyberete možnost, která je zobrazená na displeji (nad tlačítky).
 - Pokud chcete přejít zpět do pohotovostního režimu, znovu stiskněte tlačítko nebo telefon zavřete.

Úspora energie: Pokud během několika sekund neprovedete žádné zadání, obrazovka se vypne za účelem úspory energie. Při příchozím volání nebo po stisknutí libovolného tlačítka se obrazovka automaticky opět zapne.

KONTAKTY

- Ukládání jmen a čísel (vždy s mezinárodní předvolbou, např. Rakousko +43, Německo +49 a Česká republika +420).
- Tlačítkem otevřete menu ⇒ dále tlačítky a do **Kontakty** ⇒ položky menu: **Hledat jméno, Nový kontakt, Změnit kontakt, Odstranit, Zaslát kontakt přes SMS, Kopírovat kontakt, Moje číslo, Tlačítka rychlé volby, Kontakty tísňového volání, Nastavení kontaktů a SMS v kontaktech.**
- Uložení kontaktů (jméno a číslo):**
 - Tlačítkem otevřete menu ⇒ dále tlačítky a do **Kontakty**
 - ⇒ dále tlačítky a na **Nový kontakt**
 - ⇒ zadejte jméno (psaní textu viz kapitola **Napsat zprávu**) ⇒ ⇒ vložte číslo ⇒
 - ⇒ **Fotografie kontaktu** Ano/Ne ⇒ tlačítkem uložit.
- Vyhledávání kontaktů:**
 - Tlačítkem otevřete **Kontakty** ⇒
 - Tlačítky a procházíte záznamy.
 - Nebo pomocí číselné klávesnice zadejte počáteční písmeno hledaného záznamu (případně procházejte dále pomocí).
 - Když záznam vyberete, tlačítkem zahájíte volání.
- Přijetí nového kontaktu přes SMS:**
 - V menu **Kontakty** ⇒ aktivujte funkci **SMS v kontaktech**, abyste mohli prostřednictvím SMS přijímat nové záznamy.
 - Zadejte, zda vám nové záznamy může posílat každý (**Zapnout**) nebo jen již kontakty uložené v telefonu (**Pouze z kontaktů**). Telefonní číslo se automaticky uloží do vašich kontaktů, když obdržíte SMS s následujícím obsahem: #Name#Nummer#, např.: #Martin#+436641234567#

SMS ZPRÁVY

SMS (Short Message Service) jsou krátké psané zprávy o délce max. 160 znaků.

- Psaní zpráv:**
 - Tlačítkem otevřete menu ⇒ **Zprávy** ⇒ **Napsat zprávu** .
 - Text se zadává pomocí číselné klávesnice.
 - Na každém tlačítku je několik znaků, které se zobrazí opakovaným stisknutím tlačítka. (např. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x pro napsání slova **Hallo**)
- Způsoby zadávání se přepínají tlačítkem .
 - abc** ⇒ pouze malá písmena **Abc** ⇒ VELKÁ a malá písmena
 - ABC** ⇒ pouze velká písmena **123** ⇒ čísla

- Vše odstranit: stiskněte a podržte tlačítko .
- Odeslat zprávu:**
 - Pomocí 2x vyberte **Odeslat na/pro** a zadejte číslo nebo pomocí tlačítka vyhledejte v kontaktech a pomocí odešlete.
- Přijetí zprávy:**
 - O nové příchozí zprávě vás informuje krátký zvukový signál a symbol blikající na externím displeji.
 - Po stisknutí si můžete zprávu okamžitě přečíst nebo přes menu do **Zprávy** ⇒ **Přijaté** si můžete prohlížet seznam již přijatých zpráv.