



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Infračervená digitální kamera pro pozorování přírody Fotopast WCM-5003

DENVER



Obj. č.: 136 97 48

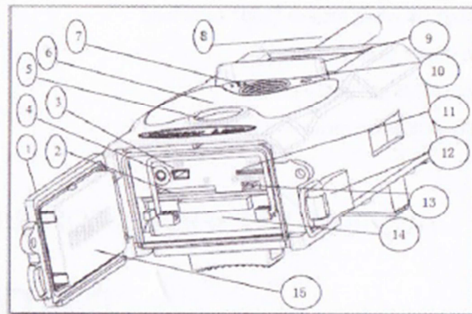
Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup infračervené digitální kamery WCM-5003. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Popis a ovládací prvky

1. Spodní kryt
2. Slot pro SD kartu
3. USB konektor
4. Výstupní TV konektor
5. PIR
6. Infračervené světlo
7. Objektiv
8. GSM anténa
9. Barevný LC displej 2"
10. Záznam zvuku
11. Slot pro SIM kartu
12. Zámek
13. Vypínač
14. Schránka baterií
15. Přenosné dálkové ovládání



Obsluha dálkového ovládání

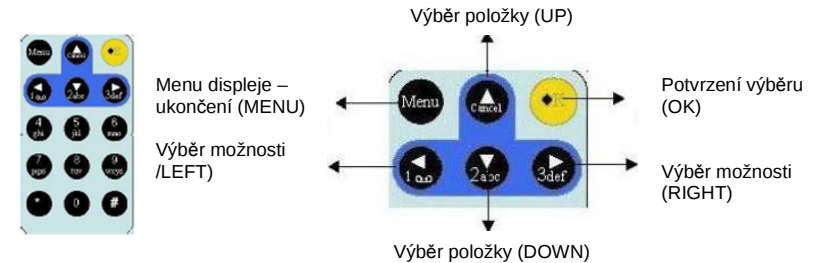Pro výběr nebo zvýraznění položky menu stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, zatímco tlačítka LEFT nebo RIGHT volíte určitou možnost každé položky a pro potvrzení výběru stiskněte OK.



Kamera má 3 základní provozní režimy:

1. **Režim vypnuto (OFF)**: Vypínač kamery je v poloze OFF (vpravo).
 2. **Režim zapnuto (ON)**: Vypínač kamery je v poloze ON (vlevo).
 3. **Zkušební režim (TEST)**: Vypínač kamery je v poloze TEST (uprostřed).
- Režim vypnuté kamery slouží k bezpečné výměně SD karty nebo baterií, resp. k přenášení kamery

A. K dispozici jsou 3 režimy nastavení podle Vašeho výběru.

- a) Fotoaparát
Kamera pořizuje jen fotografie.
- b) Video
Kamera pořizuje jen video záznamy
- c) Fotoaparát a video.
Kamera pořídí nejdříve fotografii a poté videozáznam.

B. Existují dva způsoby pořizování fotografií nebo videozáznamu.

- a) Manuálně pomocí dálkového ovládání
Když je vypínač v poloze TEST a na displeji se nic nezobrazuje, pořídíte obrázek nebo videozáznam stisknutím OK na dálkovém ovladači.
- b) Automaticky
Pokud posunete vypínač do polohy ON, bude LED kontrolka 15 sekund blikat a poté kamera pořídí fotografii nebo videozáznam, když zachytí nějaký pohyb.

C. Nastavení intervalu, časovače, formátování a heslo

- a) Interval: Uplatňuje se dvěma způsoby. Jeden interval slouží pro spouštění PIR senzoru a druhý pro pořizování fotografií a videa. Když se kamera zapne, zachycuje pohyb nepřetržitě. Pokud se nastaví interval, zachycuje se pohyb v určitém intervalu.
- b) Časovač: Tímto parametrem se určuje určitý časový úsek během dne, ve kterém se bude moci kamera spouštět, zatímco ve zbytku dne bude vypnuta.
- c) Formátování: Uživatel může formátovat vnitřní paměť kamery a Micro SD kartu.
- d) Heslo: Tvoří jej 4 číslice.

D. Pro náhled fotografií a videa na displeji kamery vypněte kameru, posuňte vypínač do polohy TEST a stiskněte pravou šipku, abyste přešli do režimu náhledu.

- a) Fotografie
Pro posun na následující nebo předcházející fotografii stiskněte tlačítko UP nebo DOWN na dálkovém ovladači.
- b) Videozáznamy
Pro spuštění videozáznamu stiskněte levé (LEFT) tlačítko na dálkovém ovladači. Dalším stisknutím tohoto tlačítka přehrávání zastavíte.
Poznámka: Pro návrat na úvodní obrazovku stiskněte OK.

- E. Vezměte do úvahy, že v následujících případech se nejedná o závadu na kameře:**
V případě silného deště, mlhy, mrholení a za tmy bude kamera pořizovat černobílé snímky.



**F. Přenos obrazu prostřednictvím 2G, GSM, MMS, GPRS
Příprava**


1. Operátor mobilní sítě 2G, GSM
2. Formát Micro SD karty 2GB+
3. Počítač (Vista, Windows 7, Windows 8)
4. Jedna SIM karta (bez zadaného PIN kódu)
5. Sim karta musí umožňovat odesílání obrázků v síti pomocí 2G, GSM, GPRS, MMS.
6. Zdroj 6 V (4 nebo 8 baterií AA nebo 6 V napájecí zdroj)
7. Program MMSCONFIG na CD
8. Uživatel musí požádat poskytovatele sítě o přenos dat 2G MMS (APN + účet + heslo, MMC + IP + PORT) nebo tyto informace na webových stránkách poskytovatele.
9. Uživatel musí požádat poskytovatele sítě o data 2G GPRS pro nastavení SMTP (APN + účet + heslo).
10. Informace o serveru odesílané pošty (server + port + email + heslo).

Kroky při nastavení MMS



1. Vložte do kamery Mikro SD kartu, SIM kartu, baterie a přišroubujte anténu. Poté přepněte kameru do režimu TEST a zkontrolujte, jestli se na displeji objeví signalizace síly signálu a „SIM“. Poté připojte kameru pomocí přiloženého USB kabelu k počítači.

Do počítače vložte CD, otevřete ho a dvakrát klikněte na .


2. V Menu vyberte   nebo  , přejděte k MMS a vyberte  .
3. Vložte nastavení GPRS a Serveru
4. Vyplňte položky nastavení „Phone Setting“ – PHONE 1 a Email Setting – EMAIL 1
5. Přejděte na SMTP a vyberte SMTP ON nebo OFF.,
6. Klikněte na tlačítko SAVE a jako parameter.dat na SD kartu.
7. Odpojte od kamery USB kabel.

8. V menu kamery přejděte na  a zkontrolujte, zda je nastavení stejné jako výše.
9. Přepněte kameru do režimu zapnuto (ON).


Kroky při nastavení GPRS

1. Vložte do kamery Mikro SD kartu, SIM kartu, baterie a přišroubujte anténu. Poté přepněte kameru do režimu TEST a zkontrolujte, jestli se na displeji objeví signalizace síly signálu a „SIM“. Poté připojte kameru pomocí přiloženého USB kabelu k počítači.
2. V Menu vyberte   nebo  , přejděte k SMTP a vyberte  .
3. Vložte nastavení GPRS (APN, Account, Password).
4. Vyplňte položky nastavení následující tabulky a nastavení emailu (Email Setting – EMAIL 1)

Server Setting	
Type	Other
☐ No SSL ☐ SSL ☐ STARTLS	
Server	
Port	
Email	
Password	



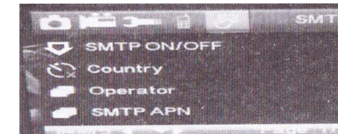5. Přejděte k MMS a vyberte
6. Klikněte na tlačítko SAVE a jako parameter.dat na SD kartu.
7. Odpojte od kamery USB kabel.



10. V menu kamery přejděte na  a zkontrolujte, zda je nastavení stejné jako výše.
11. Přepněte kameru do režimu zapnuto (ON).

G. Seznam příkazů SMS

Dříve než se použijí tyto SMS příkazy, musí se MMS/SMTP nastavit na režim „ON“.

1. *500* = pořídit snímek (lze použít jak v režimu MMS, tak SMTP). SIM v kameře odešle zachycenou fotografii, když obdrží příkaz *500*.
2. *505* = pořídit snímek a odeslat fotografii na mobil, z něhož přišel příkaz. Bez ohledu na to zda je kamera v režimu MMS nebo SMTP, odešle SIM v kameře pořízený snímek na vložené ID mobilu a/nebo na email, když obdrží příkaz *505*. Pokud je kamera v režimu MMS, odešle se obrázek ve formě MMS na mobil, z něhož přišel příkaz.
3. *520* = zkontroluj kvalitu obrazu a stav baterií (lze použít jak v režimu MMS, tak SMTP).
4. *530* = zapni senzor (lze použít jak v režimu MMS, tak SMTP). Když obdrží příkaz *530*, SIM odešle „Start OK“.
5. *531* = přepni senzor do režimu spánku (lze použít jak v režimu MMS, tak SMTP). Když obdrží příkaz *531*, SIM odešle „Stop OK“.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do fotopasti. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Záruka

Na fotopast Denver[®], model WCM-5003 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/9/2015