

Ultrazvuková čistička Emmi-D21




Obj. č.: 139 05 70

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ultrazvukové čističky EMAG Emmi D21. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis a ovládací prvky

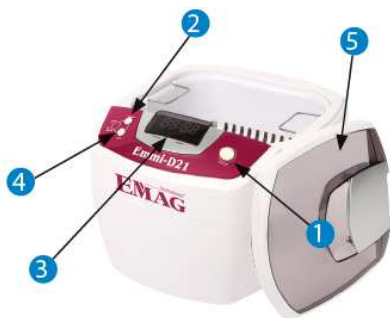

1. Start/Stop
2. Ohřev
3. Displej s digitálním časovačem
4. Tlačítko časovače
5. Plastové víko

Obsluha

Naplňte vaničku vodou a napájecí kabel zapojte do síťové zásuvky. Aby bylo čištění co nejúčinnější, doporučujeme používat některou z našich čisticích přísad (viz níže „Čisticí koncentráty“).

K čištění brýlí a zubních protéz použijte košík.

Čištění se začne po stisknutí tlačítka Start. Doba čištění závisí na stupni znečištění předmětů, které chcete čistit. V průběhu čištění svítí modrá LED kontrolka, která signalizuje, že čistička je v provozu. Asi po 7 minutách se čištění automaticky ukončí. Pokud ho chcete ukončit dříve, stiskněte tlačítko Stop. Po dokončení čištění vyjměte čištené předměty z vaničky a krátce je opláchněte pod tekoucí vodou, aby se odstranily zbytky nečistot, které zůstaly na předmětech.

Po dokončení jednoho nebo několika čisticích cyklů doporučujeme vylít z vaničky vodu, vaničku vypláchnout a vytřít ji dosucha nějakým hadříkem. Dávejte pozor, aby se voda nedostala do přístroje přes větrací otvory v spodní části.

Důležité:

Vezměte do úvahy, že pokud se vanička naplní čerstvou vodou, musí se s přihlédnutím k stupni tvrdosti vody zohlednit určitý provozní čas, který je potřebný k odplynění vody. Čištění bude mít nejvyšší účinnost, když se používá odplyněná nebo destilovaná voda.

Pokud nemáte k dispozici destilovanou vodu, nechte předtím, než do vaničky vložíte předměty k čištění, čističku s čistou vodou, běžet asi 5 až 10 minut naprázdno, aby se voda odplynila.

Čisticí koncentráty

Příklady předmětů, které by se měly čistit v ultrazvukové lázni:

- Šperky, brýle, jednotlivé části naslouchátek
- Umělecká pera, kreslicí vybavení a příslušenství
- Zubní protézy, protetika, výtzuhy
- Hlavy holicích strojů, části jemného strojírenství, části zbraní, zásobníky, pružiny

Čisticí přísady

K čištění různých předmětů jsou k dispozici různé čisticí přísady, které umožňují intenzivnější a účinnější čištění. Např. Univerzální čistič Emag, EM080 0,5 l, zlato/šperky/brýle/CD/DVD, obj.č. 82 68 04.

Důležité pokyny

- Výrobek se smí napájet jen síťovým napětím, které je uvedeno na výrobním štítku na spodní straně přístroje.
- Výrobek není vhodný k trvalému provozu.
- Ultrazvuková čistička se smí používat, jen když je vanička dostatečně naplněna vodou (přibližně ¾ objemu nádržky musí být naplněno vodou, která sahá asi 1 cm pod okraj vaničky).
- Je normální, že se horní okraj nádržky během provozu zahřívá.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do ultrazvukové čističky. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.

Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro spotřebiče.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Parametr	Emmi D21
Objem (l)	2,0
Rozměry vaničky (mm)	185 x 150 x 80
Provozní napětí	230 V AC, 50 Hz
Ochranná třída	IP20
Max. výkon (W)	Max. 50
Časovač (min.)	5 – 10 - 15

Záruka

Na ultrazvukovou čističku EMAG Emmi D21 poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/05/2017