



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Kuchyňské DAB+ rádio, závěsné **soundmaster®** UR040SI, Bluetooth®

Obj. č. 140 39 96



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kuchyňského, digitálního rádia SoundMaster.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.


Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.

Vlastnosti

- DAB+ / FM Digital Tuning System.
- Funkce AMS (Automatic Memory System)
- RDS (Radio Data System) podpora zobrazení názvu stanice a aktuálního času během poslechu.
- Systémové procesy řízené velmi přesným krystalem.
- Zobrazení přesného času s označením dne v týdnu.
- 12 nebo 24. hodinový formát zobrazení času.
- Kalendář zahrnujícím přestupné roky (2000 – 2099).
- 4 režimy budíku, nastavení 2. nezávislých časy buzení.
- Akustický výstup budíku v režimech: DAB, FM nebo Buzzer.
- Funkce automatického nebo manuálního vyhledávání stanic.
- Elektronická regulace hlasitosti (celkem 32 úrovní).
- Funkce Sleep pro automatické vypnutí rádia po uplynutí předem nastaveném intervalu.
- 10 upomínek v režimu SDA (Special Date Alarm).
- Automatický přechod do pohotovostního režimu po uplynutí 15. minut nečinnosti.
- Pracovní LED osvětlení.
- Plná podpora funkce Bluetooth®.
- Frekvenční rozsah: FM 87,5 -108 MHz, DAB 174 – 239,2 MHz (BAND III).



Popis a ovládací prvky

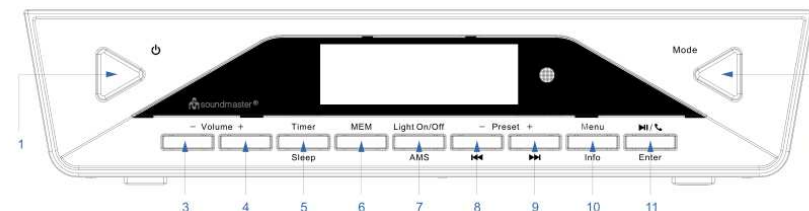


1. **Power On / Standby** – zapnutí a vypnutí rádia (přechod do pohotovostního režimu).
2. **Mode** – výběr provozního režimu (DAB, FM, BT).
3. **Volume-** útlum hlasitosti.
4. **Volume+** zesílení hlasitosti.
5. **Timer / Sleep** – funkce časovače „Kuchyňská minutka“ / Funkce automatického vypnutí.
6. **MEM** – ukládání a výběr oblíbených stanic (předvoleb).
7. **Light On / Off, AMS** – aktivace / deaktivace pracovního osvětlení / Auto Memory Storage.
8. **Preset- / I◀◀** – výběr předvolby a listování v seznamu směrem dolů / Návrat na předchozí stanici.
9. **Preset+ / ▶▶I** – výběr předvolby a listování v seznamu směrem nahoru / Přechod na následující stanici.
10. **Menu / Info** – vstup do hlavní nabídky rádia / Zobrazení podrobných informací o stanici.
11. **▶II / Enter** – spuštění a pozastavení přehrávání / Potvrzení zadání / Příjem telefonického hovoru.

Dálkový ovladač

- ⏻ - zapnutí a vypnutí rádia.
- VOL+ zesílení hlasitosti.
- VOL- útlum hlasitosti.
- Mode – výběr provozního režimu (DAB, FM, BT).
- I◀◀ - vyhledávání stanic, návrat k předchozí stanici.
- ▶▶I – spuštění a pozastavení přehrávání, potvrzení zadání.
- ▶▶I – vyhledávání stanic, přechod na následující stanici.
- Menu / Info – vstup do hlavního menu rádia / Podrobné informace.
- AMS – funkce automatického ukládání stanic (Auto Memory Storage).
- Pre- / Pre+ výběr předvoleb.
- AL1 – budík 1.
- AL2 – budík 2.
- Sleep – funkce automatického vypnutí rádia.
- Timer – funkce časovače „Kuchyňská minutka“.
- Dimmer – nastavení podsvícení displeje.
- Light On / Off – aktivace / deaktivace pracovního osvětlení.



Montáž rádia do podhledu

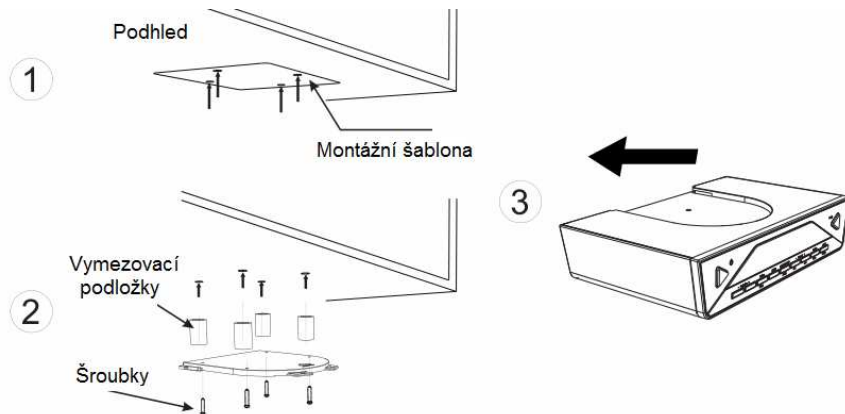

1. Vyberte vhodné místo pro připevnění rádia. V žádném případě rádio neinstalujte do prostoru s přílišnou vlhkostí, extrémními teplotami nebo stříkající vodou (nad sporáky nebo mycí linky). Montážní šablonu přiložte k podhledu a označte si otvory pro vrtání.
2. Použijte vymezovací podložky. Montážní desku připevněte k podhledu pomocí delších šroubků a vymezovacích podložek.
3. Rádio nasadte na montážní desku v naznačeném směru.

Poznámka: Rádio neinstalujte do bezprostřední blízkosti ostatních kuchyňských spotřebičů jako jsou mikrovlnné trouby a lednice. V opačném případě může docházet k nežádoucím interferencím v důsledku provozu těchto elektronických zařízení.

Uvedení do provozu

Připojte rádio ke zdroji napájení a zapněte jej. Stiskněte proto tlačítko **Power On** na rádiu nebo na dálkovém ovladači. Systém rádia následně automaticky přejde do režimu aktualizace času. Na displeji se přitom zobrazuje indikace „UPDATE“. V závislosti na kvalitě přijímaného signálu může tento proces trvat i několik minut. Po úspěšném přijetí signálu se na displeji zobrazí přesný čas. Proces aktualizace času můžete kdykoliv přerušit stiskem libovolného tlačítka. Systém má pak nastaveny následující tovární hodnoty: čas 0:00, 01.01.2015, oba budíky jsou seřazeny na 0:00, rádio je konfigurováno v režimu automatického zobrazení času, úspornější podsvícení displeje v době od 23:00 do 05:59 (do další konfigurace této funkce).

Manuální nastavení aktuálního času a data

Vstupte do hlavního menu rádia. Stiskněte proto tlačítko **Menu**. Pomocí tlačítek **◀◀** nebo **▶▶** přejděte do nabídky nastavení času **Set Clock**. Jako první nastavte hodiny a poté minuty. V hlavním menu vyberte nabídku **Calendar**. Aktuální datum nastavíte pomocí tlačítek **◀◀** nebo **▶▶**. Zadávané hodnoty vždy potvrdíte stiskem tlačítka **Enter**.

SDA (Special Date Alarm)

Tato funkce slouží jako plánovací kalendář pro nastavení upomínky pro určitou událost (například schůzky). V hlavním menu rádia vyberte nabídku **SDA**. Nastavit můžete nejvýše 10 připomínek. Tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** zvolte pořadové číslo upomínky a potvrďte stiskem tlačítka **Enter**. Vyberte přesný datum a poté rok. Nastavené hodnoty potvrdíte tlačítkem **Enter**. Upomínku funkce SDA v určeném dni bude systém signalizovat akustickým výstupem každých 10 minut v době od 8:00 do 23:00 do stisku libovolného tlačítka. Pakliže chcete funkci SDA deaktivovat nebo vypnout, konfiguruje korespondující slot se starším datem (například s datem předchozího dne).

Rádio umožňuje výběr 12. nebo 24. hodinového zobrazení času. V hlavní nabídce proto vyberte **Set 12 / 24** a zvolte požadovaný formát.

Nastavení budíku

Vstupte do hlavní nabídky rádia a přejděte do menu nastavení budíku **Set Alarm**. Pomocí tlačítek **◀◀** nebo **▶▶** pak vyberte buď **Alarm 1** nebo **Alarm 2** a výběr potvrďte tlačítkem **Enter**. Následně zadejte hodinu a minutu pro aktivaci budíku. Poté vyberte zdroj buzení. Na výběr jsou následující možnosti.

Zdroj budíku	Interval buzení (v minutách)
OFF (budík je deaktivovaný)	0
DAB – buzení digitální rozhlasovou stanicí	10
FM – buzení analogovou rozhlasovou stanicí	10
Buzzer Sound – budík s výchozí (tovární) melodií	10

Jako další vyberte frekvenci buzení: Daily (každý den), Weekday (pondělí až pátek), Weekend (sobota a neděle) nebo výběr konkrétního dne.

Podsvícení displeje

V hlavní nabídce vyberte menu **Auto Dim**. Prostřednictvím tlačítek **◀◀** nebo **▶▶** pak vyberte aktivaci (On) nebo deaktivaci (Off) podsvícení displeje. Při výběru možnosti „On“ (výchozí nastavení) dojde k použití úspornějšího módu podsvícení displeje v době od 23:00 do 05:59 hod. Pakliže vyberte možnost „Off“ nebude displej rádia podsvícený.

Nastavení funkce aktualizace času

Systém rádia umožňuje konfiguraci aktualizace času. V hlavní nabídce rádia proto přejděte do menu **Update time**. Výběrem možnosti „On“ dojde k automatické aktualizaci času každý den v době 02:00 hodin. Při výběru „Off“ (výchozí nastavení) systém nebude provádět aktualizaci přesného času.

Uvedení do továrního nastavení

V hlavní nabídce rádia přejděte do menu **Reset**. Potvrďte-li tuto funkci stiskem tlačítka **Enter** systém rádia se uvede do továrního nastavení. Uvedením do továrního nastavení zároveň dojde k odstranění veškerého uživatelského nastavení (předvolby stanic, budíky, SDA).

Režim digitálního příjmu DAB

Zapněte rádio a pomocí tlačítka **Mode** přejděte do režimu DAB. Při prvním uvedení rádia do provozu a přechodu do režimu digitálního příjmu rádio spustí automatické vyhledávání dostupných digitálních stanic.



Poté, co systém dokončí vyhledávání digitálních stanic, můžete pomocí tlačítek **◀◀** nebo **▶▶** přejít k poslechu vybrané stanice. Potvrzení výběru pak provedete stiskem tlačítka **Enter**.

Uložení a výběr oblíbených stanic (Předvolby stanic)

Přejděte k poslechu své oblíbené stanice a během toho stiskněte tlačítko **MEM**. Rádio v té chvíli nabídne možnost uložení této stanice do interní paměti a konkrétního paměťového slotu. Pozici, na kterou chcete svou oblíbenou stanici uložit vyberete pomocí tlačítek **◀◀** nebo **▶▶**.

Na svou oblíbenou stanici pak přejdete po stisku tlačítka **MEM** a výběru příslušné paměťové pozice. Potvrzení výběru pak provedete stiskem tlačítka **Enter**. Rádio poté přeladí svůj interní obvod a spustí přehrávání vybrané stanice.

Během poslechu digitálních rozhlasových stanic stiskněte a přidržte tlačítko **Info**. Rádio v té chvíli nabídne možnost vyhledávání regionálních stanic (Local Scan), automatické vyhledávání (Auto Scan) a manuální vyhledávání stanic (Manual Scan) nebo výběr funkce uvedení do továrního nastavení (Reset), zobrazení aktuálně používané verze firmwaru (Version) a funkci odstranění již neaktivních stanic (Prune).

Krátkým stiskem tlačítka **Info** získáte podrobnější informace o aktuální digitální stanici jako je frekvence příjmu, přenos dat (bitrate), úroveň přijímaného signálu (indikace bar grafem), chybovost signálu (Signal error rate), DLS (běžící interaktivní text), typ programu a název stanice.

Režim FM příjmu

Zapněte rádio a pomocí tlačítka **Mode** přejděte do režimu příjmu analogového (FM) vysílání.



Vyhledávání stanic

Během poslechu stanic můžete pomocí krátkého stisku tlačítek **I◀◀** nebo **▶▶I** přeladit na jinou stanici v jednotlivých krocích po 50 kHz. Delším stiskem tlačítka **I◀◀** nebo **▶▶I** pak přejdete přímo další / předchozí stanici.

Ukládání a výběr oblíbených stanic (Předvolby stanic)

Během poslechu stiskněte tlačítko **MEM**. Systém rádia tak nabídne možnost uložení aktuální stanice do interní paměti rádia. Pomocí tlačítek **I◀◀** nebo **▶▶I** vyberte požadovanou paměťovou pozici pro uložení této stanice. Uložení stanice do příslušného slotu provedete stiskem tlačítka **Enter**.

Na svou oblíbenou stanici pak přejdete po stisku tlačítka **MEM** a výběru příslušné paměťové pozice. Potvrzení výběru pak provedete stiskem tlačítka **Enter**. Rádio poté přeladí svůj interní obvod a spustí přehrávání vybrané stanice.

Delším stiskem tlačítka **Info** během poslechu systém nabídne možnost použití příjmu analogových stanic v režimu mono nebo stereo (audio). Mimoto je k dispozici použití funkce uvedení do továrního nastavení (Reset) nebo zobrazení aktuálně používané verze firmware (Version).

Krátkým stiskem tlačítka **Info** pak můžete na displeji rádia zobrazit další podrobnější informace o aktuálně přehrávané stanici jako jsou běžící informační text, název programu a stanice a úroveň přijímaného signálu (bar graf).

Funkce AMS

Stiskněte a přidržte tlačítko AMS po dobu 2. sekund. Systém tím přejde do režimu AMS a spustí automatické vyhledávání digitálních / analogových rozhlasových stanic. Vyhledané stanice pak automaticky uloží do své interní paměti. Při vyhledávání stanic bude systém procházet celé digitální pásmo BAND III (v režimu DAB) nebo analogové pásmo v režimu FM. Mezi jednotlivými stanicemi pak můžete procházet pomocí tlačítek **I◀◀** nebo **▶▶I**. K poslechu vybrané stanice pak přejdete po stisku tlačítka **Enter**.

Režim Bluetooth®

Pomocí tlačítka **Mode** přejděte do režimu **BT**.

V době, kdy bude symbol Bluetooth blikat na displeji, stiskněte a přidržte tlačítko **Enter** po dobu 2. sekund.

Aktivujte zároveň funkci bluetooth na svém mobilním zařízení

(například smartphone nebo tablet). Poté, co dojde ke vzájemnému párování obou zařízení (rádia a smartphone) symbol bluetooth přestane blikat. Od té chvíle můžete na rádiu přehrávat hudbu uloženou na smartphone. Stiskem tlačítka **Enter** v režimu Bluetooth můžete rádio použít pro příjem telefonického hovoru.

Během poslechu hudby můžete standardním způsobem používat běžná tlačítka pro navigaci mezi jednotlivými skladbami **I◀◀** (návrat k předchozí skladbě) nebo **▶▶I** (přechod na následující skladbu). V případě přichozího telefonického hovoru stiskněte tlačítko **Enter** na rádiu.

Tím dojde k přijetí hovoru a komunikaci prostřednictvím reproduktorů a mikrofonu rádia.

Proto však musí být obě zařízení (smartphone i rádio) spárované v režimu bezdrátového přenosu Bluetooth. Obdobně tak můžete i telefonický hovor sami uskutečnit. Na svém smartphone vyberte a spusťte vytáčení požadovaného telefonického kontaktu. Během telefonického spojení komunikujte v blízkosti přední části rádia.

Poznámka: Systém rádia si do své interní paměti ukládá všechna dříve spárovaná zařízení.

Při dalším použití režimu bluetooth se proto automaticky pokusí připojit k naposledy používanému smartphone.

Funkce časovače Timer / „Kuchyňská minutka“

Pro vstup do režimu časovače stiskněte tlačítko **Timer**. Pomocí tlačítek **I◀◀** nebo **▶▶I** vyberte některý z předvolených časových intervalů (00:10, 00:15, 00:30, 00:40 minut nebo 01:00 hodina).

Stiskem tlačítka **Timer** pak časovač spustíte. Nastavit však můžete i vlastní interval.

Stiskněte proto tlačítko **Timer** a poté tlačítko **Info**. Pro nastavení požadovaného časového intervalu pak použijte tlačítka **I◀◀** nebo **▶▶I**. Nejprve nastavte minuty a potvrďte stiskem tlačítka **Enter**.

Obdobně nastavte i hodiny a znovu potvrďte. Spuštění odpočtu pak zahájíte stiskem tlačítka **Timer**. Probíhající odpočet můžete kdykoliv přerušit (pozastavit) stiskem tlačítka **Timer**. Opětovným stiskem tohoto tlačítka bude odpočet pokračovat. Delším stiskem tlačítka **Timer** (2 sekundy) aktivní časovač ukončíte. Po vypršení nastaveného intervalu dojde k akustickému výstupu do reproduktorů rádia v maximální délce 10 minut. Stiskem libovolného tlačítka akustickou signalizaci časovače vypnete.

Použití pracovního LED osvětlení

Rádio je vybavené pomocným pracovním osvětlením. Pro jeho zapnutí nebo vypnutí stiskněte tlačítko **Light On/Off**. Systém je navíc v tomto režimu vybaven funkcí úspory energie. V případě, že nedojde k manuálnímu vypnutí pracovního osvětlení po dobu 120. minut, systém zajistí jeho automatické vypnutí.

Funkce automatického vypnutí rádia (Sleep)

Tato funkce slouží pro automatické vypnutí rádia a jeho přepnutí do pohotovostního režimu (StandBy). Stiskněte a přidržte tlačítko **Sleep** po dobu 2. sekund. Každým dalším stiskem tohoto tlačítka pak nastavíte interval pro automatické vypnutí rádia v jednotlivých krocích po 5. minutách. Maximální interval, který můžete nastavit je 90 minut. Dalším stiskem libovolného tlačítka dojde k aktivaci funkce automatického vypnutí. Aktivaci funkce automatického vypnutí rádia indikuje symbol postele na displeji. Po opětovném stisku a přidržení tlačítka **Sleep** se na displeji zobrazí zbývající čas do vypnutí rádia. Opakovaným stiskem tlačítka **Sleep** můžete tuto funkci kdykoliv deaktivovat. Vyberte proto volbu Off.

Ovládání hlasitosti (Elektronická regulace)

Krátkým stiskem tlačítka **Volume+** / **Volume-** zesílíte nebo snížíte výstupní hlasitost. Delší přidržení vybraného tlačítka pak dojde k postupnému zvyšování / útlumu úrovně hlasitosti.

Upozornění! Poslech za příliš vysoké hlasitosti může způsobit nevratné poškození sluchu!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhadzovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kuchyňského rádia. Případné opravy svězte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro rádia.

Technické údaje

Napájení	5,5 V DC, 2 A
Spotřeba / Výkon	12 W
Frekvenční pásmo	FM 87,5 – 108 MHz (ladění v krocích po 50 kHz) DAB (BAND III) 174,928 – 239,2 MHz
Podmínky provozu	vnitřní a suché prostory teplota okolního prostředí za provozu 0 až +35 °C teplota pro uskladnění od -10 do +65 °C



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/12/2016