



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Chytré hodinky Smartwatch X29W

XLYNE

Obj. č. 141 92 61



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup Smartwatch Xlyne.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.

Rozsah dodávky

Smartphone Xlyne
Sluchátka
USB kabel
Návod k obsluze



Popis a ovládací prvky



Výměna akumulátoru / Vložení SIM karty nebo SD karty



Výměnu akumulátoru svěťte kvalifikovanému odborníkovi! Hodinky XLYNE Smart Watch podporují SIM karty GSM Quad-Band (850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz) a paměťové TF (Trans Flash) karty. Tyto hodinky pak neslouží jen pro pouhé zobrazení přesného času. Jejich systém umožňuje používání technologie Bluetooth®, přehrávání hudby (funkce Music Player), telefonních služeb se seznamem hovorů a telefonním seznamem pouze pro mobilní telefony s operačním systémem Android. Hodinky můžete dále synchronizovat s funkcemi SMS, e-mailového klienta, sítě Facebook, Skype, Twitter a celou řadou jiných aplikací včetně zpravodajských serverů.

Další funkce hodinek

- Možnost připojení Bluetooth head-set.
- Integrovaný tuner pro příjem FM stanic.
- Funkce kalendáře.
- Monitoring spánku / pohybové aktivity.
- Fotoaparát se samospouští, kamera pro záznam videa (Record / Playback).

Uvedení do provozu

Před prvním použitím hodinek musíte nabít jejich vestavěný akumulátor. K nabíjení použijte výhradně dodávaný USB kabel. Připojte mikro USB konektor do hodinek a opačný konec kabelu do síťového adaptéru nebo do volného USB slotu vašeho počítače. Síťový adaptér připojte pouze do řádně instalované a uzemněné elektrické zásuvky. Po připojení smartwatch k počítači může dojít k rozpoznání připojeného zařízení a zahájení nabíjecího procesu až po uplynutí 5. minut.

Během nabíjecího procesu se v pravém horním rohu displeje smartwatch zobrazuje příslušný symbol baterie s indikací probíhajícího nabíjení. Doba provozu na plně nabitý akumulátor závisí vždy na samotném používání smartwatch a všech jejich funkcí. Při současném používání několika funkcí najednou se úměrně tomu snižuje i doba provozu. K vybití akumulátoru dochází i ve chvíli, kdy jsou hodinky a jejich systém v pohotovostním režimu. Běžným používáním podléhá každý akumulátor procesu opotřebení. Nejedná se přitom o žádnou závadu. Kapacita každého akumulátoru časem klesá, než dojde k úplnému ukončení jeho provozní životnosti.

Zapnutí a vypnutí hodinek


Hodinky zapnete po delším stisku tlačítka Power. Tím zároveň dojde k zapnutí displeje.

Hodinky pak vypnete po delším stisku tlačítka Power. Na displeji se před vypnutím hodinek zobrazí logo výrobce „XLYNE“. Dalším krátkým stiskem tlačítka Power se hodinky vypnou.

Upozornění! Dbejte všech pokynů a nařízení pro vypnutí mobilních telefonů a jiných bezdrátových zařízení. Nepoužívejte proto hodinky na místech kde je to zakázáno (například na letištích, na palubě letadla a ve zdravotnických zařízeních).

Vložení SIM karty a paměťové SD karty

Tyto hodinky podporují SIM karty Quad-Band (850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz a 1900 MHz) a použití běžných TF (Trans Flash) paměťových karet.

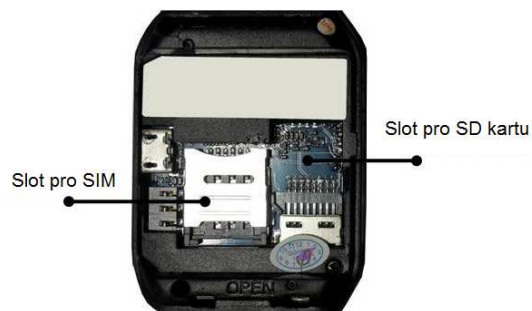

Vložte do příslušných slotů SIM kartu a paměťovou SD kartu. Ani jedna karta však není součástí dodávky. Opatrně odstraňte kryt v zadní části hodinek. Nikdy pro otevírání nepoužívejte extrémního úsilí a tlaku. Otevřete přihrádku pro SIM kartu jejím vyklopením ve směru šipky do polohy „Open“. Do přihrádky vložte kompatibilní SIM kartu v odpovídajícím formátu (velikosti). Pozlacené kontakty SIM karty přitom musí směřovat dolů. Uzavřete přihrádku SIM karty přiklopením dolů a zajištěním do polohy „Lock“. Poté do hodinek vložte i paměťovou SD kartu v příslušném formátu a hodinky znovu uzavřete krytem. Během vkládání SIM / SD karty dbejte na to, aby v žádném případě nedošlo ke vzniku vlhkosti nebo cizích předmětů do hodinek.

Konfigurace smartwatch

Pro využití všech funkcí těchto smartwatch musíte nainstalovat aplikaci „BTNotifikace“ na kompatibilní smartphone nebo tablet a provést jejich spárování se smartwatch.

Aplikaci získáte jedním z následujících způsobů:

- Na hodinkách vstupte do nabídky „App Quick“ a naskenujte zobrazený QR kód aplikace pomocí vestavěné kamery vašeho smartphone. Výběrem načteného odkazu se automaticky spustí stahování aplikace. Následně proveďte instalaci aplikace podle pokynů průvodce instalací.


- Aplikaci pro smartwatch naleznete na domovské stránce XLYNE pod odkazem <https://xlyne.de/Katalog/xlyne-smart-watch/>.

Instalaci aplikace „BT Notification“ poté spusťte na svém smartphone nebo tabletu. Aktivujte funkci bezdrátového přenosu na vašich smartwatch. Přejděte proto do nabídky „Bluetooth“ a spárujte obě zařízení. Přejděte do menu „Accessibility settings“ a aktivujte funkci notifikace přichozích služeb na smartwatch. Zaškrtněte položky, u nichž požadujete aktivaci příslušné funkce.

Symbol „zaškrtnutí“ reprezentuje aktivovanou funkci (On). Po opětovném výběru aktivované funkce symbol „zaškrtnutí“ zmizí. Tím je dříve vybraná funkce znovu deaktivována. Pro použití funkcí aplikace musíte aktivovat výběr „BT Notification“ (On) v položce „Notification service“.

Dále aktivujte položku „Notification app“ a následně vyberte aplikace ze kterých požadujete přijímat upozornění na přichozí službu (například Whatsapp, Facebook, Skype).

Tím dojde k synchronizaci vybrané služby používané ve vašem smartphone nebo tabletu se systémem hodinek.

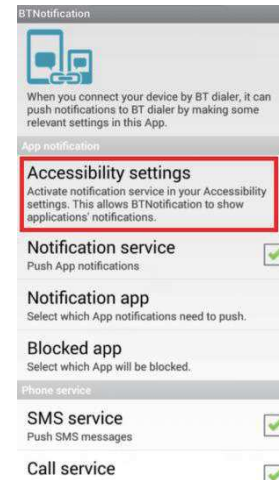


Obsluha smartwatch

Dotykový displej

Upozornění! Zabraňte kontaktu dotykového displeje hodinek a ostatních elektronických zařízení. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu funkce dotykového displeje. Displeje se nikdy nedotýkejte prostřednictvím ostrých předmětů nebo nehtů. Pro dotyk displeje nikdy nepoužívejte extrémní tlak. Zabraňte poškrábání a prasknutí dotykového displeje.



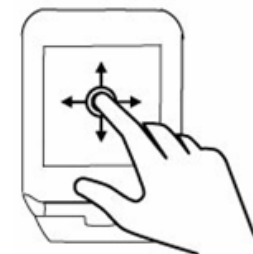

Do hlavní nabídky hodinek vstoupíte po přetažení displeje v označeném směru (obrázek vpravo). Pro vstup do hlavního menu přitom můžete použít libovolný směr.

Při výběru požadované položky jednoduše klepněte prstem do určitého místa. Pakliže je k dispozici další možnost nebo funkce, klikněte a přidržte prst na konkrétním místě a vyčkejte na zobrazení následujícího rozhraní.



Domovská obrazovka

Na úvodní obrazovce můžete sledovat údaje o přesném čase a datu. Navíc se zde zobrazují informace o síle signálu, aktuálně používaném uživatelském profilu, stavu Bluetooth® a kapacitě baterie. Ve spodní části displeje se pak zobrazují ikony pro hovorové služby, krokoměr a vstup do menu konfigurace. Na domovské obrazovce se zobrazují nejdůležitější funkce prostřednictvím symbolů uvedených v následujícím přehledu.


	Symbol Bluetooth. Hodinky jsou spárované se smartphone.
	Bezdrátová síť Bluetooth je odpojena.
	V hodinkách není vložena SD karta.
	Symbol režimu "Silent".
	Symbol režimu "General".
	Indikátor stavu (kapacity) baterie.

Zámek displeje

Pro podporu vyšší bezpečnosti je systém vybaven funkcí ochrany vašich dat. Použitím přístupového PIN kódu pak displej hodinek uzamknete a zabráníte tím přístupu k vašim datům neoprávněným osobám. Konfiguraci této funkce provedete v menu „Security Settings“ a „Watches“. Pro heslo použijte 4-místný kód. Vstupte proto do nabídky „Edit PIN code“. Systém vás přitom vyzve k vložení aktuálního hesla. Tovární heslo je „1122“. Zadejte tovární heslo a potvrďte výběrem „OK“. Nyní můžete zvolit vlastní PIN, který po jeho zadání znovu potvrdíte výběrem „OK“. Pro použití funkce přístupového hesla musíte provést jeho aktivaci. Ve stejném menu vyberte „Password“. Aktivací této funkce dojde při dalším spuštění smartwatch k výzvě pro zadání přístupového hesla. Pro deaktivaci přístupového hesla postupujte přesně opačně. Opětovným výběrem pole dojde k odstranění symbolu zeleného „zaškrtnutí“. Pro deaktivaci přístupového kódu bude znovu systémem vyžadováno zadání aktuálně platného hesla. Od té chvíle již nebude při novém zapnutí hodinek vyžadován přístupový (PIN) kód.

Použití dotykové klávesnice

Pro zadávání textových znaků a symbolů systém nabízí klávesnici, která se při psaní automaticky aktivuje. Klávesnice disponuje standardním rozložením s podporou několika jazyků. Při použití různých jazyků se tak může rozložení a symboly klávesnice měnit.

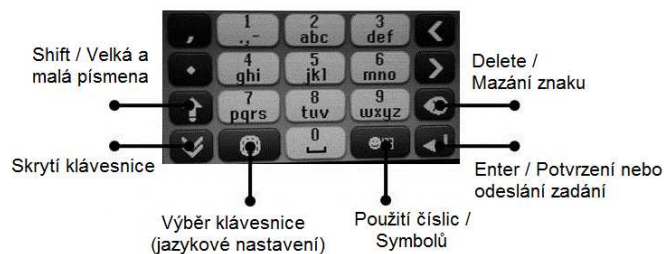

Výběrem symbolu zeměkoule můžete vybrat požadovanou konfiguraci klávesnice v rámci národních zvyklostí. Delším stiskem tohoto symbolu můžete zvolit, které jazyky (znaky) budou na klávesnici dostupné.

Datový přenos mezi smartwatch a PC

Svá data (hudební soubory, fotky nebo video) můžete přenášet z PC do smartwatch a naopak. Během samotného datového přenosu neodpojujte USB kabel z hodinek nebo z USB portu počítače. V opačném případě dojde k selhání přenosu a možné ztrátě dat. Pro přenos dat nedoporučujeme používat USB Hub. Při použití různých rozbočovačů a adaptérů nemusí dojít ke správnému datovému připojení obou zařízení. Použijte proto k přenosu dat pouze přímé USB připojení. Při propojení smartwatch a počítače / laptopu se ujistěte o dostatečně pevném a kontaktním zapojení. V hodinách poté připojení potvrďte výběrem „COM Connection“. V prohlížeči počítače přejděte na smartwatch, které se zobrazují coby externí paměťové zařízení. V té chvíli můžete provádět požadovaný datový přenos (kopírování, vyjmutí a vkládání) z počítače do smartwatch a obráceně. Po dokončení přenosu použijte funkci bezpečného odpojení paměťového zařízení (smartwatch) od operačního systému PC. Zabráníte tím pádu systému a možné ztrátě dat.

Displej v režimu StandBy



Digitální zobrazení času

Symbol telefonního sluchátka s vykřičníkem = seznam zmeškaných hovorů (Missed calls).
Symbol postavy v pohybu = funkce pedometru (krokoměr).
Symbol ozubeného kola – settings (konfigurace systému).

Hlavní nabídka



Anti lost / Call logs
Dialer / Phone book



Pedometer / Audio player
Messaging / Settings



File manager / FM radio
Calendar / Alarm




Multimedia / Calculator
Bluetooth / BT Dialer



Remote notifier / Remote capt.
Sleep Monitor / Quick response



Smart Search / Profiles
Browser / SIM toolkit

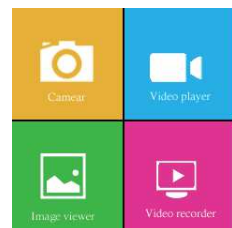

Kamera / Video player
Image viewer / Video recorder

Poznámka: Při delší nečinnosti (například při použití hodinek osobami se sedavým stylem zaměstnání nebo při delší době bez jakéhokoliv pohybu) hodinky aktivují funkci, při které vyberají k pohybu. Tato funkce a stejně tak funkce monitoringu spánku je řízena stejným senzorem.

Upozornění! Pro použití funkce audio záznamu a fotoaparátu musíte vložit do hodinek paměťovou SD kartu!

Použití funkce Bluetooth®

Přejděte do příslušného menu Bluetooth. Po aktivaci této funkce hodinky spustí automatické vyhledávání jiných bezdrátových zařízení ve vašem okolí.

V menu „My Device“ můžete zadat vlastní název pro vaše smartwatch. Název pak usnadňuje jejich pozdější identifikaci v bezdrátové síti Bluetooth.



Během spárování dvou bezdrátových zařízení musíte obě vybraná zařízení umístit do vzájemné blízkosti. Po spárování a pro další úspěšný bezdrátový přenos pak i nadále udržujte blízkost obou zařízení. Odstraňte veškeré pevné překážky, které se nacházejí mezi oběma zařízeními. Zabraňte přímému fyzickému kontaktu obou spárovaných zařízení. Maximální dosah bezdrátové sítě Bluetooth® je přibližně 10 m. V této vzdálenosti je zaručen bezproblémový datový přenos. Omezení nebo přerušování přenosu však může způsobit provoz jiných bezdrátových zařízení, které se nacházejí v blízkosti (například TV, mobilní telefony nebo PC). Při používání bezdrátové sítě Bluetooth přitom dbejte na dodržování všech autorských práv. Technologie Bluetooth® využívá stejnou přenosovou frekvenci jako většina elektronických zařízení v oblasti průmyslu nebo zdravotnictví. Použitím bezdrátové sítě Bluetooth® na smartwatch nebo smartphone proto může dojít k narušení funkce jiných zařízení, která se nacházejí v jejich bezdrátovém dosahu. Společnost XLYNE nepřebírá žádnou odpovědnost za nerespektování všech těchto pokynů. Výrobce navíc neručí za ztrátu nebo zneužití dat během bezdrátového přenosu prostřednictvím technologie Bluetooth®.

Zapnutí a vypnutí displeje / Kontrast displeje

Pro zapnutí displeje krátce stiskněte tlačítko Power. Displej hodinek se automaticky vypíná po uplynutí několika sekund. Stejně tak můžete aktivovaný displej kdykoliv vypnout po stisku tlačítka Power. Pro konfiguraci kontrastu displeje přejděte do nabídky „Settings“ a „LCD Brightness“. Úroveň kontrastu můžete nastavovat v úrovních 1 – 5. Výběr požadovaného kontrastu provedete výběrem „OK“.

Ovládání hlasitosti / Vibrace

Pro nastavení výstupní hlasitosti a použití vibrační vstupte do menu uživatelského profilu „User Profile“. V další nabídce jsou k dispozici následující profily: „General“ (společný), „Silent“ (tichý), „Meeting“, (schůzka), „Outdoors“ (venku) a „My Style“ (uživatelský profil). Výběrem „Silent“ je vypnutý audio výstup a stejně tak i vibrace smartwatch. Tento režim aktivujete v nabídce „Options“. Tyto profily pak můžete v menu „Options“ dále konfigurovat a přizpůsobit je vlastním požadavkům. Nastavit tak můžete vlastní vyzváněcí tón, tón pro oznámení, hlasitost a tón při stisku tlačítka. Po provedení změny pak profil uložte výběrem „Save“. Uložením nastavení dojde k automatickému použití aktuálního profilu.

Režim v letadle

Výběrem tohoto režimu dojde k automatickému odpojení datového přenosu. Režim vyberete v nabídce „Settings“ – „Phone Settings“ a „Airplane“. Použití tohoto režimu potvrdíte výběrem „OK“. Pro ukončení režimu „Airplane“ pak vyberte normální režim „Normal mode“.

Další funkce

Uvedení do továrního nastavení

Použitím této funkce dojde k uvedení hodinek do stejného stavu jako při jejich dodání. Tímto procesem se odstraní veškeré uživatelské nastavení hodinek (například uživatelské profily a síťová konfigurace). Aby tuto funkci bylo možné provést, musíte zadat správné přístupové heslo (tovární heslo je: 1122).

Audio Player

Hodinky jsou vybaveny funkcí přehrávače hudebních souborů. Vybranou skladbu pak navíc můžete nastavit coby vyzváněcí tón pro příchozí hovory.

Upozornění! Soubory ve formátu MP3 můžete na hodinkách přehrávat pouze v případě, že jsou uloženy ve složce „My Music“ kořenového adresáře použité paměťové karty. V případě poslechu hudby do připojených sluchátek (head-setu) snižte před jejich připojením hlasitost přehrávání na minimum a teprve poté upravte hlasitost na požadovanou úroveň. **Poslech hudby za příliš vysoké hlasitosti může způsobit nevratné poškození sluchu!**

FM tuner

Tyto hodinky mají vestavěný FM přijímač, díky kterému můžete přijímat a poslouchat běžné analogové, rozhlasové stanice. K tomu je však zapotřebí připojení sluchátek do USB vstupu (2) na hodinkách. Sluchátka v tomto případě slouží jako drátová anténa. Sluchátka pak při poslechu můžete ponechat volně ležet. V případě rušeného příjmu pak vyzkoušejte kabel sluchátek přemístit jinam, například blíže k oknu a dále od okolních kovových předmětů a jiných elektronických zařízení.

Přehled funkcí smartwatch

Kalendář

Hodinky nabízejí funkci kalendáře se ročním, týdenním nebo denním zobrazením.

Phone Book / Kontakty

Systém hodinek umožňuje vytvářet kontakty a ukládat je do interní paměti smartwatch a poté pomocí bezdrátové sítě Bluetooth® uskutečnit hovor po připojení se smartphone. Ve složce „Local“ jsou kontakty uložené v interní paměti hodinek. Nové kontakty můžete vytvářet výběrem „Create new contact“. Poté zadejte název (jméno) kontaktu a telefonní číslo. Pro uložení kontaktu na SIM kartu pak vyberte „Save on Phone“. Ke kontaktu je zároveň možné uložit e-mailovou adresu a název společnosti. Pro zadání všech údajů kontakt uložíte výběrem „Save“. Po dalším připojení hodinek do bezdrátové sítě spolu s vaším smartphone dojde k automatické synchronizaci telefonních kontaktů.

Alarm / Funkce budíku

Hodinky jsou vybaveny funkcí budíku „Alarm“. Pro nastavení budíku klepněte na libovolné pole v zobrazení času. V dalším kroku můžete budík aktivovat (On) nebo deaktivovat (Off). Poté nastavte požadovaný čas buzení, frekvenci opakování budíku a zdroj akustické signalizace. Na závěr nastavení budíku uložte výběrem „Save“. V náhledu času buzení máte přehled o aktuálně použitém budíku (symbol zaškrtnutí). Deaktivovaný budík má vedle času buzení prázdný box. Systém hodinek umožňuje nastavit celkem 5 nezávislých časů budíku.

Messaging / SMS

Smartwatch umožňují příjem a odesílání textových zpráv (SMS). Tento přenos probíhá buď pomocí bezdrátové sítě Bluetooth® do smartphone / tabletu nebo přímo ze smartwatch po vložení SIM karty. Chcete-li napsat novou textovou zprávu vyberte hlavní menu „Messaging“ a „Create new message“. Odeslání SMS zajistíte výběrem symbolu poštovní obálky. Systém poté přejde k výběru příjemce zprávy, kterého můžete vybrat buď z kontaktů „Add phone contact“ nebo po manuálním zadání telefonního čísla „Enter number“. Při výběru adresáta z telefonního adresáře můžete zvolit z adresáře místních kontaktů „Local“ (kontakty uložené ve smartwatch) nebo „BT“ (kontakty uložené ve smartphone). Pro obeslání více adresátů najednou jednoduše znovu vyberte z požadovaných kontaktů, které systém přidá do seznamu adresáta. Pro odeslání zprávy vyberte „Send“ (symbol obálky). Na závěr se však systém smartwatch dotáže na zdroj odeslání „Local sending“, při použití SIM karty v hodinkách nebo „Through BT sending“ v případě SIM karty vložené uvnitř smartphone nebo tabletu.

Poznámka: Při použití předplacené služby se ujistěte, že SIM karta umožňuje odesílání zpráv a uskutečnění hovorů! Odesílání SMS prostřednictvím bezdrátové sítě Bluetooth® není k dispozici pro mobilní zařízení s operačním systémem iOS.

Smartwatch poskytují možnost přehledu o SMS službách, které byly odesílány a přijaty na připojeném smartphone / tabletu a stejný přehled tak máte k dispozici i při použití SIM karty v hodinkách. Do seznamu zpráv vstoupíte výběrem „Inbox“. Na displeji pak navíc můžete zvolit režim náhledu zpráv. Zprávy ze SIM karty potom můžete zobrazit v okně vlevo a zprávy ze smartphone / tabletu v přehledu vpravo. Textové zprávy jsou v seznámech seřazeny podle data jejich odeslání. Pro zobrazení obsahu textové zprávy na zprávu jednoduše klepněte. Na přijaté zprávy můžete odpovídat, vybrané zprávy odstraňovat, předat dalšímu adresátovi nebo procházet mezi jednotlivými zprávami a po zobrazení podrobností o telefonním čísle pak můžete s adresátem zahájit hovor. Aby bylo možné provádět uvedené akce musíte přejít na další možnosti zpráv „Options“. V menu „Messaging“ navíc můžete získat přehled o odeslaných „Sent messages“ nebo rozepsaných zprávách „Drafts“.

Dialer / Volání

Tyto smartwatch umožňují volání a příjem telefonických hovorů a to buď po vložení SIM karty přímo do hodinek nebo po spárování se smartphone / tablet prostřednictvím sítě Bluetooth®. V hlavní nabídce proto vyberte „Dialer“. Systém následně nabídne možnost přímého zadání telefonního čísla nebo výběr ze seznamu uložených kontaktů. Po ručním zadání telefonního čísla pak výběrem symbolu zeleného sluchátka zahájíte volání. Po vyhledání kontaktu v telefonním seznamu na závěr vyberte „Dial“. Poté se systém znovu dotáže na způsob zprostředkování telefonického spojení. Můžete vybrat mezi voláním ze SIM karty vložené do smartwatch nebo prostřednictvím bezdrátového připojení k smartphone / tabletu.

Poznámka: Při použití předplacené služby se ujistěte, že SIM karta a použití sjednaného telefonního tarifu není poskytovatelem mobilních služeb nijak omezeno!

Při telefonické komunikaci uslyšíte hovor z vestavěném reproduktoru. Odpovídat pak můžete prostřednictvím mikrofonu. Ukončení hovoru provedete po výběru symbolu červeného sluchátka.

Volaná čísla / Call logs

V této nabídce se zobrazuje seznam všech uskutečněných hovorů „Outgoing calls“ (volaná čísla), zmeškaných volání „Missed calls“ a příchozích hovorů „Incoming calls“. Po výběru konkrétní služby získáte podrobnosti jako je čas a datum volání nebo doba trvání hovoru. Pakliže hodláte volat na vybrané telefonní číslo, zvolte „Options“ a poté „Dial“.

Oznámení o příchozím hovoru se zobrazuje na displeji smartwatch s příslušnými symboly pro možnost přijetí hovoru (ikona zeleného sluchátka) nebo odmítnutí hovoru (ikona červeného sluchátka). Příchozí hovor je na hodinkách signalizován vybranou vyzváněcí melodií případně doprovázenou vibracemi.

Pedometer / Krokoměr

Pro spuštění krokoměru vyberte na domovské obrazovce symbol chodce. Samotnou aktivaci krokoměru zajistíte výběrem symbolu ►. Pozastavení krokoměru provedete stiskem PAUSE II. Postupně pak můžete přecházet mezi jednotlivými náhledy (zprava doleva) funkcí: Uplynulý čas „Elapsed time“, objem spálených kalorií „Burnt calories“ a počet kroků („Number of Steps“).

Poznámka: Počet kroků, spálené kalorie a ušlá vzdálenost se však mohou od skutečnosti nepatrně lišit.

V menu nastavení pedometru „Configuration“ můžete nastavit přibližnou spotřebu kalorií, zadat vlastní výšku, hmotnost a délku kroku. Krokoměr navíc můžete v menu „Run on background“ nastavit jako trvale aktivní aplikaci běžící na pozadí. Krokoměr nastavíte do výchozí (nulové) hodnoty výběrem „Reset“.

Monitoring spánku / Sleep monitor

Pomocí smartwatch můžete monitorovat kvalitu svého spánku. Proto je však nutné ponechat hodinky během spánku na ruce. Spuštění monitoringu provedete výběrem „Sleep“. Od té chvíle začne systém hodinek měřit čas spánku s vyhodnocením jeho celkové kvality. Monitoring spánku můžete kdykoliv přerušit (pozastavit) a později znovu obnovit, popřípadě spustit nový záznam.

Přehrávání hudby / Audio Player

Prostřednictvím vestavěného reproduktoru můžete na smartwatch přehrávat hudbu z připojeného smartphone / tabletu nebo hudební soubory uložené na paměťové kartě v hodinkách. Pro vstup do menu přehrávače vyberte symbol „Audio Player“. Ve výchozím nastavení začne systém smartwatch vyhledávat jiná bezdrátová zařízení v síti Bluetooth®. Pakliže chcete přejít k poslechu hudby uložené na SD kartě vyberte menu „Local Music“. Přehrávání a navigaci mezi skladbami pak provedete standardním způsobem.

► PLAY / PAUSE – spuštění a pozastavení přehrávání.

►► I FORWARD – přechod na následující skladbu.

I ◀◀ REWIND – návrat k předchozí skladbě.



Spuštění / Pozastavení přehrávání

Kalkulačka / Calculator

Smartwatch jsou vybaveny kalkulatorem pro použití základních aritmetických funkcí (sčítání, odečítání, násobení a dělení). Pro nové zadání početní operace (vynulování) stiskněte tlačítko „Clear“. V případě, že se po výpočtu na displeji zobrazí indikátor „E“, znamená to, že výsledek je pro zobrazení příliš dlouhý.

Funkce fotoaparátu a kamery / Camera

Objektiv miniaturní kamery se nachází nad displejem. Pro pořizování snímků a záznam videa musíte vložit do hodinek paměťovou kartu. Výběrem symbolu kamery systém přejde do režimu fotoaparátu a zobrazí náhled pořizovaných fotek. Fotky můžete stejně tak prohlížet v správci souborů „File Manager“. Pro pořizování snímku stisknete symbol kamery. Další konfiguraci fotoaparátu můžete provést po výběru menu „Options“. V dalším menu „Photos“ máte možnost prohlížení pořizovaných snímků. V menu „Camera settings“ pak můžete konfigurovat kvalitu záznamu „Video Quality“ nebo aktivovat samospoušť „Timer“. Menu „Picture settings“ nabízí možnost vybrat rozlišení a celkovou kvalitu snímků.

Dálkové ovládání kamery / Remote Capture

Záznam videa můžete ovládat dálkově prostřednictvím kamery vybraného smartphone nebo tabletu. Předtím však musí být obě zařízení připojená do stejné bezdrátové sítě Bluetooth®. Pro použití této funkce je zároveň nezbytné, aby připojený smartphone / tablet nebyl chráněn přístupovým heslem. Vstupem do menu „Remote Capt.“ se pak automaticky spustí kamera na připojeném zařízení. Obraz snímání kamerou smartphone pak uvidíte na displeji vašich smartwatch. Stiskem tlačítka „Capture“ potom pořídíte snímek, který se automaticky uloží do interní paměti připojeného smartphone.

Funkce podpory dodržování pitného režimu a pohybu / Notifier

Tato funkce umožňuje naplánovat a připomenout pitný režim a zároveň i vybězet k pohybové aktivitě. Pro aktivaci této funkce přepnete stav na „On“. V další nabídce můžete nastavit čas, po jehož uplynutí budete systémem upozorněni na doplnění tekutin a stejně tak i k provedení pohybové aktivity. Jako upozornění můžete vybrat mezi akustickou signalizací společně s vibracemi, pouze akustickou signalizací a nebo zvolit samotné vibrace. Po vypršení přednastaveného času systém spustí zvolenou signalizaci a bude vás vybízet k pohybu a stejně tak vás upozorní na dodržování pitného režimu.

Tyto smartwatch a většinu jejich funkcí můžete používat samostatně i bez připojení k smartphone nebo tabletu (prostřednictvím bezdrátové sítě Bluetooth®). Proto, aby hodinky sloužily stejně jako běžný mobilní telefon však musíte použít vhodnou SIM kartu a vložit jí do příslušného slotu v hodinkách. Tyto hodinky fungují zároveň jako multimediální přehrávač a video rekordér.



Upozornění! Nové SIM karty operátora jsou vybaveny ochranou přístupovým PIN kódem, který je čtyřmístný. Před prvním použitím SIM karty v hodinkách bude zřejmě nezbytné zadání PIN kódu.

Aplikace pro Smartphone

Pro využití všech funkcí těchto hodinek a zejména pro synchronizaci různých služeb musíte nainstalovat příslušný datový packet **Android Package** (APK) do svého mobilního telefonu. Neskenujte proto QR kód a stáhněte si aplikaci do svého smartphone. Soubor aplikace je pod názvem BTNotifikation_k6_1.3.19.10.apk. avšak tento název se může v rámci dalšího programového vývoje lišit. Vyhledejte proto a použijte aktuální verzi software. Při instalaci postupujte podle pokynů automatického průvodce nastavením. Po úspěšné instalaci vyberte ikonu aplikace **BTNotifikation** ve smartphone. Dalším procesem dojde ke synchronizaci dat smartphone se systémem Smartwatch.

Upozornění! Aplikace není podporována telefony iPhone a ostatními zařízeními se systémem iOS.

V prostředí aplikace poté proveďte konfiguraci následujících položek:

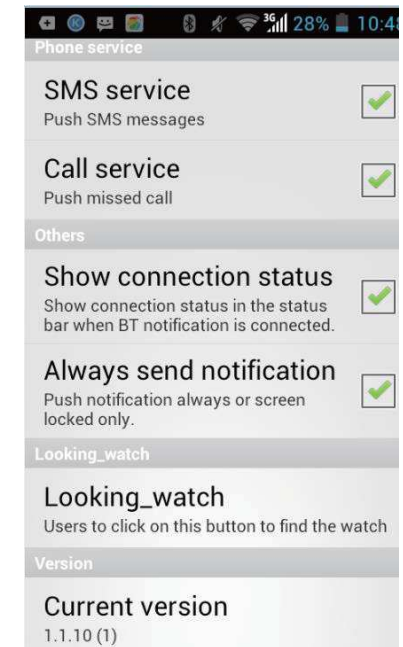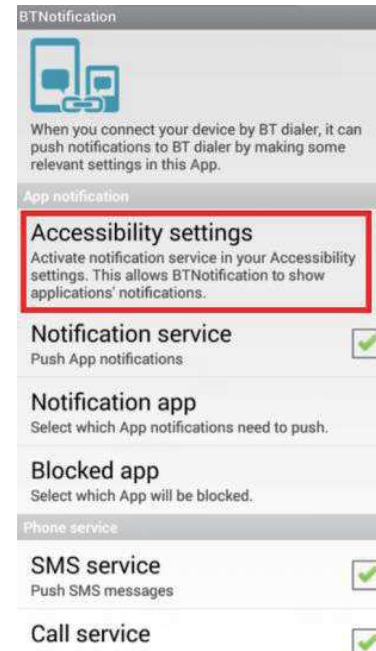

Zaškrtněte položky, u nichž požadujete aktivaci příslušné funkce. Symbol „zaškrtnutí“ reprezentuje aktivovanou funkci. Po opětovném výběru aktivované funkce symbol „zaškrtnutí“ zmizí. Tím je dříve vybraná funkce znovu deaktivována.


Notification service – funkce upozornění na příchodí hovorové a datové služby.

SMS service – povolení synchronizace SMS služeb.



Call service – aktivace hovorových služeb.

Show connection status – zobrazení stavu připojení ve stavové liště v případě, že je tato funkce aplikace BTNotifikation aktivována.

Always send notification – trvalé zobrazování upozornění (nebo pouze při uzamčeném displeji). Jako další vyberte položku „Accessibility settings“. Systém tím aktivuje přenos dat a oznámení prostřednictvím sítě bluetooth. Po aktivaci této funkce se zobrazí indikace „On“.

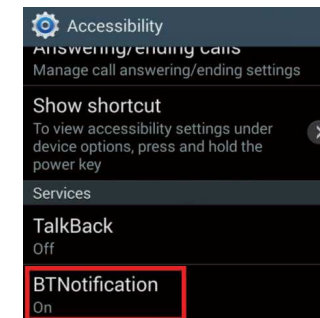

Následně přejděte k položce „Notification APP“ a vyberte, které služby a zprávy požadujete zobrazovat:

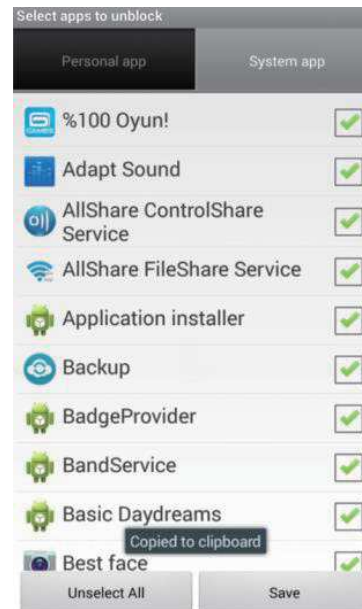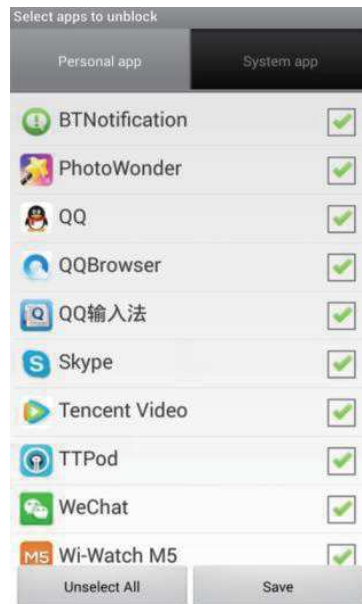

Řešení problémů

Pakliže se během provozu těchto smartwatch vyskytnou určité potíže, pokuste se předtím, než budete kontaktovat zákaznický servis, vyhledat a odstranit příčinu nastalého problému prostřednictvím následujícího přehledu.

Hodinky se nezapnou

- Stiskněte a přidržejte hlavní tlačítko „Power On“, dokud se nezapne displej.
- Ověřte stav (kapacitu) akumulátoru a to, zda je akumulátor správně a dostatečně kontaktně připojen ke kontaktům uvnitř hodinek. V případě starého akumulátoru proveďte výměnu za nový. Poté vyzkoušejte znovu hodinky zapnout. Výměnu akumulátorů však svěťte pouze kvalifikovanému odborníkovi!

Displej hodinek se po dobu několika minut neaktualizuje.

- Pravděpodobně došlo k pádu systému a v důsledku toho i k „zamrznutí“ displeje. Vypněte hodinky pomocí tlačítka „Power On“ popřípadě vyjměte akumulátor z hodinek. Před dalším uvedením hodinek do provozu pak vyčkejte několik sekund.

Hodinky mají jen velmi krátkou dobu provozu.

- Ujistěte se o tom, že hodinky právě nepřešly do úsporného režimu při kterém se pouze vypíná displej. Akumulátor dostatečně dlouho nabíjejte. Plné nabití akumulátoru trvá přibližně 3 hodiny.
- Po ukončení částečného nabíjecího procesu a odpojení hodinek od zdroje nabíjení může dojít k tomu, že systém v té chvíli okamžitě správně nevyhodnotí aktuální stav a kapacitu akumulátoru. Vyčkejte pak proto alespoň dalších 20. minut do aktualizace a správného zobrazení údajů na displeji.

Hodinky se nepodařilo připojit do sítě operátora

- Změňte vaši polohu, dokud hodinky nevyhledají dostatečný signál. Potvrďte identifikační údaje o vaší poloze pro připojení do sítě operátora.
- Použijte pouze kompatibilní SIM kartu, která podporuje připojení do sítě vašeho mobilního operátora. Vyžádejte si proto takovou SIM kartu přímo u některého mobilního operátora.
- Pokuste se o manuální vyhledání sítě.
- Síť operátora je v daném okamžiku přetížena. Vyzkoušejte se do mobilní sítě připojit později.

Není možné uskutečnit telefonický hovor

- Ujistěte se o použití správného telefonního čísla. Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko „Call“.
- Při volání přes internet se ujistěte o použití správného výběru země nebo kódu příslušné oblasti.
- Ověřte, zda jsou hodinky připojeny do bezdrátové sítě a zároveň, zda nedošlo k přetížení místní sítě.
- Při použití předplacených služeb se ujistěte, že na SIM kartě máte dostatečný telefonní kredit a SIM karta není nijak zablokována.
- Dotazem na svého operátora si zajistěte přístup do sítě. Ověřte přitom, zda máte dostatečný limit pro volání a to, zda je použitá SIM karta plně kompatibilní s požadovanou službou.
- Zjistěte do jakých zemí můžete volat bez omezení, popřípadě za jakých podmínek je možné uskutečnit hovor do konkrétní země.
- Ověřte konfiguraci telefonu a nastavení pro vytáčení telefonního čísla.

Hodinky nepřehrávají hudební soubory

- Ujistěte se o použití kompatibilního formátu audio souboru. Hodinky přehrávají pouze soubory ve formátu MP3.

Push“ aplikace BT Notification

Pomocí této aplikace můžete dostávat upozornění na vybrané příchozí služby (například Facebook, Twitter, Skype nebo Whatsapp). Instalace této aplikace je však možná pouze pro smartphone nebo tablet s operačním systémem Android™. Na svých smartwatch proto vstupte do menu „App Quick“ a poté naskenujte QR kód aplikace do vašeho smartphone. Výběrem naskenovaného odkazu se automaticky spustí stahování aplikace. Po úspěšném dokončení stahování aplikaci nainstalujte do svého smartphone.




Poznámka: Aplikaci můžete stejně tak stáhnout a nainstalovat přechodem na internetovou stránku výrobce po výběru odkazu <https://xlyne.de/Katalog/xlyne-smart-watch/>. Stahování této aplikace přes Google Play však nedoporučujeme. Systém v takovém případě nemusí vždy správně rozpoznat kompatibilitu aplikace pro použití v cílovém zařízení. Aplikace BT Notification podporuje pouze anglický jazyk a je k dispozici pouze pro operační systém Android™.



Konfigurace BT Notification

Pro plné využití všech funkcí této aplikace musíte připojit vaše smartwatch a smartphone do společné bezdrátové sítě Bluetooth®.

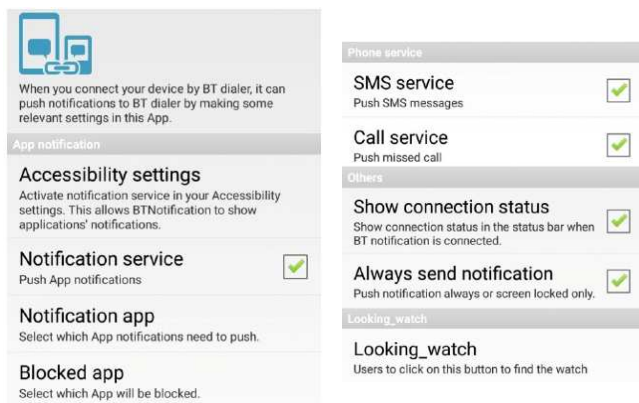

Výběrem položky „Notification service“ aktivujete službu „Push“ pro příjem oznámení u vybraných služeb. Pro výběr konkrétních aplikací a služeb, ze kterých požadujete přijímat oznámení pak zaškrtněte „Notification app“. Naopak do seznamu „Blocked app“ můžete zadat aplikace, jejichž služby bude aplikace a systém ignorovat. Pro plné využití všech speciálních funkcí této aplikace však musíte aktivovat službu „SMS service“ a „Call service“. V opačném případě nebudete moci na vašich smartwatch přijímat textové zprávy a stejně tak používat smartwatch pro telefonické služby.

Pro kontrolu stavu připojení a zobrazení příslušného symbolu na displeji pak aktivujte funkci „Show connection status“. V menu „Always send notification“ můžete konfigurovat povolení nepřetržité synchronizace „Push“ oznámení nebo nastavit omezení pro jejich příjem pouze ve chvíli, kdy jsou hodinky přepnuté do pohotovostního (úsporného režimu). Funkci pro vyhledávání hodinek například při jejich ztrátě „Looking Watch“ nelze pro model smartwatch XLYNE X29W nijak použít. V položce „Current version“ získáte informace o verzi aktuálně používaného software aplikace BT Notification.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do chytrých hodinek. Případné opravy svěťte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro hodinek.

Technické údaje

Rozměry	58 x 39 x 12,4 mm
Hmotnost	65 g
Velikost balení	85 x 65 x 120 mm
Akumulátor	Integrovaný 3,7 V / 450 mAh
Rozlišení displeje	240 x 240 pixelů
Rozlišení kamery	1.3 Mpx
Doba provozu	max. 72 hodin (v režimu standby)
Doba hovoru	max. 6 hodin
Přehrávání hudby	max. 8 hodin
Kontakt na výrobce	XLYNE GmbH, Kettling 38 58791 Werdohl, Germany www.xlyne.com , support@xlyne.de



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku. **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI02/2017