



**CZ** NÁVOD K OBSLUZE

## Bezdrátové vánoční LED svíčky LBA-30-003a



Obj. č.: 145 78 83



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátových vánočních svíček Polarlite.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



### Účel použití


Tyto LED svíčky jsou určeny pro provoz ve vnitřním suchém prostředí jako dekorace řízená dálkovým ovládáním. Sadu lze rozšířit pomocí podobných sad, zatímco další dálková ovládání lze použít jako náhradní.

### Rozsah dodávky

- 10 mini LED svíček
- Dálkové ovládání
- 10x AAA baterie
- 1x knoflíková baterie
- Návod k obsluze

### Popis a ovládací prvky

- 1 Infračervená LED
- 2 **OFF** tlačítko (vypnutí)
- 3 Tlačítko **pomalého / rychlého blikání**
- 4 Tlačítko **6 H**
- 5 Příhrádka pro baterii (zadní strana)
- 6 + tlačítko / - tlačítko
- 7 Tlačítko **4 H**
- 8 **ON** tlačítko (zapnutí)
- 9 Tlačítko **X**

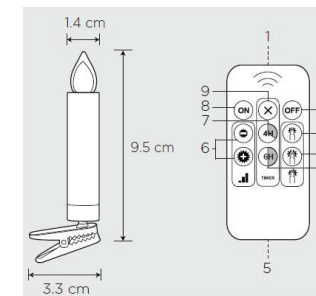

### Uvedení do provozu

LED nejsou vyměnitelné

1. Vybalte kompletně výrobek.
2. Podržte skřípec a otočte svíčkou proti směru hodinových ručiček (1/4 otáčky) abyste otevřeli příhrádku baterie.
3. Vložte 1 baterii typu AAA 1,5 V tak, že ji vkládáte do svíčky kladným pólem dolů.
4. Uzavřete příhrádku baterie otočením svíčky po směru hodinových ručiček. Jakmile je svíčka uzavřena, rozsvítí se.
5. Opakujte kroky 2 až 4 pro zprovoznění všech svíček.
6. Pomocí skřípců připevněte svíčky např. na vánoční strom. Ujistěte se o stabilním připevnění svíček na větvích stromu.
7. Pokud nebudete delší dobu svíčky používat, vypněte je pomocí dálkového ovládání a vyjměte z nich baterie.

Pokud LED nesvítí, je třeba vyměnit baterii.

### Dálkové ovládání

Před prvním použitím vytáhněte z příhrádky (5) baterie izolační pásek.

- Zajistěte, aby nebyla mezi infračervenou LED (1) a dálkově ovládanými svíčkami žádná překážka.
- Pokud nechcete ovládat všechny svíčky najednou, přibližte se na kratší vzdálenost k těm svíčkám, které chcete ovládat tak, aby byl mezi svíčkou a dálkovým ovládaním vizuální kontakt.
- Provozní rozsah dálkového ovládání závisí na okolních podmínkách a kapacitě baterie.
- Jestliže klesne významně dosah dálkového ovládání nebo již na stisknutí tlačítka na dálkovém ovládaní svíčky nereagují, je třeba vyměnit baterii.
- Otevřete příhrádku baterie tak, jak je znázorněno na zadní straně dálkového ovládání, a vyměňte starou baterii.
- Vložte knoflíkovou baterii typu CR2025 do držáku baterie tak, aby směřoval kladný + pól baterie směrem nahoru.
- Zasuňte držák baterie zpět do příhrádky baterie.

## Popis ovládacích tlačítek

OFF tlačítko (2)	Vypnutí svíček
ON tlačítko (8)	Zapnutí svíček / funkce nepřetržitého svícení
+ tlačítko / - tlačítko (6)	Funkce stmívání, 7x režimů stmívání
Tlačítka 4 H (7) / 6 H (4)	Funkce časovače: 4 nebo 6 hodin
Tlačítko pomalého / rychlého blikání	Režim rychlého blikání
Tlačítko X (9)	Zrušení funkce časovače

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezdrátového osvětlení. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Tento výrobek nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

## Technické údaje

### a) Svíčka

Napájení: 1,5 V (1x baterie AA 1,5 V)

Životnost baterií: cca 150 hodin

Výkon LED: 6,75 mW

Barva světla: Teplá bílá

Provozní podmínky: -10 až +30°C / 0 – 65% RH

Skladovací podmínky: -10 až +30°C / 0 – 65% RH

Hmotnost: 23 g (vč. baterie)

### b) Dálkové ovládání

Napájení: 1 x 3V/DC lithiová baterie typu CR2025



## Záruka

Na tuto sadu LED svíček poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/12/2017