



CZ NÁVOD K OBSLUZE

DAB+ radiobudík Siesta Rise

PURE

Obj. č.: 149 27 17



Vážení zákazníci,





děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup DAB+ radiobudíku Pure Siesta Rise. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis a ovládací prvky


Ovladače na horním panelu

- A. **Tlačítko Source:** Stiskem přepínáte poslech digitálního rádia a FM rádia.
- B. **Tlačítka budíku:** Nastavení nebo zrušení buzení.
- C. **Tlačítka předvoleb:** Uložení až 10 digitálních nebo 10 FM stanic.
- D. **Tlačítko Menu:** Stiskněte pro změnu různých nastavení rádia.
- E. **Tlačítko POWER/STANDBY:** Stisknutím rádio zapnete, nebo uvedete do pohotovostního režimu.
- F. **Tlačítka Volume/Select:** Stiskněte  /  pro nastavení hlasitosti. Stiskem  /  a SELECT měníte rozhlasové stanice, nebo vybíráte položky menu.
- G. **Tlačítko SLEEP:** Stiskněte pro nastavení přechodu do režimu spánku.

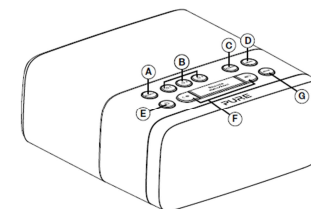


Konektory na zadní straně

- A. Konektor napájení USB
- B. USB konektor pro nabíjení telefonu nebo tabletu
- C. Zdiřka pro připojení sluchátek
- D. Anténa

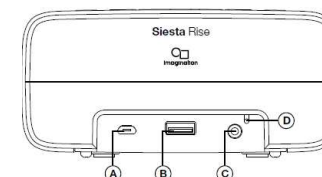


Displej

1. Ukazatel času
2. Indikátor AM/PM
3. Síla signálu
4. Ukazatele nastaveného buzení
5. Kuchyňský časovač a ukazatel přechodu do režimu spánku.
6. Zobrazení názvu stanice, informací a možností menu
7. Ukazatel zdroje (DR = digitální rádio, FM = FM rádio)
8. Ukazatel hlasitosti

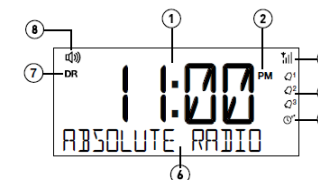


Začínáme

Rychlé uvedení do provozu

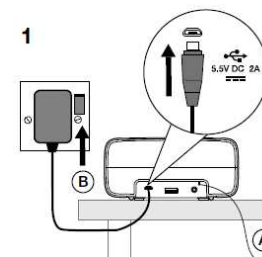


- Nasměrujte anténu (A) a připojte napájecí adaptér (B).

2

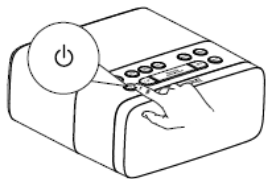


Stiskněte tlačítko POWER, aby se rádio zapnulo

3



Počkejte, dokud se nedokončí automatické naladění stanic.

Poslech rádia



Poslech digitálního rádia

Stiskněte tlačítko **Source**, aby se na displeji objevil nápis „DAB“.




Změna digitální stanice

- 1) Stiskněte **Stations**, aby se na displeji objevily symboly < a >.
- 2) Použijte tlačítko < nebo > a přejděte na požadovanou stanici.
- 3) Stiskněte **Station** a naladí se vybraná stanice.




Poslech FM rádia

Stiskněte **Source**, aby se na displeji objevil nápis „FM“.



Naladění stanice

- 1) Stiskněte **Stations**, aby se na displeji objevily symboly < a >.
- 2) Stiskněte a podržte levou nebo pravou šipku, aby se zahájilo automatické ladění v požadovaném směru. Rádio naladí nejbližší dostupnou stanici s dostatečně silným signálem a ladění se zastaví.



Manuální ladění

- 1) Stiskněte **Stations**, aby se na displeji objevily symboly < a >.
- 2) Pomocí tlačítka < nebo > přejděte na požadovanou stanici.



Používání předvoleb



Na předvolby rádia, které umožňují rychlý přístup k stanicím a dovolují použít stanici jako možnost buzení, lze uložit až 10 digitálních a 10 FM stanic.



Uložení stanice na předvolbu

- 1) Naladíte stanici, kterou chcete uložit na předvolbu.
- 2) Stiskněte **Presets**, aby se na displeji objevily symboly < a >.
- 3) Tlačítky < nebo > navolte požadované číslo předvolby (1 až 10).
- 4) Stiskněte a podržte **Select**, aby se stanice uložila na požadovanou předvolbu.



Poznámka:

Pokud na obsazenou předvolbu uložíte novou stanici, původně uložená stanice se přepíše nově uloženou stanicí.



Výběr stanice uložené na předvolbě




- 1) Stiskněte tlačítko **Presets**.
- 2) Pomocí tlačítek < a > přejděte na předvolbu, kterou chcete poslouchat.
- 3) Stiskněte **Select** a naladí se stanice na dané předvolbě.

Obsluha budíků



Siesta Rise má 3 budíky. Při buzení se zapne rádio (pokud je v pohotovostním režimu) a naladí se digitální, nebo FM stanice, nebo zazní bzučák budíku.




Nastavení buzení rádiem

- 1) Stiskněte tlačítko nebo .
- 2) Tlačítkem < nebo > vyberte „On“ a stiskněte **Select**.
- 3) Tlačítkem < nebo > nastavte hodinu času buzení a stiskněte **Select**.
- 4) Tlačítkem < nebo > nastavte minutu času buzení a stiskněte **Select**.
- 5) Tlačítkem < nebo > vyberte „FM“ nebo „DAB“ a pro potvrzení stiskněte **Select**.
- 6) Tlačítkem < nebo > vyberte stanici, která se začne přehrávat v čase buzení. Můžete si vybrat stanici na jedné z předvoleb, nebo můžete zvolit možnost „Last Used“ a začne se přehrávat stanice, kterou jste naposled poslouchali. Pro potvrzení stiskněte **Select**.
- 7) Tlačítkem < nebo > vyberte jednu z následujících možností frekvence opakování buzení: „Daily“ (denně), „Once“ (jedenkrát), „Weekends“ (víkendy), nebo „Weekdays“ (dny v týdnu) a pro potvrzení stiskněte **Select**.
- 8) Tlačítky / nastavte hlasitost přehrávání při buzení a pro potvrzení stiskněte **Select**.
- 9) Na displeji se zobrazí jeden ze symbolů zvonek, který signalizuje, že buzení je nastaveno.






Nastavení buzení bzučákem

- 1) Stiskněte tlačítko  nebo .
- 2) Tlačítkem < nebo > vyberte „On“ a stiskněte **Select**.
- 3) Tlačítkem < nebo > nastavte hodinu času buzení a stiskněte **Select**.
- 4) Tlačítkem < nebo > nastavte minutu času buzení a stiskněte **Select**.
- 5) Tlačítkem < nebo > vyberte „TONE“ a stiskněte **Select**, aby se buzení uložilo.
- 6) Tlačítkem < nebo > vyberte jednu z následujících možností frekvence buzení: „Daily“ (denně), „Once“ (jedenkrát), „Weekends“ (víkendy), nebo „Weekdays“ (dny v týdnu) a pro potvrzení stiskněte **Select**.
- 7) Na displeji se objeví jeden ze symbolů zvonků, který signalizuje, že buzení je nastaveno.



Zapnutí a vypnutí budíku

Budík se zapíná a vypíná příslušným tlačítkem  nebo . Když je buzení nastaveno, ukáže se na displeji jeden ze symbolů buzení.




Přerušení buzení

Když zazní budík, můžete buzení na stanovenou dobu přerušit stisknutím tlačítka **Snooze** (ve výchozím nastavení se buzení odloží o 10 minut).


Informace k nastavení doby přerušení buzení najdete níže, viz „Změna doby odkladu buzení“. Na displeji se bude ukazovat čas zbývající do aktivace odloženého buzení. Po uplynutí nastaveného času se buzení ozve znovu.



Zastavení signalizace buzení

Pro zastavení signalizace buzení stiskněte libovolné tlačítko na zadním panelu. Pro vypnutí rádia stiskněte tlačítko **Standby/Power** .

Použití časovače přechodu do režimu spánku

Časovač vypnutí se používá k vypnutí rádia po uplynutí předem nastavené doby.

- 1) Stiskněte **Sleep**.
- 2) Tlačítkem < nebo > procházejte položky, dokud se neobjeví čas, po jehož uplynutí se má rádio vypnout (15 až 90 minut).
- 3) Pro potvrzení stiskněte **Select**.
- 4) Když je aktivní nastavený časovač, ukáže se na displeji symbol přechodu do režimu spánku .




Nastavení kuchyňského časovače

Siesta je vybavena také kuchyňským časovačem, který po uplynutí nastaveného času vydává zvukovou signalizaci.



- 1) Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2) Tlačítkem < nebo > přejděte na „KITCHEN TIMER“ a pro potvrzení stiskněte **Select**.
- 3) Tlačítkem < nebo > nastavte hodinu a stiskněte **Select**.
- 4) Tlačítkem < nebo > nastavte minutu a pro potvrzení a zahájení odpočtu stiskněte **Select**.

Po uplynutí nastaveného času se ozve zvuková signalizace, a to nezávisle na tom, zda je rádio zapnuto. Zvuk signalizace zastavíte stisknutím libovolného tlačítka na zadním panelu rádia. Pro vypnutí rádia stiskněte tlačítko **Standby** .

Další možnosti nastavení

Obecná nastavení

Změna jazyka, který se zobrazuje na displeji

Při změně jazyka, který se zobrazuje na displeji, můžete vybrat angličtinu, francouzštinu, němčinu, italštinu, nebo španělštinu.

- 1) Stiskněte Tlačítko **Menu**.
- 2) Tlačítkem < nebo > vyberte „SETTINGS“ a stiskněte **Select**.
- 3) Tlačítkem < nebo > vyberte „LANGUAGE“ a stiskněte **Select**.
- 4) Tlačítkem < nebo > vyberte požadovaný jazyk a pro uložení změn stiskněte **Select**.

Resetování rádia na tovární nastavení

Resetováním radiobudíku se odstraní všechny stanice uložené na předvolbách, nastavení budíků a časovače a všechna nastavení se vrátí na výchozí nastavení z výroby.

Při resetování postupujte následujícím způsobem:

- 1) Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2) Tlačítkem < nebo > vyberte „SETTINGS“ a stiskněte **Select**.
- 3) Tlačítkem < nebo > vyberte „FACTORY SETTINGS“ a stiskněte **Select**.
- 4) Tlačítkem < nebo > vyberte „YES“ a stiskněte **Select**.

Zobrazení verze softwaru rádia Siesta

Pro zobrazení používané verze softwaru:

- 1) Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2) Tlačítkem < nebo > vyberte „SETTINGS“ a stiskněte **Select**.
- 3) Tlačítkem < nebo > vyberte „VERSION“ a stiskněte **Select**.

Aktualizace verze softwaru

Pro získání podrobnějších informací k způsobu aktualizace softwaru kontaktujte technickou podporu PURE – <http://support.pure.com>.

Nastavení audia

V menu rádia můžete provést nastavení basů a výšek.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Tlačítky < > vyberte „AUDIO“ a stiskněte tlačítko **Select**.
3. Tlačítky < > přejděte na „BASS“, nebo „TREBLE“ a stiskněte tlačítko **Select**.
4. Tlačítky < > upravte nastavení basů nebo výšek v rozsahu od „-3“ do „+3“.
5. Pro potvrzení nastavení basů a výšek stiskněte tlačítko **Select**.

Nastavení displeje

Nastavení jasu displeje

Můžete nastavit jas displeje, který se použije, když je rádio zapnuto nebo jas v pohotovostním režimu.

Postupujte následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Tlačítky < > vyberte „DISPLAY“ a stiskněte tlačítko **Select**.
3. Tlačítky < > přejděte na „BACKLIGHT“ a stiskněte tlačítko **Select**.
4. Tlačítky < > přejděte na „ACTIVE“ a pro změnu nastavení, které se použije, pokud se rádio zapne, stiskněte **Select**. Pro změnu jasu v pohotovostním režimu vyberte „STANDBAY“ a stiskněte **Select**.
5. Tlačítky < > přejděte na „LEVEL“ a stiskněte **Select**.
6. Tlačítky < > vyberte úroveň jasu v rozsahu od „1“ do „5“.
7. Pro potvrzení nastavení úrovně jasu displeje stiskněte tlačítko **Select**.

Nastavení doby trvání podsvícení displeje

Zde můžete nastavit, jak dlouho má zůstat podsvícení displeje zapnuto.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Tlačítky < > vyberte „DISPLAY“ a stiskněte tlačítko **Select**.
3. Tlačítky < > přejděte na „BACKLIGHT“ a stiskněte tlačítko **Select**.
4. Tlačítky < > přejděte na „ACTIVE“ a pro změnu nastavení, které se použije, pokud se rádio zapne, stiskněte **Select**. Pro změnu nastavení v pohotovostním režimu vyberte „STANDBY“ a stiskněte **Select**.
5. Tlačítky < > přejděte na „DURATION“ a stiskněte **Select**.
6. Tlačítky < > a tlačítkem **Select** vyberte jednu z následujících možností:
ALWAYS ON: Zvolte tuto možnost, pokud chcete, aby podsvícení zůstalo nepřetržitě zapnuto.
TIMED OFF: Zvolte tuto možnost, chcete-li, aby se podsvícení po 10 sekundách vypínalo.

Změna informací, které se zobrazují na displeji rádia

Podle níže uvedených kroků můžete změnit informace, které se zobrazují na displeji rádia, pokud posloucháte digitální nebo FM rádio.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Tlačítky < > vyberte „DISPLAY“ a stiskněte tlačítko **Select**.
3. Tlačítky < > přejděte na „INFORMATION“ a stiskněte tlačítko **Select**.
4. Tlačítky < > přejděte na „ACTIVE“ a stiskněte **Select** pro změnu nastavení, které se použije po zapnutí rádia, nebo tlačítky < > přejděte na „STANDBY“ a stiskněte **Select**, aby se změny uplatnily v pohotovostním režimu.
V režimu „ACTIVE“ jsou k dispozici následující možnosti:
STATION NAME: Tlačítky < > přejděte na tuto možnost a výběr potvrďte tlačítkem **Select**, pokud chcete, aby se na displeji zobrazoval název právě poslouchané stanice.
SCROLLING TEXT: Tlačítky < > přejděte na tuto možnost a výběr potvrďte tlačítkem **Select**, pokud chcete, aby se na displeji zobrazovaly informace vysílané stanicí, kterou právě posloucháte. Zobrazované informace můžou obsahovat i název skladby, jméno interpreta, podrobnosti o programu, atd.

SIGNAL STRENGTH: Zvolte tuto možnost, když chcete, aby se zobrazila síla signálu rozhlasové stanice, kterou právě posloucháte. Spolehlivá úroveň příjmu je indikována počtem hvězdiček.

DATE: Zvolte tuto možnost, když chcete, aby se zobrazoval aktuální čas.

V režimu „STANDBY“ jsou k dispozici následující informace:

TIME: Tlačítky < > přejděte na tuto možnost a výběr potvrďte tlačítkem **Select**, chcete-li, aby se na displeji zobrazoval v pohotovostním režimu čas.

TIME AND DATE: Tlačítky < > přejděte na tuto možnost a výběr potvrďte tlačítkem **Select**, pokud chcete, aby se na displeji zobrazoval v pohotovostním režimu čas a datum.

Nastavení hodin

Nastavení času a data

Čas a datum se na rádiu Siesta nastavuje automaticky na základě signálu FM nebo signálu digitálního vysílače. Pokud se čas a datum neaktualizuje automaticky, můžete ho nastavit manuálně. Postupujte následujícím způsobem:

- 1) Stiskněte **Menu**.
- 2) Tlačítkem < nebo > vyberte „CLOCK“ a stiskněte **Select**.
- 3) Tlačítkem < nebo > přejděte na položku „SET TIME“ a stiskněte **Select**.
- 4) Tlačítkem < nebo > nastavte hodinu a stiskněte **Select**.
- 5) Tlačítkem < nebo > nastavte minutu a stiskněte **Select**.
- 6) Tlačítkem < nebo > nastavte den a stiskněte **Select**.
- 7) Tlačítkem < nebo > nastavte měsíc a stiskněte **Select**.
- 8) Tlačítkem < nebo > nastavte rok a stiskněte **Select**.

Změna časového formátu

- 1) Stiskněte **Menu**.
- 2) Tlačítkem < nebo > vyberte „CLOCK“ a stiskněte **Select**.
- 3) Tlačítkem < nebo > přejděte na položku „12/24 HOUR“ a stiskněte **Select**.
- 4) Tlačítkem < nebo > vyberte požadovaný časový formát a stiskněte **Select**.

Změna formátu data

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
 2. Tlačítky < > přejděte na „CLOCK“ a stiskněte tlačítko **Select**.
 3. Tlačítky < > vyberte „SET DATE FORMAT“ a stiskněte tlačítko **Select**.
1. Tlačítky < > vyberte jeden z formátů pro zobrazení data jako dne, měsíce a roku „DD-MM-YYYY“, nebo měsíce, dne a roku „MM-DD-YYYY“ a pro potvrzení stiskněte tlačítko **Select**.

Možnosti synchronizace hodin

Podle níže uvedených kroků můžete vybrat zdroj, který chcete používat pro nastavení času rádia. Ve výchozím nastavení rádio používá k nastavení času jak signál FM, tak i signál digitálního rádia.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Tlačítky < > přejděte na „CLOCK“ a stiskněte tlačítko **Select**.
3. Tlačítky < > vyberte „CLOCK SYNC“ a stiskněte tlačítko **Select**.
4. Tlačítky < > vyberte jednu z možností synchronizace a pro potvrzení stiskněte tlačítko **Select**.

Změna doby odkladu buzení

- 1) Stiskněte **Menu**.
- 2) Tlačítkem < nebo > vyberte „CLOCK“ a stiskněte **Select**.
- 3) Tlačítkem < nebo > přejděte na položku „SNOOZE“ a stiskněte **Select**.
- 4) Tlačítky < > vyberte čas odkladu v rozsahu od „5“ do „59“ minut a pro potvrzení stiskněte tlačítko **Select**.

Automatické ladění

Funkci automatického ladění (Autotune) můžete použít k vyhledání nových digitálních stanic a k odstranění stanic, které už nevysílají.

Poznámka:

Funkce automatického ladění je dostupná, jen když jste jako zdroj audia zvolili „DAB“.

- 1) Stiskněte **Menu**.
- 2) Tlačítkem < nebo > vyberte „AUTOTUNE“ a stiskněte **Select**.
- 3) V průběhu automatického ladění se na displeji objevuje počet naladěných stanic.
- 4) Po dokončení automatického ladění se rádio naladí na naposled poslouchanou stanicí.

FM stereo

Menu FM stereo můžete použít k přepínání režimu příjmu mono a stereo.

Režim „STEREO“ vyberte, pokud posloucháte rádio přes sluchátka.

Poznámka: Možnost „FM STEREO“ je dostupná, jen když jste jako zdroj zvuku rádia vybrali „FM“.

Při změně nastavení postupujte následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Tlačítky < > přejděte na „FM STEREO“ a stiskněte tlačítko **Select**.
3. Tlačítky < > vyberte jednu z možností „STEREO“, nebo „MONO“ a pro potvrzení stiskněte tlačítko **Select**.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do DAB radiobudíku. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro radiobudíku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Rádio	Digitální a FM rádio
Kmitočty	DAB/DAB+, FM 87,5 – 108 MHz
Reproduktor	2,5" s plným rozsahem, zesilovač 2 W RMS
Vstupní konektory	Zdířka pro připojení mikro USB konektoru napájecího adaptéru 5,5 V (2 A), (slouží také k aktualizaci softwaru)
Výstupní konektory	Zdířka USB-A (1 A) pro nabíjení telefonu nebo tabletu; zdířka 3,5 mm pro připojení sluchátek
Ovladače	Power/Standby, Volume/Snooze/Select, Source, Alarm, Preset, Menu, Sleep
Rozměry (V x Š x H)	50 x 145 x 146 mm
Napájení	Externí napájecí adaptér Micro USB se vstupem 100 – 240 V AC a výstupem 5,5 V DC (2 A)
Rozměry (Š x H x V)	141,4 x 137 x 63 mm
Hmotnost	0,521 kg
Anténa	Přípevněná drátová anténa
Certifikace	Značka CE. Výrobek je v souladu s nařízeními, která se týkají elektromagnetické kompatibility a nízkonapěťových aplikací (2004/108/EC a 2006/95/EC). V souladu s ETSI EN 300 401

Záruka

Na DAB+ radiobudík Pure Siesta Rise poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/10/2017