



CZ NÁVOD K OBSLUZE

PMR radiostanice Freecomm 850



Obj. č.: 150 36 44

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup sady PMR radiostanic Stabo Freecomm 850. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky

2 x radiostanice PMR 446
2 x spona na opasek
1 x nabíječka pro 2 stanice
1 x napájecí adaptér 230 V / 50 Hz
2 x akupack Li-Ion 3,7 V / 950 mAh
1 x návod k obsluze

Účel použití

Stabo freecomm 850 představuje tzv. občanskou radiostanici PMR 446 (Personal Mobile Radio) pro hlasovou komunikaci na krátké vzdálenosti.

Standard PMR 446 lze bezplatně a bez jakékoli registrace používat v Rakousku, Belgii, Švýcarsku, Německu, Dánsku, Španělsku, Finsku, Francii, Velké Británii, Řecku, Irsku, Nizozemí, Norsku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku.

Použití radiostanic PMR 446 podléhá povinné registraci v Itálii, při které se platí jednorázový poplatek! (V průběhu svého pobytu v Itálii smí turisté radiostanice používat bezplatně.)

Informace o místních předpisech, které se týkají používání radiostanic v zahraničí získáte na velvyslanectví, nebo konzulátu příslušné krajiny. Můžete je také získat na místním telekomunikačním úřadě.


Radiostanice PMR 446 přijímají a vysílají na 8 povolených kanálech (446 MHz). V okruhu dosahu Vám stanice umožňují komunikovat s libovolným počtem stanic, avšak vždy jen jedna strana může mluvit a druhá (nebo i vícero stanic) poslouchat. Mějte na paměti, že tato rádiová spojení nejsou důvěrná, tj. že je může slyšet jiná stanice!

***IPX7** Tato třída ochrany chrání výrobek proti pronikání vody (do hloubky 1 m po dobu 30 minut).

Dosah radiostanice závisí na mnoha faktorech. Kromě pevně stanoveného vysílacího výkonu jej ovlivňují další faktory, jako např. poloha antény (měla by být nainstalována v pravém úhlu), stav kapacity akumulátorů (plný dosah využijete jen s plně nabitým akumulátorem), ale především je to prostředí, ve kterém vysíláte. Každá překážka (kopce, budovy, stromy) omezuje dosah a obzvláště některé materiály (železobeton, skály) mají na signál silně omezující účinky. Za optimálních podmínek (tj. při nerušeném výhledu v otevřené krajině, při plavbě na moři, nebo paraglidingu) mají radiostanice PMR 446 maximální dosah 10 km.

V zastavěných oblastech je reálný dosah 1 - 2 km a v silně stíněném prostředí (tj. na horách, nebo uvnitř železobetonových budov) může být dosah jen několik stovek metrů, nebo ještě méně.


Popis a ovládací prvky

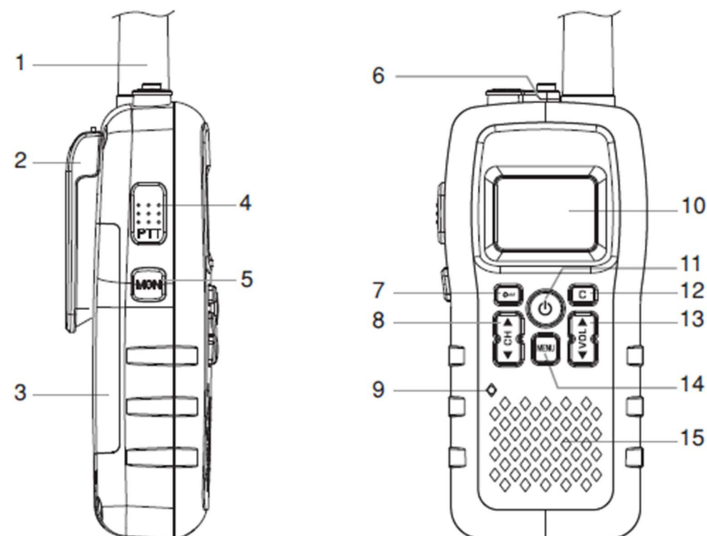

1. **Anténa:** Anténa je pevně připojena k tělu stanice. Nepokoušejte se ji odšroubovat!
2. **Spona na opasek**
3. **Schránka akumulátoru**
4. **Tlačítko PTT:** Tlačítko pro přenos
5. **Tlačítko monitorování a podsvícení displeje**
6. **Zdířka MIC / SPK:** Připojení volitelné náhlavní soupravy
7. **Tlačítko **: Potvrzení nastavení / zámek tlačítek
8. **Tlačítko CH  / **: Výběr kanálu a procházení jednotlivých položek nastavení v menu nastavení
9. **Mikrofon**
10. **LC Displej**
11. **Tlačítko zap./vyp. **
12. **Tlačítko CALL:** Odeslání volacího tónu
13. **Tlačítko VOL  / **: Ovládání hlasitosti
14. **Tlačítko Menu:** Přepnutí na menu nastavení
15. **Reproduktor**

Zobrazení na displeji

- A. Aktivní zámek tlačítek
- B. Indikátor vysílání
- C. Indikátor příjmu
- D. Aktivní Dual Watch
- E. Aktivní vyhledávání
- F. Zvolili jste vysílání s nízkým výkonem
- G. Aktivní ozvučení tlačítek
- H. Aktivní režim VOX
- I. Nastavené číslo CTCSS
- J. Číslo zvoleného kanálu
- K. Aktivní měření času hovoru
- L. Aktivní režim šetření energie akumulátoru
- M. Aktivní volací znak Roger
- N. Indikátor úrovně nabití akumulátoru

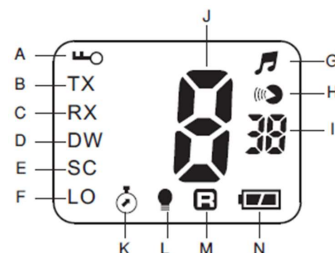


Příprava k uvedení do provozu

Spona k připnutí na opasek

Připojení a odpojení spony

Držák spony nasadíte na vodící lištu v horní části krytu vysílačky a zasuňte ji směrem dolů, až bezpečně zaklapne na místo. Pokud chcete sponu z radiostanice odstranit, zatlačte na bezpečnostní západku v horní části spony a vysuňte ji směrem nahoru.

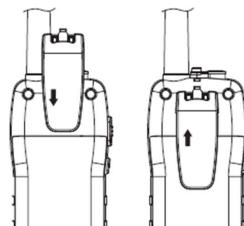


Nabíjení akumulátorů

Články akumulátorů Li-Ion nejsou při dodání nabité.

Před uvedením radiostanic do provozu se proto musí úplně nabít (nabíjení trvá cca 10 až 14 hodin). K nabíjení je třeba akumulátory vložit do obou radiostanic.

Vložení akumulátorů

Otevřete kryt schránky akumulátorů na zadní straně radiostanice (vyšroubujte šroubky v krytu a kryt odstraňte). Vložte zástrčku akupacku do zdířky uvnitř schránky a dávejte pozor, aby se při vkládání kabel akumulátoru neskřípnul. Schránku akumulátoru znovu zavřete a zajistěte ji utažením šroubů.

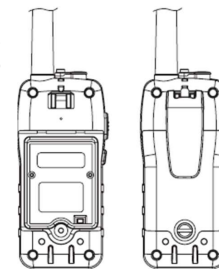

Nabíjení akumulátorů v nabíječce


Ujistěte se, že obě radiostanice jsou vypnuty!

Zapojte napájecí adaptér do síťové zásuvky s napětím 230 V a připojte jej do zdířky na nabíječce.

Radiostanice umístěte do přihrádek v nabíječce.

Pokud se akumulátory nabíjí, 2 LED kontrolky na nabíječce svítí červeným světlem.

Jakmile LED kontrolky začnou svítit zeleným světlem, akumulátory jsou plně nabitě. Vyjměte je z nabíječky.

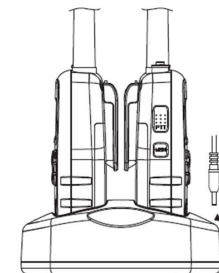

Bezpečnostní pokyny pro práci s nabíječkou

Nabíječku používejte pouze uvnitř místností a chraňte ji před vlhkem, prachem, horkem a silnými otřesy. Měla by se používat jen v prostředí s teplotou v rozsahu 5 °C až 40 °C (nabíjení mimo uvedený rozsah teplot může mít za následek, že akupack se plně nenabije).

Nabíjecí dok pro dvě radiostanice se smí používat jen k nabíjení radiostanic s akumulátory Li-Ion, které jsou součástí dodávky!

Nabíječka se smí používat jen s dodávaným napájecím adaptérem. Adaptér nepoužívejte jako zdroj stejnosměrného proudu pro jiná zařízení.

Napájecí adaptér, ani nabíječku nerozebírejte.

Nedovolte, aby se do nabíječky dostaly kousky kovu.

Ujistěte se, že v průběhu nabíjení jsou obě radiostanice ve vypnutém stavu.

Nenabíjejte radiostanici, když je mokrá! Vkládejte ji do nabíječky, jen když je úplně suchá.

Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje proudu.

Řízení spotřeby energie

Spotřeba energie této sady radiostanic je velmi nízká. Pokud stanice nepřijímá žádný signál, automaticky se aktivuje pohotovostní režim akumulátoru. Pokud je kapacita akumulátorů příliš nízká, zobrazí se na displeji symbol  a bliká upozornění **ba Lo**. Znamená to, že akumulátory se musí nabít.

Funkce

Poznámka: Pokud se nastavení během 10 sekund neaktivuje, na radiostanici se automaticky aktivuje poslední nastavení.

Zapnutí a vypnutí radiostanic

Radiostanici zapnete a vypnete tlačítkem . Zapnutí je doprovázeno zvukem pípnutí, na displeji se zobrazí číslo kanálu a přibližně na 10 sekund se aktivuje podsvícení displeje.

Při vypínání uslyšíte dvě pípnutí.

Nastavení hlasitosti

Radiostanice mají osm úrovní hlasitosti. Úroveň hlasitosti nastavíte stisknutím tlačítek **VOL ▲ / ▼**. Na displeji se zobrazí LE a vybraná úroveň hlasitosti. Pokud tlačítko **▲ / ▼** podržíte déle, úroveň hlasitosti se mění rychleji. Po dosažení maximální nebo minimální úrovně hlasitosti uslyšíte 2 pípnutí.

Volba kanálu

Dostupných je osm kanálů.

Pomocí tlačítek **▲ / ▼** si zvolte nějaký volný kanál. Pokud tlačítko **▲ / ▼** podržíte déle, kanály se mění rychleji.

Poznámka: Na obou radiostanicích vždy nastavte stejný kanál!

Vysílání a příjem

Držte stisknuté tlačítko **PTT** a mluvte normálním hlasem ze vzdálenosti cca 5 cm do mikrofonu.

Během vysílání se na displeji zobrazuje **TX**. Po dokončení své zprávy tlačítko **PTT** uvolněte a symbol TX se z displeje ztratí.

Pokud se radiostanice zapne a nevysílá, bude vždy na příjmu. Pokud zachytí nějaký signál, zobrazí se na displeji symbol příjmu **RX**.

Auto Squelch

Radiostanice je vybavena funkcí Auto Squelch. Tato funkce automaticky potlačuje nechtěný šum, který je slyšet na volných kanálech. Je však možné, že za určitých podmínek a v závislosti na vzdálenosti může být funkce squelch rušena např. počítači a elektrickými nebo elektronickými přístroji a šum bude slyšet.

Z důvodu super citlivého přijímače radiostanice jsou takové šumy v těsné blízkosti radiostanice normální a nevyhnutelné. V případě rušení byste se měli s radiostanicí vzdálit od zdroje rušení a držet ji tak, aby anténa směřovala do volného prostoru.

Kódy CTCSS

Vaše radiostanice je vybavena kódy CTCSS, které umožňují adresovat Vaše volání jedné partnerské stanici, nebo skupině stanic a také přijímat volání pouze z těchto stanic.

Poznámka: Celkem je dostupných 38 různých kódů. Ujistěte se, že Vy a také Váš partner máte nastavenou stejný kanál a stejný kód CTCSS.

Aktivace a deaktivace subkanálů CTCSS

Stiskněte 1x tlačítko **MENU** a na displeji začne blikat číslo vedlejšího kanálu (kódu CTCSS).

Pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte požadované číslo subkanálu a výběr potvrďte stisknutím tlačítka **↵**.

Uslyšíte dvě pípnutí.

Pokud chcete CTCSS vypnout, stiskněte znovu tlačítko **MENU** a číslo vedlejšího kanálu bude blikat.

Pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte **00**.

Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **↵** a uslyšíte dvě pípnutí.

Přepínání přenosového výkonu (vysoký/nízký)

Pokud to dovoluje vzdálenost a podmínky zastavenosti v prostředí, můžete spotřebu energie radiostanic omezit snížením jejich přenosového výkonu.

Stiskněte 2x tlačítko **MENU** a na displeji začne blikat **HI** (vysoký), respektive **LO** (nízký přenosový výkon).

Pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte požadovaný přenosový výkon a výběr potvrďte stisknutím tlačítka **↵**.

Uslyšíte 2 pípnutí.

Poznámka: Symbol **LO** se na displeji zobrazuje, pokud zvolíte nízký přenosový výkon.

Funkce VOX – Aktivace přenosu hlasem

Tato funkce umožňuje uživateli zahájit komunikaci bez zmáčknutí tlačítka PPT.

Vysílačka radiostanice se zapne automaticky, jakmile mikrofon zachytí hlas, nebo hluk.

Upravte si citlivost funkce podle hluku v okolí, aby se stanice přepnula z příjmu na vysílání, pokud bude mít Váš hlas patřičnou úroveň hlasitosti. Můžete si vybrat 5 úrovní citlivosti (úroveň 5 = nejvyšší citlivost).

Aktivace a deaktivace funkce VOX

Stiskněte 3x tlačítko **MENU** a na displeji začne blikat OFF a symbol **VOX**.

Pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte požadovanou úroveň citlivosti.

Nastavení potvrďte tlačítkem **↵**. Uslyšíte 2 pípnutí a na displeji se zobrazí symbol **VOX**.

Pokud chcete funkci VOX vypnout, stiskněte znovu třikrát tlačítko **MENU** a začne blikat OFF.

Pomocí tlačítek se šipkami nahoru nebo dolů vyberte **OFF**.

Výběr potvrďte tlačítkem **↵**. Uslyšíte 2 pípnutí a symbol **VOX** se z displeje ztratí.

Citlivost funkce VOX

Dostupných je 5 úrovní citlivosti (1 = nejnižší, 5 = nejvyšší úroveň citlivosti).

Stiskněte 4x tlačítko **MENU** a na displeji se zobrazí LE. Současně bliká aktuálně nastavená úroveň

citlivosti a symbol VOX.

Pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte požadovanou úroveň citlivosti.

Nastavení potvrďte tlačítkem **↵** a uslyšíte 2 pípnutí.

Automatické vyhledávání

Funkce automatického vyhledávání Vám umožňuje rychle najít aktivní kanály. Radiostanice nezávisle prohledává všech 8 kanálů, a když zachytí signál, který překročí práh pro squelch, hledání se zastaví. Pokud není k dispozici žádný signál, hledání se obnoví. Hledání můžete spustit také stisknutím tlačítka **CH ▲ / ▼**.

Kromě funkce vyhledávání kanálů Vám radiostanice nabízí jednu další funkci vyhledávání, tj. prohledání subkanálů CTCSS.

Prohledávání subkanálů CTCSS umožňuje zkontrolovat, zda se na příslušném kanálu používá kódování. Jakmile je nalezen signál, hledání se na cca 5 sekund zastaví. Během této doby můžete stisknout tlačítko **PTT** a kontaktovat partnerskou stanici – kód se přenáší automaticky.

Aktivace a deaktivace prohledávání kanálů

Stiskněte 5x tlačítko **MENU**. Na displeji začne blikat symbol **SCAN** a nastavené číslo kanálu.

Pomocí tlačítek **CH ▲ / ▼** spustíte vyhledávání. Směr hledání můžete změnit stisknutím tlačítka **CH ▲ / ▼**.

Pro ukončení vyhledávání stiskněte tlačítko **↵** a symbol **SCAN** se z displeje ztratí.

Poznámka: Pokud je aktivní funkce automatického prohledávání kanálů, nelze používat funkci VOX.

Aktivace a deaktivace prohledávání CTCSS

Stiskněte 6x tlačítko **MENU**. Na displeji začne blikat symbol **SCAN** a číslo CTCSS (00).

Pomocí tlačítek **CH ▲ / ▼** spustíte vyhledávání.

Pokud chcete funkci prohledávání CTCSS ukončit, stiskněte tlačítko **↵**.

Symbol **SCAN** se z displeje ztratí a zobrazí se naposled přijatý kód CTCSS.

Funkce DUAL WATCH

Funkce DUAL WATCH Vám umožňuje sledovat na příjmu jakoukoli aktivitu namísto jednoho na dvou kanálech. Když je funkce aktivní, radiostanice se automaticky každou 0,5 sekundu přepíná z aktuálního kanálu na druhý kanál (uživatelem preferovaný kanál). Jakmile se na některém ze sledovaných kanálů zachytí signál, sledování se zastaví.

Aktivace a deaktivace funkce DUAL WATCH

Stiskněte 7x tlačítko **MENU** a začne blikat symbol funkce a číslo kanálu.

Pomocí tlačítek **CH ▲ / ▼** vyberte preferovaný kanál a funkce Dual Watch se automaticky spustí.

Pro vypnutí funkce stiskněte tlačítko **↵** a symbol Dual Watch se z displeje ztratí.

Poznámka: Pokud je aktivní funkce Dual Watch, radiostanice nemůže vysílat.

Volací tón

Stisknutím tlačítka **C (CALL)** vyšlete volací tón, který přijme partnerská stanice.

Jako volací tón si můžete zvolit jednu z 5 různých melodií.

Výběr volacího tónu

Stiskněte 8x tlačítko **MENU**. Ozve se naposled nastavená melodie a na displeji se zobrazí symbol **C** a bliká číslo melodie.

Pomocí tlačítek **CH ▲ / ▼** vyberte některou z melodií volacího tónu.

Nastavení potvrďte tlačítkem **↵** a uslyšíte 2 pípnutí.

Volací znak ukončení volání (Roger beep)

Pokud po ukončení vysílání uvolníte tlačítko PPT, radiostanice odešle automaticky signální tón. Je to signál pro druhou stranu, že jste ukončili vysílání, a že kanál je volný pro příjem a může začít mluvit druhá strana (je to užitečné, když je například přenos rušený).

Aktivace a deaktivace Roger beep

Stiskněte 9x tlačítko **MENU**. Na displeji bude blikat **OFF** a symbol volacího znaku Roger . Pomocí tlačítek **CH ▲ / ▼** vyberte **ON**.

Výběr potvrďte stisknutím tlačítka . Uslyšíte 2 pípnutí a na displeji bude svítit symbol .

Pro vypnutí funkce stiskněte znovu 9x tlačítko **MENU** a na displeji bude blikat **ON**.

Pomocí tlačítek **CH ▲ / ▼** vyberte **OFF**.

Výběr potvrďte stisknutím tlačítka . Uslyšíte 2 pípnutí a symbol  se z displeje ztratí.

Aktivace a deaktivace ozvučení tlačítek

Stiskněte 10x tlačítko **MENU**. Na displeji bude blikat **OFF** a symbol .

Pomocí tlačítek **CH ▲ / ▼** vyberte **ON**.

Výběr potvrďte stisknutím tlačítka . Uslyšíte 2 pípnutí a na displeji bude svítit symbol .

Pro vypnutí funkce stiskněte znovu 10x tlačítko **MENU** a na displeji bude blikat **ON**.

Pomocí tlačítek **CH ▲ / ▼** vyberte **OFF**.

Výběr potvrďte stisknutím tlačítka . Uslyšíte 2 pípnutí a symbol  se z displeje ztratí.

Funkce Stopwatch (měření času hovoru)

Radiostanice jsou vybaveny integrovanými stopkami pro měření času v rozsahu od 1 sekundy do 60 minut. Stopky můžete zastavit a znovu spustit nebo je můžete vynulovat a spustit nové měření.

Aktivace a deaktivace funkce měření času

Stiskněte 11x tlačítko **MENU**. Na displeji budou blikat sekundy a symbol stopek.

Tlačítkem CH ▲ spustíte stopky a tlačítkem CH ▼ měření času zastavíte.

Dalším stiskem tlačítka CH ▲ pokračujete v měření. Pokud tlačítko CH ▼ stisknete 2x, stopky se resetují (stisknutím tlačítka CH ▲ můžete zahájit nové měření).

Funkce stopek se automaticky zastaví, pokud se měření času do 15 sekund nespustí (nebo ji můžete vypnout manuálně tlačítkem .

Poznámka: Během měření času je možné vysílání i příjem.

Zámek tlačítek

Jako zabezpečení proti nechtěnému stisknutí nějakého tlačítka můžete tlačítka zamknout (s výjimkou tlačítka volacího tónu **C**, tlačítka MON a **PTT**).

Aktivace a deaktivace zámku tlačítek

Pro zapnutí funkce stiskněte a podržte tlačítko , dokud neuslyšíte 2 pípnutí a na displeji se nezobrazí symbol .

Pokud chcete funkci vypnout, znovu stiskněte a podržte tlačítko , dokud neuslyšíte 2 pípnutí a symbol  se z displeje ztratí.

Podsvícení displeje

Po zapnutí radiostanice se automaticky aktivuje podsvícení displeje asi na 10 sekund. Podsvícení můžete na 10 sekund zapnout také stisknutím tlačítka **MON**.

Funkce monitorování

Pokud chcete slyšet i slabé signály, můžete funkci squelch obejít.

Aktivace a deaktivace funkce monitorování

Stiskněte a podržte tlačítko **MON**, až uslyšíte šum. Funkce Squelch je vyřazena, dokud budete držet tlačítko **MON**.

Pokud chcete funkci Squelch trvale obejít, stiskněte a asi 5 sekund podržte tlačítko **MON**, až uslyšíte 2 pípnutí. Pro vypnutí funkce monitorování stiskněte krátce tlačítko **PTT**.

Upozornění na nízké napětí akumulátoru

Pokud má akupack v radiostanici nízkou kapacitu, na displeji se zobrazí symbol  a bliká upozornění **BA Lo**. Znamená to, že akupack se musí nabít.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do PMR radiostanice. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.



Tato sada radiostanic je odolná proti pronikání vody na úrovni ochrany IP X7 pouze za předpokladu, že zdiřka pro připojení mikrofonu je utěsněna gumovým krytem!

Obecně se nedoporučuje používat tuto sadu radiostanic osobami, které používají kardiostimulátory! V blízkosti osob s kardiostimulátory radiostanice vypínejte.

Během přenosu se nedotýkejte antény. Anténu nedávejte do blízkosti svého těla a obzvláště ne blízko tváře a očí. Pokud používáte náhlavní soupravu (volitelné příslušenství), dávejte pozor, aby nebyla nastavena příliš vysoká hlasitost radiostanice. V opačném případě si můžete poškodit sluch.

Nepoužívejte radiostanice v letadlech a v nemocnicích, nebo na podobných místech. Vypínejte je v prostředí, v kterém hrozí riziko výbuchu (např. na čerpacích stanicích). Dejte pozor, abyste na takovýchto místech neměnili ani akumulátory.

Pokud používáte radiostanice v automobilu, musíte dávat pozor, abyste neporušovali předpisy silničního provozu! V některých zemích je zakázáno používání radiostanic během řízení vozidla! Ve vozidlech, která jsou vybavena airbagy, se radiostanice nesmí používat, nebo ukládat jak do prostoru nad airbagem, tak do prostoru, ve kterém se airbagy nafukují.

Kryt radiostanice, ani žádného z příslušenství nikdy neotvírejte a nijak ho neupravujte. Zabezpečte, aby jakékoli opravy prováděl pouze kvalifikovaný odborník.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Radiostanice nelze zapnout.	Nabijte akumulátory.
Nelze komunikovat s druhou stranou.	Zvolte na všech stanicích, s kterými chcete komunikovat stejný kanál a zkontrolujte, zda jsou na radiostanicích nastaveny stejné kódy CTCSS (pokud jste je aktivovali).
	Pokud jste mimo dosah, zkraťte vzdálenost od partnerské radiostanice.
Tlačítka nereagují.	Je zapnutý zámek tlačítek. Vypněte ho.
Kanál je stále obsazen.	Zkontrolujte nastavení citlivosti funkce VOX a v případě potřeby snižte citlivost VOX také na druhé stanici.
	Kanál používají jiní uživatelé. Přepněte radiostanici na jiný kanál.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Frekvenční rozsah:	446,00625 MHz – 446,09375 MHz
Počet kanálů:	8
Počet subkanálů CTCSS:	38
Dosah:	Max. 10 km (v přímé viditelnosti)
Výstupní výkon:	≤ 500 mW
Napájení:	Akupack Li-Ion 3,7 V / 950 mAh
Ochrana:	IP X7 (jen s utěsněnou zdílkou (6)); Ochrana proti pronikání vody v hloubce 1 metru po dobu 30 minut.
Rozměry (V x Š x H):	62 x 215 x 37 mm (včetně antény)
Hmotnost:	208 g (včetně akumulátoru)

Tabulka frekvence kanálů

Číslo kanálu	Frekvence (MHz)	Číslo kanálu	Frekvence (MHz)
1	446,00625	5	446,05625
2	446,01875	6	446,06875
3	446,03125	7	446,08125
4	446,04375	8	446,09375



Tabulka frekvencí CTCSS

CTCSS Nummer Number	Frequenz Frequency (Hz)	CTCSS Nummer Number	Frequenz Frequency (Hz)
1	67.0	21	136.5
2	71.9	22	141.3
3	74.4	23	146.2
4	77.0	24	151.4
5	79.7	25	156.7
6	82.5	26	162.2
7	85.4	27	167.9
8	88.5	28	173.8
9	91.5	29	179.9
10	94.8	30	186.2
11	97.4	31	192.8
12	100.0	32	203.5
13	103.5	33	210.7
14	107.2	34	218.1
15	110.9	35	225.7
16	114.8	36	233.6
17	118.8	37	241.8
18	123.0	38	250.3
19	127.3	0	Kein Ton
20	131.8		

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/07/2025