



CZ NÁVOD K OBSLUZE

DAB+ rádio DAB 2405

Karcher
Karcher AG

Obj. č. 154 40 32



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup DAB+/FM rádia Karcher.


Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.




Popis a ovládací prvky

Přední strana

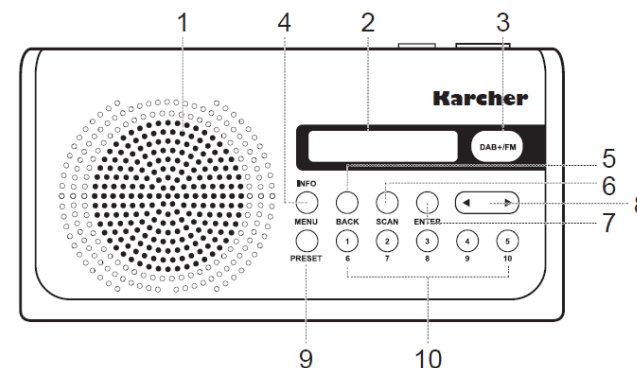

Zadní strana

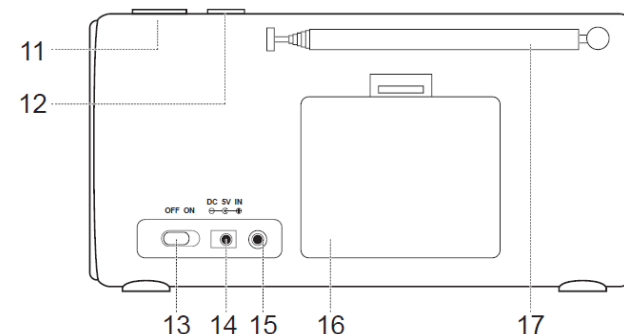

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Reprodaktor | 7. Tlačítko ENTER | 13. Hlavní vypínač On/Off |
| 2. LCD displej | 8. Navigační tlačítka ◀/▶ | 14. Vstup DC IN pro připojení zdroje |
| 3. Přepínač DAB+/FM | 9. Předvolby stanic PRESET | 15. Vstup pro připojení sluchátek |
| 4. Tlačítko INFO/MENU | 10. Numerická tlačítka PRESET 16. Příhrádka pro baterie | |
| 5. Tlačítko BACK | 11. Ovládání hlasitosti | 17. Teleskopická anténa |
| 6. Tlačítko SCAN | 12. Funkce SLEEP/Power On/Off | |


Připojení rádia ke zdroji napájení

Provozní napětí rádia je 5 V DC / 1 A. Před připojením rádia ke zdroji se ujistěte, že parametry vaší elektrické sítě splňují všechny technické požadavky uvedené na výrobním štítku rádia a síťovém adaptéru. Rádio připojte do elektrické sítě výhradně s použitím dodávaného síťového adaptéru! Připojte jako první kulatý konektor na konci napájecího kabelu do zdířky DC (14) v zadní části rádia. Teprve poté připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky. Použijte proto pouze řádně instalovanou a uzemněnou elektrickou zásuvku. V případě, že nebudete rádio delší dobu používat, odpojte jej od zdroje napájení. Vytáhněte proto síťový adaptér z elektrické zásuvky.

Napájení rádia z baterií

Ujistěte se o tom, že je síťový adaptér odpojený z rádia a elektrické zásuvky. Do příhrádky v zadní části rádia (16) vložte 4 baterie se jmenovitým napětím 1,5 V a velikostí AA. Při vkládání baterií do příhrádky dbejte na jejich vložení vždy do správné polohy a se správnou polaritou. Baterie z rádia vyjměte vždy, pokud jej nebudete delší dobu používat. Únik elektrolytického obsahu starých a dlouhodobě nepoužívaných baterií může způsobit nevratné poškození celého zařízení.

Otevření krytu
bateriové
příhrádky
a vložení baterií.


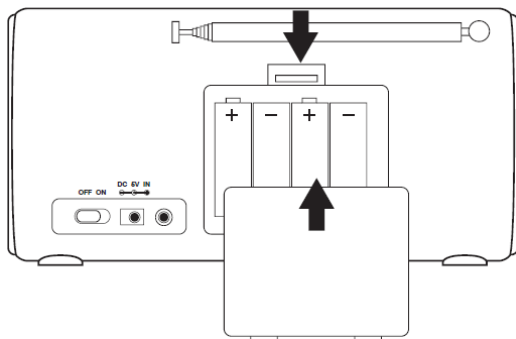


K napájení rádia z baterií používejte vždy baterie shodné značky a všech ostatních parametrů. Nikdy do rádia nepoužívejte běžné baterie zároveň s akumulátory. Při napájení rádia z baterií vždy odpojte síťový adaptér z příslušné zdíčky DC IN (14) v zadní části rádia!

Uvedení do provozu

Zapnutí rádia

Připojte rádio ke zdroji napájení. Použijte proto buď dodávaný síťový adaptér nebo baterie. Vytáhněte teleskopickou anténu do její maximální délky. Přepínač ON/OFF (13) přesuňte do polohy „ON“ a stiskem tlačítka SLEEP/Power On/Off (12) rádio zapnete. Na displeji rádia se zobrazí uvítací indikace „Welcome to Digital Radio“. Systém rádia zároveň přejde do režimu automatického vyhledávání stanic a tuner spustí rychlé skenování stanic.

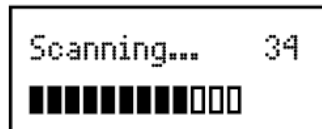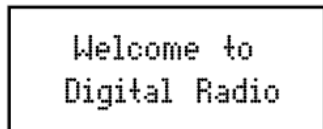

Během skenování stanic se na displeji rádia zobrazí informace „Scanning...“ a korespondující stavový indikátor, který představuje aktuálně probíhající proces vyhledávání stanic se zobrazením celkového počtu úspěšně naladěných a uložených stanic. Po dokončení procesu vyhledávání rádio spustí přehrávání první rozhlasové stanice v rámci abecedního pořadí. Pro přechod k poslechu jiné stanice použijte navigační tlačítka ◀ nebo ▶ a poté stiskněte tlačítko ENTER.

Přechod do jiného provozního režimu (DAB+/FM)

Pro přechod z režimu příjmu digitálních stanic DAB+ do režimu příjmu analogových FM stanic jednoduše stiskněte tlačítko DAB+/FM (3).

Ovládání hlasitosti

Zesílení (zisk) hlasitosti zajistíte stiskem tlačítka VOL > (11). Naopak hlasitost utlumíte po stisku tlačítka VOL < (11).

Přepnutí rádia do pohotovostního režimu (Standby)

Pro vypnutí rádia a přepnutí jeho systému do pohotovostního režimu stiskněte a přidržte po dobu 2. sekund tlačítko SLEEP/Power On/Off (12). Rádio znovu zapnete po stisku a delším přidržení (2 s) tlačítka SLEEP/Power On/Off (12).

Funkce časovače SLEEP Timer

Na rádiu můžete nastavit čas, po jehož uplynutí dojde k automatickému vypnutí systému a přechodu do pohotovostního režimu (Standby). Toto nastavení musíte provést za provozního režimu (funkce není k dispozici v případě, že je rádio v pohotovostním režimu).

Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP/Power On/Off (12) a nastavte jím požadovaný interval pro vypnutí rádia. Na výběr je interval 15 až 90 minut nebo volba „Off“ kterou je funkce časovače deaktivována.

Paměťové funkce rádia


V případě, že přepnete rádio z pohotovostního režimu zpět do provozního režimu, přejde systém rádia zcela automaticky do naposledy používaného provozního režimu (například DAB+ nebo FM).

Režim DAB+

Ukládání oblíbených stanic do předvoleb

Do interní paměti rádia můžete uložit nejvýše 10 vašich oblíbených stanic. Vybrané stanice jsou pak uloženy pod tlačítkovými předvolbami, které umožňují velmi rychlý a pohodlný přístup k přehrávání vašich oblíbených stanic.

1. Jako první přejděte k poslechu vaší oblíbené stanice. Použijte k tomu navigační tlačítko ◀ nebo ▶ (8) a tlačítko ENTER.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko PRESET (9) po dobu 2. sekund. Na displeji rádia se zobrazí následující informace:

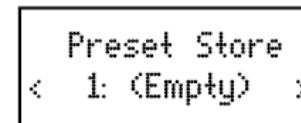

Výběr paměťového slotu pro uložení oblíbené stanice.

3. Pro výběr požadovaného paměťového slotu (1 – 10) použijte navigační tlačítka ◀ nebo ▶ (8). Uložení stanice do některé slotu pak provedete po stisku tlačítka ENTER. Na displeji se při úspěšném uložení stanice do vybrané předvolby zobrazí informace například „Preset 1 Stored“.

Výběr předvoleb

Poté, co jste uložili vaše oblíbené stanice pod některá tlačítka předvoleb, můžete přejít k jejich poslechu po stisku tlačítka PRESET. Následně použijte navigační tlačítka ◀ nebo ▶ pro přechod na konkrétní paměťový slot. Stiskem tlačítka ENTER pak rádio přejde k přehrávání uložené předvolby.


Poznámka: Pokud vyberete paměťový slot, pod kterým doposud nebyla uložena žádná stanice, zobrazí se na displeji informace „Preset Empty“.

Alternativně k poslechu vaší oblíbené stanice přejdete přímo po stisku některého numerického tlačítka (předvolby 1 – 5). Pro výběr předvoleb uložených v paměťových slotech 6 – 10 pak korespondující numerické tlačítko stiskněte a déle přidržte. Například pro výběr předvolby, uložení v paměťovém slotu č. 7, stiskněte a déle přidržte numerické tlačítko 2/7.



Režimy zobrazení

Každým stiskem tlačítka INFO/MENU během poslechu DAB stanic se bude na displeji přepínat příslušný režim zobrazení. Různé provozní informace se přitom zobrazují ve spodní části displeje.

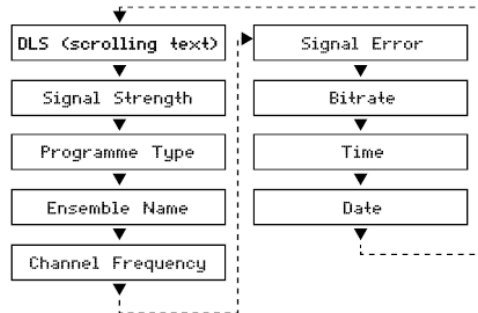

DAB

DLS (Dynamic Label Segment)	Různé informace ve formě běžícího textu „ticker“, které jsou poskytovány provozovatelem vysílání (zpravidla se jedná o informace jako jsou typ programu, název skladby a podobně).
Signal strength	Zobrazení úrovně aktuálně přijímaného signálu ve formě stavového ukazatele (bargrafu).
Program type	Udává hudební „styl“ nebo „žánr“ u aktuálně přehrávané skladby (například „Rock“ nebo „Classical“).
Ensemble/Multiplex (Group Name)	Multiplex/Ensemble je soubor několika stanic, které vysílají na stejné frekvenci (pouze v digitálním vysílání DAB/DAB+).
Channel Frequency	Zobrazení aktuálního DAB multiplexu.
Signal error	Objem chybových dat zaznamenaných během přenosu.
Bitrate	Rychlost datového přenosu aktuálně přehrávané stanice.
Time / Date	Čas se na rádiu automaticky aktualizuje z digitálního nebo analogového vysílání. Čas přitom můžete nastavit i ručně v režimu „Manual“.

Režimy skenování stanic

Systém rádia poskytuje 2 možnosti jak skenovat (vyhledávat) digitální stanice:

Quick Scan – Rychlé vyhledávání stanic v pásmu BAND III.

Full Scan – Komplexní prohledávání všech DAB kanálů.

1. Režim pro rychlé skenování stanic aktivujete v režimu DAB+ delším stiskem (cca 2 sekundy) tlačítka SCAN (6).
2. Komplexní skenování všech kanálů zajistíte po delším stisku (po dobu 2. sekund) tlačítka INFO/MENU (4).
3. Poté, co se na displeji zobrazí nabídka „Full Scan“ stiskněte tlačítko ENTER.

Manuální ladění stanic

Stejně jako při použití automatického režimu ladění, můžete dostupné digitální stanice naladit v manuálním režimu. Tento způsob ladění využijete při nastavování polohy teleskopické antény nebo v případě, že hodláte naladit stanice, které se tuneru nepodařilo naladit během režimu automatického skenování.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko INFO/MENU po dobu 2. sekund.
2. Poté, co se na displeji zobrazí menu „Full Scan“ přejděte pomocí navigačních tlačítek ◀ nebo ▶ k nabídce „Manual Tune“ a stiskněte tlačítko ENTER.
3. K procházení všech digitálních kanálů (5A – 13F) použijte navigační tlačítka ◀ nebo ▶.
4. Pro výběr některého vysíláčiho multiplexu stiskněte tlačítko ENTER. V horním řádku se zobrazí podrobné informace o digitálním multiplexu.
5. Uložení jednotlivých stanic do seznamu a návrat do výchozího zobrazení zajistíte po dalším stisku tlačítka ENTER.

Funkce Prune

Díky této funkci můžete ze seznamu odstranit stanice, které nejsou k dispozici při přemístění rádia do jiné oblasti země (například během cestování na dovolené). Vstupte do hlavní nabídky rádia. Stiskněte a přidržte tlačítko INFO/MENU po dobu 2. sekund. Poté, co se na displeji zobrazí menu „Full scan“ přejděte pomocí navigačních tlačítek ◀ nebo ▶ na funkci „Prune“ a stiskněte tlačítko ENTER. Znovu s použitím navigačních tlačítek vyberte buď volbu „YES“ pro odstranění neaktivních stanic z paměti rádia, popřípadě volbu „NO“ (funkce nebude použito).

DRC (Dynamic Range Control)

Díky této funkci dokáže rádio zredukovat dynamický rozsah audio signálu. Účelem toho je přizpůsobit dynamický rozsah audio výkonu zejména při poslechu rádia v hlučnějším prostředí. Tato funkce je však k dispozici pouze v digitálním vysílání. Vstupte do hlavní nabídky rádia. Stiskněte proto a přidržte tlačítko INFO/MENU po dobu 2. sekund. Poté, co se na displeji zobrazí menu „Full Scan“ přejděte pomocí navigačních tlačítek do nabídky „DRC“ a potvrďte stiskem tlačítka ENTER. Následně vyberte některou z možností pro ovládání rozsahu:

DRC Off – Funkce je deaktivována.

DRC Low – Audio rozsah je jen nepatrně redukován.

DRC High – Použití redukce audio rozsahu na vysoké úrovni.

Režim FM

Přechod do režimu příjmu analogových stanic

V režimu DAB stiskněte krátce tlačítko DAB+/FM. Systém rádia tím přejde do režimu příjmu analogových (FM) stanic. Na displeji se přitom zobrazí indikace „FM Mode“. Opětovným stiskem tlačítka DAB+/FM přejdete znovu do režimu příjmu digitálních stanic „DAB Mode“.

Automatické skenování FM stanic

1. Stiskněte a přidržte po dobu 2. sekund tlačítko INFO/MENU.
2. Poté, co se na displeji zobrazí menu „Scan Setting“ stiskněte tlačítko ENTER.
3. Na výběr budete mít ze dvou možností: „Strong Stations Only“ – Vyhledávání pouze stanic s dostatečně kvalitním signálem (lokální stanice), nebo „All Stations“ – Vyhledávání všech stanic bez rozdílu na kvalitu přijímaného signálu, tedy i stanice se slabým signálem, při jejichž poslechu je patrný šum (stanice vzdálených vysílačů).
4. Pro výběr vlastní volby použijte navigační tlačítka ◀ nebo ▶ a aktivaci volby potvrďte stiskem tlačítka ENTER.
5. Nyní stiskněte tlačítko SCAN. Tuner rádia tím spustí vyhledávání rozhlasových stanic v závislosti na vašem předchozím výběru.

Manuální ladění stanic

Pro ladění stanic v manuálním režimu postupujte podle následujících pokynů. Stiskněte a déle přidržte některé navigační tlačítko ◀ nebo ▶. Poté co tuner naladí určitou stanici, pozastaví se tím další skenování a rádio následně spustí přehrávání nalezené stanice. Stejným způsobem dále pokračujte ve vyhledávání vaší oblíbené stanice. Přesné doladění některé stanice se slabším signálem použijte krátký stisk některého navigačního tlačítka ◀ nebo ▶. Každý krátký stisk navigačního tlačítka pak představuje přechod ve frekvenčním rastru v krocích o 0,05 MHz.

Audio režim příjmu (Stereo/Mono)

S použitím této funkce můžete přepínat režim příjmu při poslechu analogových stanic. Stiskněte proto a déle přidržte tlačítka INFO/MENU. Na displeji se v té chvíli zobrazí menu „Scan Setting“. Pomocí navigačních tlačítek ◀ nebo ▶ vyberte menu „Audio Setting“ a stiskněte tlačítko ENTER. Navigačními tlačítky ◀ nebo ▶ poté zvolte buď monofonní režim příjmu „Forced Mono“ nebo příjem v režimu stereo „Stereo Allowed“ a potvrďte stiskem tlačítka ENTER.


Stereo Allowed – Přehrávání stereo stanic s dostatečně kvalitním signálem ve stereo formátu.

Force Mono – Přehrávání všech stanic pouze v režimu mono bez ohledu na dostupnost stereo signálu.

Ukládání a výběr předvoleb FM stanic provedete obdobně jako při ukládání digitálních stanic.

Režimy zobrazení

Každým stiskem tlačítka INFO/MENU během poslechu FM stanic se bude na displeji přepínat příslušný režim zobrazení. Různé provozní informace se přitom zobrazují ve spodní části displeje.

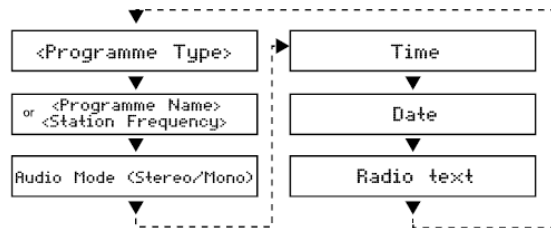

FM

Programm type	Udává hudební „styl“ nebo „žánr“ u aktuální skladby (například „Rock“ nebo „Classical“).
Program Name	Název stanice (pokud je poskytován provozovatelem rozhlasové vysílání). Pokud z vysílání není k dispozici název stanic, zobrazuje se na displeji vysílací frekvence.
Time	Zobrazení aktuálního času.
Date	Zobrazení aktuálního data.
Radio Text	Běžící text s různými informacemi poskytovanými provozovatelem rozhlasového vysílání (pokud jsou k dispozici).

Nastavení aktuálního času

Přesný čas je možné na rádiu nastavit automaticky z DAB nebo FM vysílání, popřípadě jej můžete nastavit ručně v manuálním režimu. Postupujte proto podle následujících pokynů:

1. Delším stiskem tlačítka INFO/MENU přejděte do hlavní nabídky.
2. Poté, co se na displeji zobrazí menu „Full Scan“ (v režimu DAB+) nebo „Scan Setting“ (v režimu FM) přejděte pomocí navigačních tlačítek do menu „System“ a potvrďte stiskem tlačítka ENTER.
3. Znovu s použitím navigačních tlačítek přejděte do nabídky „Time“ a potvrďte.
4. V menu „Time“ můžete vybrat požadovaný formát času pro jeho zobrazení na displeji. Na výběr je „12“ nebo „24“ hodinový formát. V menu „Set Time/Date“, „Set Date Format“ a „Auto Update“ můžete nastavit funkci pro automatickou aktualizaci času.

V menu „Set Time/Date“ nastavte nejprve hodiny a poté minuty. Ke změně hodnot použijte navigační tlačítka ◀ nebo ▶. Pro uložení nastavených hodnot použijte tlačítko ENTER. Obdobně nastavte i aktuální datum.

Automatickou aktualizaci času nastavíte v menu „Auto Update“. Na výběr zde máte tyto možnosti:

Update from any – Aktualizace prostřednictvím obou režimů (DAB/FM).

Update from DAB – Aktualizace času v režimu DAB+.

Update from FM – Aktualizace v režimu FM rádia.

Datum je možné v menu „Set Date Format“ nastavit buď ve formátu DD-MM-YYYY (den, měsíc a rok) nebo MM-DD-YYYY (měsíc, den a rok). Navigačními tlačítky vyberte požadovaný formát a potvrďte stiskem tlačítka ENTER.

Poznámka: V případě, rádio vypnete s použitím hlavního vypínače ON/OFF (13) v zadní části rádia nebo rádio odpojíte od zdroje napájení, veškerá nastavení tím budou odstraněna!

Budík

Nastavení času budíku

Delším stiskem tlačítka INFO/MENU přejděte do hlavní nabídky a poté do menu „System“.

Pomocí navigačních tlačítek vyberte nabídku „Alarm“ a potvrďte stiskem tlačítka ENTER.

Na displeji se přitom zobrazí indikace „Alarm 1“. Stiskem tlačítka ENTER vstoupíte do nastavení budíku.

Navigačními tlačítky budík aktivujete režim konfigurace budíku a nastavte nejprve hodinu a poté minuty času pro buzení. Nastavení času potvrďte stiskem tlačítka ENTER. V dalším kroku vyberte zdroj budíku. Na výběr jsou možnosti: „Buzzer“ (tovární melodie), režim „DAB+“ nebo „FM“.

Poznámka: V případě, že zvolíte jako zdroj budíku režim „DAB+“ nebo „FM“ musíte v dalším kroku vybrat některou rozhlasovou stanic, kterou rádio spustí v nastaveném času budíku. Vybrat můžete stanici z naposledy přehrávaných „Last station listened to“ nebo některou stanic z předvoleb.

V dalším kroku nastavte frekvenci buzení. Na výběr máte možnosti: „Weekdays“ – buzení v pracovních dnech (od pondělí do pátku), „Daily“ – každý den, „Once“ – buzení pouze ve vybraném dni a „Weekends“ – buzení v sobotu a neděli. Vlastní výběr provedete pomocí navigačních tlačítek a potvrzení stiskem tlačítka ENTER.

Nastavení výstupní hlasitosti budíku „Volume Level“ zajistíte pomocí navigačních tlačítek a potvrzením po stisku tlačítka ENTER. Na závěr nastavení musíte provést aktivaci budíku výběrem volby „ON“ a stisku tlačítka ENTER. Budík deaktivujete výběrem volby „OFF“.

Vypnutí akustického výstupu budíku provedete po stisku tlačítka ENTER. V případě, že budík nevypnete, bude rádio vydávat akustickou signalizaci (volba „Buzzer“) nebo přehrávat vybranou rozhlasovou stanicí po dobu jedné hodiny. Pro úplnou deaktivaci budíku projděte v menu „Alarm“ ke kroku pro aktivaci/deaktivaci budíku a vyberte volbu „OFF“ kterou potvrďte stiskem tlačítka ENTER.

Poznámka: Nastavený budík bude v pohotovostním režimu na displeji rádia indikován příslušným symbolem. Systém aktivuje budík pouze v případě, kdy je rádio přepnuté do pohotovostního režimu. K aktivaci budíku však nedojde pokud rádio vypnete pomocí hlavního vypínače ON/OFF v zadní části rádia nebo když odpojíte rádio od zdroje napájení (vyjmutí baterií a odpojení z elektrické sítě). Pokud nebude mít rádio při výběru režimu „DAB+“ coby zdroj budíku dostatečný signál pro příjem a přehrávání vybrané stanic, automaticky se aktivuje budík s použitím tovární melodie „Buzzer“.

Funkce odloženého budíku „Snooze“

Stisknete-li v době akustického výstupu budíku tlačítko SLEEP/Power On/Off (12), dojde tím k aktivaci funkce pro odložené buzení. Akustický výstup budíku se tím přeruší a znovu obnoví po uplynutí dalších 5. minut. Pro deaktivaci funkce „Snooze“ stiskněte a déle přidržíte tlačítko SLEEP/Power On/Off (12), dokud se na displeji nezobrazí informace „Alarm Off“.

Jazykové nastavení

V systémové nabídce můžete vybrat požadovaný jazyk menu (OSD). Delším stiskem tlačítka INFO/MENU přejděte do hlavní nabídky rádia. Poté, co se na displeji zobrazí menu „Full Scan“ (v režimu DAB) nebo „Scan Setting“ (režim FM) přejděte pomocí navigačních tlačítek do menu „System“ a potvrďte stiskem tlačítka ENTER. Následně přejděte do menu „Language“ a znovu potvrďte. V dalším seznamu poté vyberte požadovaný jazyk, který bude použitý pro hlavní nabídku. Na výběr jsou možnosti: Anglický jazyk „English“ (výchozí volba), „German“ (německý), „French“ (francouzský), „Dutch“ (holandský) a „Italian“ (italský). Vlastní výběr potvrďte stiskem tlačítka ENTER.

Podsvícení displeje

Displej a jeho kontrast můžete konfigurovat v menu „System“ a „Backlight“. V této nabídce je možné nastavit časový interval, po jehož uplynutí dojde k přechodu do nižší úrovně podsvícení. Nastavit proto můžete interval: 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 sekund nebo volbu „ON“ (trvale vysoký kontrast podsvícení displeje v provozním režimu). Vlastní výběr provedete pomocí navigačních tlačítek a potvrzení po stisku tlačítka ENTER.

Uvedení rádia do továrního nastavení „Factory Reset“

Uvedením rádia do továrního (výchozího) nastavení zajistíte odstranění veškerého uživatelského nastavení (nastavení budíku a předvoleb stanic „Preset“). Vstupte proto do hlavní systémové nabídky rádia a přejděte do menu „System“ a „Factory Reset“ a potvrďte stiskem tlačítka ENTER.

Systém rádia přitom zobrazí bezpečnostní dotaz k provedení této akce. Výběrem volby „Yes“ (Ano) bude systém rádia resetován do výchozích hodnot a spustí poté automatické vyhledávání všech DAB stanic.

Poslech rádia ze sluchátek

Vstup pro připojení sluchátek (15) naleznete v zadní části rádia. V případě, že hodláte poslouchat rozhlasové stanice prostřednictvím sluchátek, připojte běžná sluchátka (nejsou součástí dodávky) do příslušné zdířky na rádiu. Před připojením sluchátek však snižte hlasitost na minimum a teprve poté v případě potřeby upravte hlasitost na požadovanou úroveň. Po připojení sluchátek do rádia dojde k automatickému vypnutí výstupu zvuku do vestavěného reproduktoru. Po odpojení sluchátek z rádia se pak znovu automaticky aktivuje audio kanál s výstupem do reproduktoru na rádiu.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do DAB rádia. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí	100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
Síťový adaptér	5 V DC, 1 A (kladný pól na středovém kontaktu) 4 baterie 1,5 V DC (nejsou součástí dodávky)
Rozsah příjmu	FM 87,5 – 108 MHz DAB 174 – 240 MHz
Rozměry	180 x 40 x 90 mm

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/2/2019