




CZ NÁVOD K OBSLUZE

Bezdrátový teploměr a vlhkoměr WS 7060

techno
LINE

Obj. č.: 156 18 08

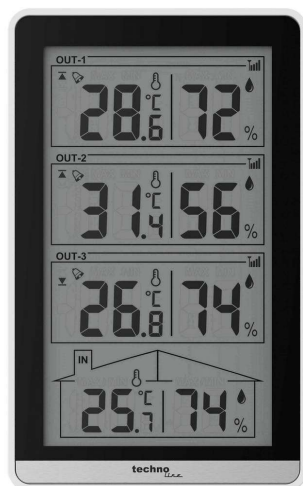

Vážení zákazníci,


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového teploměru a vlhkoměru WS 7060. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Funkce

- 3 hlavní tlačítka: +/MAX/MIN; -/C/F; ALERT
- Volitelné jednotky teploty °C/ °F
- Rozsah měření pokojové teploty: 0 °C až 50 °C (32 °F – 122 °F)
- Rozsah měření pokojové relativní vlhkosti: 20 % až 95 %
- Rozsah měření venkovní teploty: -50 °C až 50 °C (-58 °F – 122 °F)
- Cyklus měření teploty: 30 sekund
- Možnost použití třech venkovních kanálů (OUT-1; OUT-2; OUT-3)
- Funkce Max/Min hodnot teploty a vlhkosti
- Manuální vymazání Max/Min dat
- Funkce upozornění na hodnotu venkovní teploty



Popis a ovládací prvky

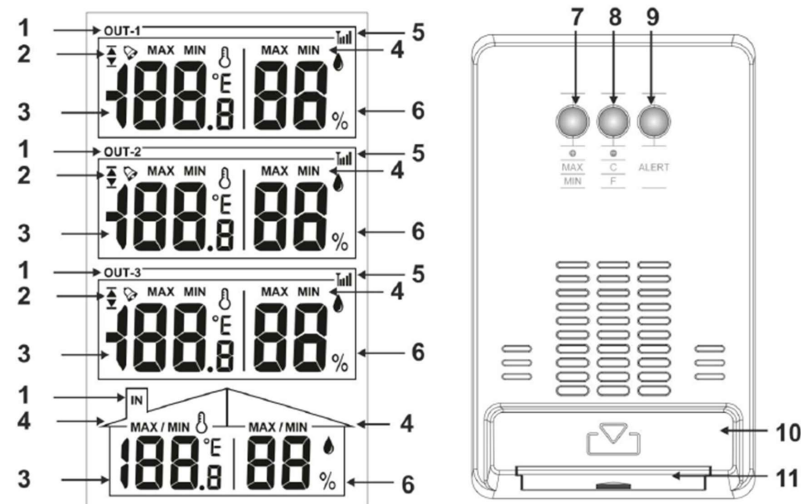

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Ukazatel kanálu | 7. Vlhkost |
| 2. Symboly upozornění na horní a dolní hraniční hodnotu | 8. Tlačítko - / °C / °F |
| 3. Teplota | 9. Tlačítko ALERT |
| 4. Ukazatel hodnot Max/Min | 10. Stojánek |
| 5. Ukazatel příjmu signálu ze senzoru | 11. Kryt schránky baterií |



Venkovní senzor

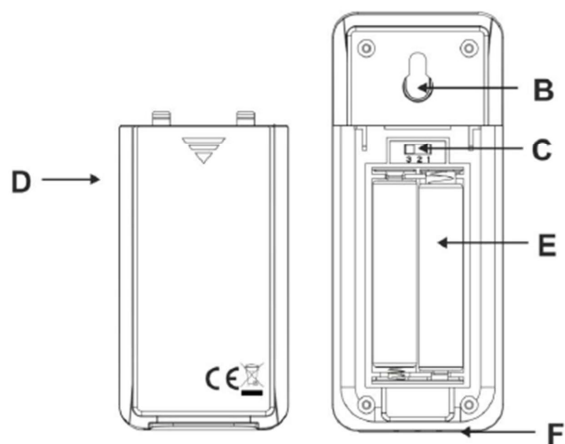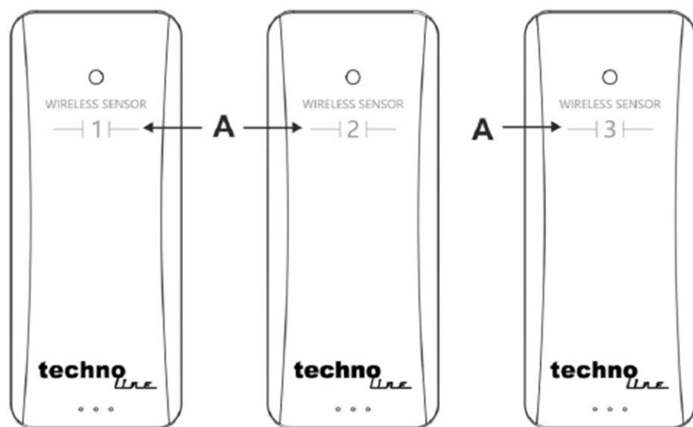

- | | |
|--|--------------------------|
| A. Číslo senzoru (stejně jako výchozí nastavení) | D. Kryt schránky baterií |
| B. Otvor pro zavěšení na stěnu | E. Schránka baterií |
| C. Přepínání kanálů | F. Stojánek |

Uvedení do provozu

- Vysunutím krytu otevřete schránku baterií na venkovním senzoru a na hlavní stanici.
- Ujistěte se, že číslo nastavené na přepínači kanálů je stejné jako číslo senzoru na přední straně senzoru.
- Vložte do schránky baterií na každém používaném senzoru 2 baterie typu AAA.
- Vložte do schránky baterií na hlavní stanici 2 baterie typu AAA.
- Zasunutím krytu zavřete schránku baterií na všech venkovních senzorech a na hlavní stanici.
- Po vložení baterií se zobrazí na displeji hlavní stanice 2 sekundy všechny dostupné symboly a poté bude přístroj po dobu 3 minut v režimu příjmu signálů z venkovních senzorů. Během této doby nechte senzor(y) v blízkosti hlavní stanice, až dokud se na displeji nezobrazí hodnoty ze všech senzorů. Když vidíte, že stanice přijímá data na všech používaných kanálech, můžete dát senzory na požadovaná místa.

Poznámka:

Pokud stanice po 3 minutách nepřijme signál ze senzoru, symbol příjmu  daného kanálu se ztratí. V takovém případě proveďte znovu kroky pro uvedení do provozu a ujistěte se, že ve všech venkovních senzorech a v hlavní stanici používáte nové, plně nabitě baterie.

Nastavení upozornění na teplotu

- V normálním režimu zobrazení stisknete a 3 sekundy podržte tlačítko **Alert**, aby se otevřel režim nastavení výstrahy.
- V režimu nastavení stisknete tlačítko plus (+) nebo minus (-) a vyberte venkovní kanál.
- Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **Alert**. Začne blikat symbol dolní hodnoty výstrahy .
- Stisknutím tlačítka plus (+) nebo minus (-) změňte hodnotu dolní hraniční hodnoty.
- Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **Alert**. Začne blikat symbol horní hodnoty výstrahy .
- Stisknutím tlačítka plus (+) nebo minus (-) změňte hodnotu horní hraniční hodnoty.
- Pro potvrzení nastavení změn výstrahy stisknete tlačítko **Alert**. Začne blikat symbol horní a dolní hranice .
- Stisknutím tlačítka plus (+) nebo minus (-) aktivujte výstrahu a na displeji začne blikat symbol .
- Tlačítka plus (+) nebo minus (-) můžete výstrahu deaktivovat a symbol  se pak z displeje ztratí.
- Pro potvrzení změn v nastavení výstrahy a ukončení režimu nastavení stisknete tlačítko **Alert**.

Poznámky:

- Pokud je výstraha na teplotu aktivní, na displeji u příslušného kanálu se neustále zobrazuje symbol upozornění .
- Výchozí hodnota dolní hranice výstrahy je 0 °C; výchozí hodnota horní hranice výstrahy je 35 °C.
- Pokud se v režimu nastavení výstrahy nestiskne po dobu 20 sekund žádné tlačítko, režim nastavení se ukončí.
- Jedním stiskem tlačítka plus (+) nebo minus (-) se změní hodnota o 1. Pokud tlačítko stisknete, a podržíte, hodnota se mění rychleji.

Upozornění na teplotu

- Na této stanici je možné použít tři dolní a horní hraniční hodnoty upozornění na teplotu, tj. jednu výstrahu na každém venkovním kanálu.
- Jakmile teplota dosáhne nastavenou hraniční hodnotu, nebo je vyšší než horní hraniční hodnota, resp. nižší než dolní hraniční hodnota, začne blikat symbol  nebo  a symbol  a ozve se akustická signalizace výstrahy.
- Akustickou signalizaci můžete zastavit stisknutím libovolného tlačítka, ale vizuální signalizace (blikající symbol ) bude pokračovat. V případě, že nestisknete žádné tlačítko, akustická signalizace se vypne automaticky po uplynutí 1 minuty.
- Symbol  přestane blikat a zůstane svítit, až když se hodnota teploty dostane znovu do normálních mezí.

Poznámka:

Upozornění na teplotu můžete trvale vypnout v nastavení.

Příjem signálu z venkovního senzoru

- Režim příjmu z venkovních senzorů se otevře během uvedení do provozu nebo po manuálním spuštění příjmu a je signalizován blikajícím symbolem .
- Pokud chcete příjem signálu z venkovních senzorů spustit manuálně, stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko mínus (-).
- Úspěšný příjem signálu poznáte podle toho, že na každém kanálu se zobrazí příslušná hodnota a symbol  na displeji přestane blikat (zobrazuje se nepřetržitě).

Poznámky:

- Pokud některý kanál nepřijme během jedné hodiny žádné naměřené hodnoty z příslušného externího vysílače, přepne se stanice po dobu 3 minut na příjem z externího vysílače a poslední přijaté hodnoty na příslušném kanálu blikají. Po uplynutí jedné hodiny bez úspěšného příjmu z příslušného externího vysílače se kanál uvolní pro další externí vysílače a stanice se na 3 minuty znovu přepne na příjem z externího vysílače. V takovém případě se na displeji příslušného kanálu místo obvyklých hodnot zobrazí čárky (---) a vymažou se max/min hodnoty kanálu. Tento proces se opakuje, dokud neproběhne úspěšný příjem signálu z externího vysílače.
- Jakmile stanice po ztrátě naměřených hodnot znovu přijme signál z externího vysílače, zobrazí se znovu data ze senzoru a opět se zaznamenají hodnoty MIN/MAX.

Hodnoty MIN/MAX

- Nejnížší a nejvyšší hodnoty na každém kanálu se zaznamenávají a můžete ji kdykoli zobrazit.
- V normálním režimu zobrazení stiskněte jedenkrát tlačítko **+MAX/MIN**, aby se zobrazily maximální hodnoty každého kanálu.
- Stiskněte znovu tlačítko **+MAX/MIN** a ukážou se minimální hodnoty každého kanálu.
- Stiskněte znovu tlačítko **+MAX/MIN**, aby se displej vrátil k normálnímu režimu zobrazení.
- Pokud chcete všechny uložené max. a min. hodnoty vymazat, stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko **+MAX/MIN** a hodnoty na displeji se na 1 sekundu ztratí, což slouží jako indikace úspěšného vymazání MAX/MIN hodnot z paměti.

Zobrazení jednotek teploty

- V normálním režimu zobrazení stiskněte tlačítko **-C/F** a můžete měnit používané jednotky teploty °C a °F.

Rozsah měření teploty a vlhkosti

- Rozsah měření pokojové teploty: 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)
- Cyklus měření: 30 sekund
- Rozsah měření venkovní teploty: -50 °C až 50 °C (-58 °F až 122 °F)
- Rozsah měření pokojové a venkovní relativní vlhkosti: 20 % až 95 %
- Pokud je naměřená teplota vyšší, než dovoluje rozsah, na displeji se zobrazí HH.H a pokud je teplota nižší, displej zobrazí LL.L.
- Jakmile je naměřená vlhkost vyšší, než je rozsah přístroje, na displeji se zobrazí 95 % a pokud je vlhkost nižší, než je rozsah měření, zobrazí se 25 %.

Ukazatel slabých baterií

Pokud jsou slabé baterie ve venkovním senzoru nebo v hlavní stanici, zobrazí se v příslušné části

displeje ukazatel . Tento symbol signalizuje, že baterie v konkrétním venkovním senzoru nebo v stanici je třeba co nejdříve vyměnit.

Vlivy prostředí na příjem signálu

Stejně jako na jiná bezdrátová zařízení, i na příjem této stanice mohou mít vliv následující okolnosti:

- Velká přenosová vzdálenost
- Umístění mezi vysokými budovami
- Umístění uvnitř betonových budov
- Různá elektrická zařízení (PC, TV atd.) a kovové konstrukce v blízkosti stanice
- Umístění uvnitř jedoucího automobilu

Umístěte stanici na místo, kde je optimální příjem, tj. v blízkosti okna a mimo dosah kovových povrchů nebo elektrických spotřebičů.

Nezapomínejte, že venkovní vysílač má optimální dosah přenosu v přímé viditelnosti bez překážek. Každá překážka, která se nachází mezi vysílačem a stanicí (např. stěny, stropy, podlahy, silné kmeny velkých stromů atd.) zmenší účinný dosah na polovinu.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezdrátového teploměru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.

Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí!

Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice!

Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!