



CZ NÁVOD K OBSLUZE

RC model ponorky Mini Submarine, RtR **INVENTO** PRODUCTS & SERVICES GmbH

Obj. č.: 169 32 70




Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup RC modelu ponorky Mini Submarine, RtR. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!




Rozsah dodávky

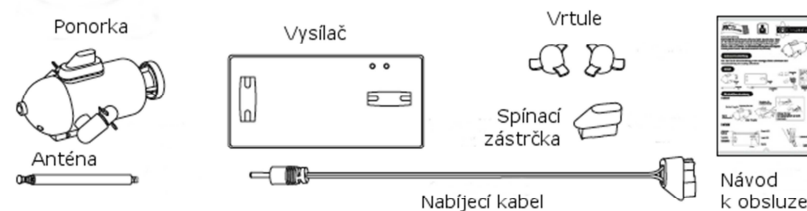


- 1 x ponorka
- 1 x anténa
- 1 x vysílač
- 1 x nabíjecí kabel
- 2 x vrtule
- 1 x spínací zástrčka
- 1 x návod k obsluze

Popis a ovládací prvky

1. Pátrací světlo
2. Pravá vrtule
3. Spínací zástrčka
4. Levá vrtule

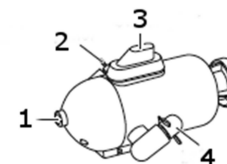



POZOR:

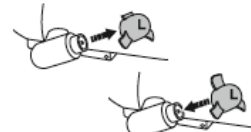

Vrtule by měla měnit jen dospělá osoba!


Vysílač

1. Zdíčka antény
2. Dopředu
3. Dozadu
4. LED kontrolka napájení
5. LED kontrolka nabíjení
6. Doprava
7. Doleva
8. Zdíčka nabíjení
9. Kryt zdíčky nabíjení

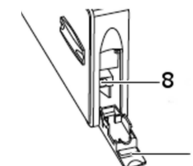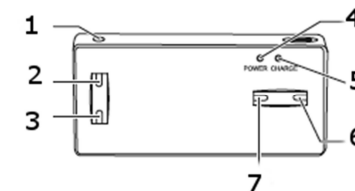


Příprava k uvedení do provozu


1. Zatlačte zámek směrem, kterým ukazuje šipka na obrázku, aby se vysílač uvolnil (obrázek 1).

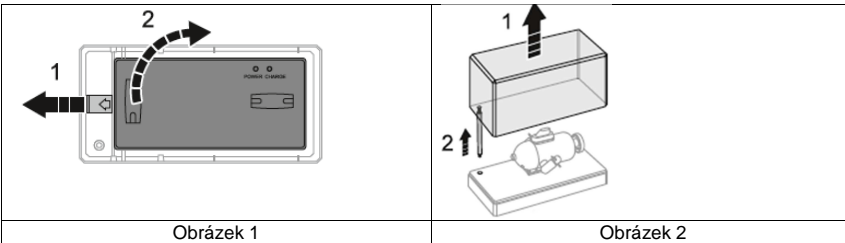


2. Odstraňte kryt a vyjměte anténu (obr. 2).
3. Odšroubujte šroub v základně ponorky, jak ukazuje obrázek 3.

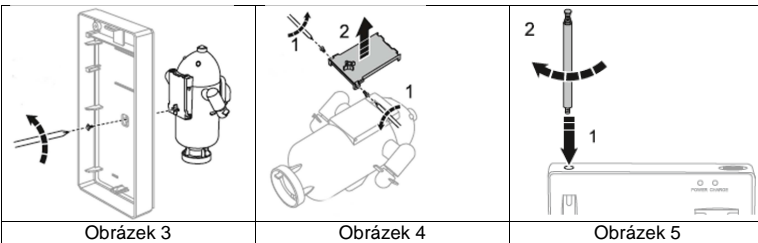


4. Otočte 4 šroubky proti směru hodinových ručiček (obr. 4).
5. Vložte anténu do zdíčky na vysílači a utáhněte ji, jak ukazuje obrázek 5.
6. Křížovým šroubovákem otevřete kryt schránky akumulátorů. Vložte dovnitř 4 akumulátory typu AA při dodržení jejich správné polarizace a vraťte na místo kryt schránky (obr. 6).

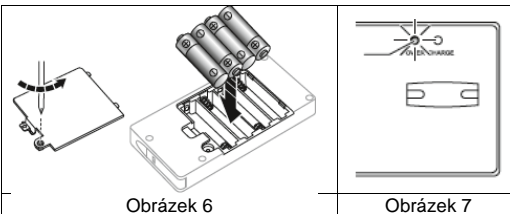

7. Stiskněte jedno z tlačítek a rozsvítí se LED kontrolka napájení (obr. 7).
8. Vložte nabíjecí zástrčku do zdíčky nabíjení na vysílači (obr. 8). Odstraňte spínací zástrčku z ponorky a druhý konec nabíjecího kabelu vložte do spínací zdíčky (obr. 9). Rozsvítí se LED kontrolka nabíjení (probíhá nabíjení (obr. 10). Nabíjení se dokončí během 10 minut a akumulátory jsou nabitě.

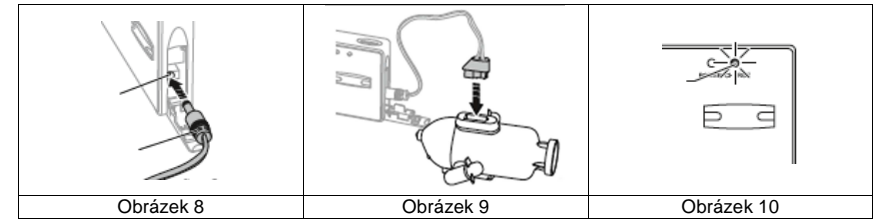

9. Vložte spínací zástrčku do spínací zdíčky a rozsvítí se pátrací světlomet (obr. 11).

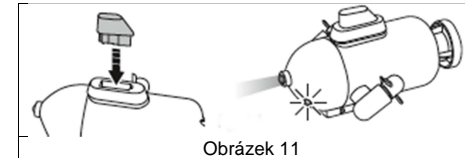


Obsluha

Vytáhněte anténu vysílače, abyste získali lepší příjem signálu a poté vložte ponorku do vody.

1. Stiskněte tlačítko vpřed: ponorka popluje dopředu.	vpřed		
2. Stiskněte tlačítko vzad: ponorka popluje dozadu.	vzad		
3. Stiskněte levé tlačítko a ponorka popluje doleva.	doleva		
4. Stiskněte pravé tlačítko a ponorka popluje doprava.	doprava		

Důležitá upozornění

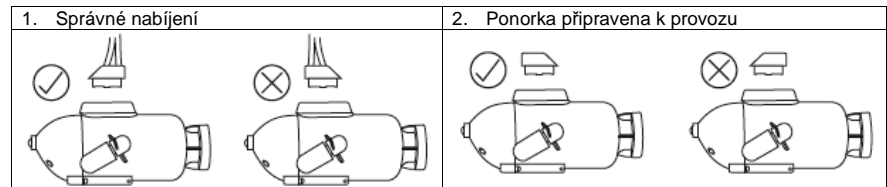

Hloubka ponoru: 1 m
Dosah signálu dálkového ovládní: cca 3 – 5 m

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do modelu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Vpichovací teploměr nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka

Na RC model ponorky Invento Mini Submarine, RtR poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/4/2019