

## Trezor na klíče „KeySafe C4“

sygonix



**Obj. č.: 173 27 42**

### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup trezoru na klíče Sygonix.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Tato bezpečnostní schránka je navržena tak, aby poskytovala relativně bezpečné místo pro uzamčení klíčů. Je vybavena čtyřmístným kombinačním zámekem, který je chráněn před povětrnostními vlivy posuvným krytem příhrádky. Kompaktní hliníkové pouzdro je odolné proti korozi a nárazům. Lze ji upnout na vodorovný povrch pomocí přiloženého montážního materiálu.

### Rozsah dodávky


- Trezor
- 4x šroub
- 4x hmoždinka
- Návod k použití

### Popis a ovládací prvky



- 1 Montážní otvor
- 2 Uvolňovací páčka
- 3 Tlačítko RESET
- 4 Dvířka trezoru
- 5 Otočná číselná kolečka
- 6 Kryt číselníku

### Montáž

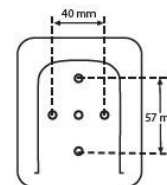

Trezor připevněte na svislý povrch, např. na stěnu, dveře, vnitřní stranu skříně. Zkontrolujte, zda jsou dodané šrouby vhodné pro typ povrchu, na který hodláte trezor připevnit. V případě pochybností se obraťte na odborníka. Před vrtáním vždy zkontrolujte, zda pod povrchem nejsou skryté kabely nebo trubky, které by se mohly poškodit nebo způsobit škodu. Středový otvor je určen pro montáž kukátka (není součástí dodávky).

- Otevřete kryt prostoru (6).
- Pokyny k otevření dveří trezoru (4) naleznete v části "Odemknutí trezoru".
- Uvnitř budou 4 montážní body (1). Podržte schránku u stěny a tužkou si označte pozici pro otvory.

- Pomocí vodováhy se ujistěte, že jsou otvory v rovině.
- Pomocí vrtáku o průměru 6 mm vyvrtejte otvory pro dodané šrouby.
- Vložte plastové hmoždinky; v případě potřeby k jejich zasunutí použijte kladivo.
- Umístěte schránku k otvorům na stěně a poté ji připevněte pomocí dodaných šroubů.
- Zavřete dvířka trezoru (4) a poté zamíchejte číselníky (5).
- Zavřete kryt příhrádky (6).

### Obsluha



Pro maximální zabezpečení je třeba co nejdříve změnit kombinaci z výchozí tovární kombinace "0000" na Vámi definovanou.


Kryt příhrádky (6) nechávejte zavřený, abyste zachovali odolnost proti vodě. Aby číselníky (5) dobře fungovaly, každý týden je protočte.

- Odemknutí trezoru  
Při zadávání kombinace pro odemknutí trezoru zakryjte číselníky (5) rukou nebo tělem, aby kombinaci neviděly jiné osoby. Výchozí kombinace z výroby je "0000".
  - Posunutím krytu příhrádky dolů (6) otevřete příhrádku s číselníky (5).
  - Otočte číselníky (5) na nastavenou kombinaci.
  - Stisknutím uvolňovacího spínače (2) otevřete dvířka trezoru (4).
  - Dveře trezoru (4) zcela otevřete a poté přidejte nebo vyjměte klíče do nebo z trezoru.

- b) Uzamčení trezoru
- Zavřete dvířka trezoru (4).
  - Zamíchejte číselníky (5).
  - Zasuňte kryt příhrádky (6).

- c) Nastavení nové kombinace

→ Výchozí kombinace z výroby je "0000".

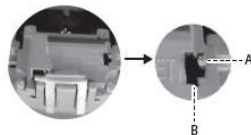

- Otevřete trezor. Viz část "Odemknutí trezoru".
- Ponechte číselníky (5) na kombinaci pro odemknutí trezoru.
- Posuňte tlačítko RESET z polohy A do polohy B.
- Nastavte číselníky (5) na novou čtyřmístnou kombinaci.
- Posuňte tlačítko RESET zpět do polohy A, abyste novou kombinaci zafixovali.
- Zavřete dvířka trezoru (4) a kryt příhrádky (6).

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

**- Doporučuje se otáčet číselníky jednou týdně, aby dobře fungovaly.**

## Recyklace



Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Přístup: .....Čtyřmístný kód

Materiál: .....Hliník

Provozní podmínky: .....-20 až +60 °C, 40 – 85 °C RH

Skladovací podmínky: .....-20 až +60 °C, 40 – 85 °C RH

Rozměry (Š x V x H): .....87,5 x 41 x 120 mm

Hmotnost: .....441 g

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/10/2023