

## Dětský CD přehrávač Bobby Joey Jam Box X4-TECH

Obj. č.: 176 26 69



Obj. č.: 176 26 70




### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup dětského CD přehrávače Bobby Joey Jam Box.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## Popis a ovládací prvky

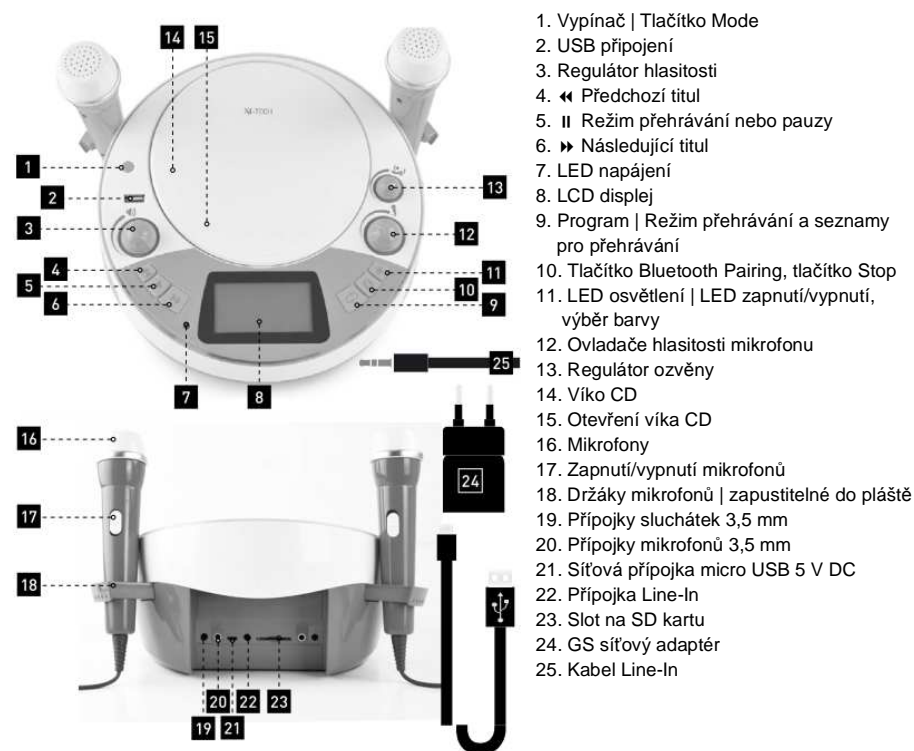

1. Vypínač | Tlačítko Mode
2. USB připojení
3. Regulátor hlasitosti
4. ◀ Předchozí titul
5. II Režim přehrávání nebo pauzy
6. ▶ Následující titul
7. LED napájení
8. LCD displej
9. Program | Režim přehrávání a seznamy pro přehrávání
10. Tlačítko Bluetooth Pairing, tlačítko Stop
11. LED osvětlení | LED zapnutí/vypnutí, výběr barvy
12. Ovladače hlasitosti mikrofonu
13. Regulátor ozvěny
14. Víko CD
15. Otevření víka CD
16. Mikrofony
17. Zapnutí/vypnutí mikrofonů
18. Držáky mikrofonů | zapustitelné do pláště
19. Přípojky sluchátek 3,5 mm
20. Přípojky mikrofonů 3,5 mm
21. Síťová přípojka micro USB 5 V DC
22. Přípojka Line-In
23. Slot na SD kartu
24. Síťový adaptér
25. Kabel Line-In

## Účel použití

Přehrávač X4-TECH Bobby Joey Jam Box slouží k přehrávání audio CD, USB paměťových zařízení, SD karet a také přes Bluetooth a Line-In ve vnitřních prostorách. Přístroj disponuje funkcí paměti, díky níž si například pamatuje poslední přehrávané místo při poslechu mluveného slova.

Prostřednictvím mikrofonů mohou být hlasy Vašich dětí zesíleny a reprodukovány společně s hudbou prostřednictvím reproduktorů.

Přístroj není vybavený funkcí nahrávání.

## Rozsah dodávky

Bobby Joey Jam Box | 2 odnímatelné mikrofony | USB GS Síťový adaptér | Kabel Line-In | Sada samolepek | Návod k obsluze



## Napájení

### Napájení bateriemi

- Přístroj disponuje integrovaným akumulátorem, který lze napájet přes přiložený síťový adaptér.
- Stav baterie a stav nabití můžete odečíst z LCD displeje. Úplné nabití akumulátoru trvá asi 4 hodiny. Doba přehrávání činí asi 4 hodiny, v závislosti na zvolené hlasitosti.

### Provoz se síťovým adaptérem



Přístroj se smí provozovat pouze s přiloženým síťovým adaptérem. Připojení jiného síťového adaptéru může přístroj poškodit.

- Zapojte nabíječku do vstupní zdičky micro USB 5 V DC. Jakmile síťový adaptér připojíte, začne se akumulátor automaticky nabíjet. Ukazatel stavu baterie na displeji zobrazuje příslušný stav nabití.

## Uvedení do provozu

### Zapnutí/vypnutí

Přístroj zapnete dlouhým stisknutím vypínače. Rozsvítí se displej. Chcete-li přístroj vypnout, znovu déle stisknete vypínač. Krátkým stisknutím vypínače můžete přepínat mezi požadovanými režimy přehrávání.

Na displeji se Vám zobrazuje zvolený režim:

CD	= přehrávání CD
USB	= přehrávání z USB paměťového zařízení
CARD	= přehrávání z SD karty
BT	= přehrávání přes Bluetooth
LINE IN	= přehrávání přes kabel Line-In



### Hlasitost / hlasitost mikrofonu / regulátor ozvěny

Abyste se vyhnuli poškození sluchu, neměli byste poslouchat delší dobu při vysoké hlasitosti!

Otočte ovladačem doprava, chcete-li zvýšit hlasitost / efekt ozvěny.

Otočte ovladačem doleva, chcete-li snížit hlasitost / efekt ozvěny.

### Sluchátka

Po připojení sluchátek přes 3,5mm konektor se reproduktory vypnou. Hlasitost lze nastavit ovladačem hlasitosti.



### OCHRANA SLUCHU VAŠICH DĚTÍ

- V závislosti na použitých druzích sluchátek lze dosáhnout vysoké úrovně hlasitosti, která může při dlouhodobém používání vést k trvalému poškození sluchu!
- Na dítě byste přitom měli trvale dohlížet a je nutné zajistit, aby dítě používalo sluchátka pouze po krátkou dobu a aby je nepoužívalo při vysoké hlasitosti.
- Na začátku používání nastavte příjemnou hlasitost a udržujte ji. Protože si sluch v průběhu času na určitou úroveň hlasitosti zvykne a protože citlivost vnímání hlasitosti klesá, člověk má sklony k pravidelnému zvyšování hlasitosti. Tento postup nicméně neodmyslitelně vede k poškození sluchu.
- Čím vyšší je hlasitost, tím rychleji se může sluch dítěte poškodit.

### Provoz USB/SD/Line-In



SD karty / USB paměťová zařízení musejí být naformátovaná ve formátu FAT32! Nahrajte na SD kartu / USB paměťové zařízení soubory MP3. Pokud nejsou názvy skladeb opatřené čísly (01\_skladba..., 02\_skladba...), budou skladby přehrány v pořadí, ve kterém byly na médium nakopírovány.

Zapojte USB paměťové zařízení, SD kartu nebo kabel Line-In do k tomu určené zdičky a krátce stisknete vypínač, abyste zvolili příslušný režim. Poté postupujte dále, jak je uvedeno v kapitole „Přehrávání CD“, počínaje bodem 4.

### Funkce Bluetooth

- Přístroj zapnete dlouhým stisknutím vypínače. Aktivujte Bluetooth na Vašem smartphonu/tabletu.
- Opakovaně krátce stisknete vypínač na přístroji, dokud nebude navolený režim Bluetooth. Na displeji bliká „BT“.
- Na přístroji podržte stisknuté tlačítko Bluetooth Pairing.
- Současně pomocí smartphonu/tabletu hledejte Bluetooth zařízení v blízkosti.
- Tlačítko Bluetooth Pairing na přístroji uvolněte, jakmile se Vám v seznamu zařízení na Vašem smartphonu/tabletu objeví „Jam Box“.
- Vyberte „Jam Box“. Produkt a přehrávací médium jsou nyní spárované a připravené k přehrávání.
- Prostřednictvím smartphonu/tabletu vyberte požadovanou hudbu.
- Má-li být po vypnutí funkce Bluetooth znovu vytvořeno spojení, i když už jsou zařízení spárovaná, znovu stisknete tlačítko Bluetooth na přístroji, dokud nebude vytvořeno spojení.

### Přehrávání CD

- Přístroj zapnete dlouhým stisknutím vypínače.
- Otevřete víko CD lehkým stiskem na 4 bodech na víku CD. Vložte CD potiskem nahoru na osu vřetena a zavřete víko CD.
- Vyberte režim CD krátkým stisknutím vypínače.
- Na displeji několik sekund bliká nápis „READING“. Kvůli interní paměti může trvat 30–60 sekund, než se CD začne přehrávat. Následně se zobrazí celkový počet stop a také doba přehrávání CD.
- Automaticky se spustí přehrávání.
- Stiskněte ► pro pozastavení přehrávání nebo opětovné spuštění stopy.
- Chcete-li přehrávání ukončit, stiskněte 1x krátce tlačítko Bluetooth Pairing.
- Hlasitost nastavte otáčením ovladače hlasitosti na příjemnou úroveň.

### Volba určité stopy

Během přehrávání můžete pomocí ◀ nebo ▶ přeskočit na následující nebo předchozí stopu.

Zvolte stopu v režimu přehrávání, zastavení nebo přerušení pomocí ◀ nebo ▶ a spusťte přehrávání pomocí ►.

Krátkým stisknutím tlačítka ▶ přeskočte na následující stopu. Toto tlačítko můžete stisknout i opakovaně, dokud se na displeji neobjeví požadovaný titul.

Krátkým stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte zpátky na začátek aktuálního titulu.

Chcete-li skočit zpátky o jeden nebo více titulů, stiskněte tlačítko ▶ opakovaně.

### Rychlé přetáčení vpřed/vzad

Podržte ◀ nebo ▶, chcete-li stopu rychle přehrát vpřed nebo vzad. Přitom se hlasitost automaticky sníží.

### Funkce audioknihy

Přístroj disponuje funkcí paměti, díky níž si například pamatuje poslední přehrávané místo při poslechu mluveného slova a přehrávání pak může pokračovat přesně od tohoto místa.

Médium se tak začne přehrávat od naposledy přehrávané stopy, tedy ne od 1. stopy.

### Režimy přehrávání

Stisknutím tlačítka Program ↻ můžete přepínat režimy přehrávání CD.

1x stisknout (REP ONE): Aktuální stopa se nekonečně opakuje.

2x stisknout (REP ALL): Aktuální CD se nekonečně opakuje.

3x stisknout (OFF): Aktuální CD přehraje 1x všechny stopy a pak se přehrávání zastaví.

### Naprogramované přehrávání

- Můžete si naprogramovat až 20 skladeb pro přehrávání v libovolném pořadí.
- Chcete-li skladbu zastavit, stiskněte během přehrávání jednou tlačítko Bluetooth Pairing.
- Následně jednou stiskněte tlačítko Program. Na displeji se objeví nápis „PROG“.
- Pomocí tlačítek ◀ a ▶ můžete vybrat požadovaný titul.
- Znovu jednou stiskněte tlačítko Program – tím titul uložíte v pořadí pro přehrávání.
- Opakujte bod 3 a 4, dokud nepřidáte na seznam pro přehrávání celkem 20 titulů.

- Následně stiskněte tlačítko Play a spusťte přehrávání.
- Chcete-li naprogramovaný titul přehrát znovu, stiskněte během přehrávání tlačítko Program a zvolte „REP ONE“ nebo „REP ALL“, jak je popsáno v kapitole „Režimy přehrávání“.
- 2x stiskněte tlačítko Bluetooth Pairing, chcete-li naprogramovaný seznam pro přehrávání opět smazat. Na displeji se zobrazí „PROG“.

### Funkce karaoke

Přístroj je vybavený dvěma rovnocennými, snímatelnými mikrofony.

- Přístroj zapněte.
- Zvolte případně požadované médium pro přehrávání a zapněte je tak, jak je popsáno v předchozí kapitole.
- Mikrofony lze používat i bez hudebního doprovodu.
- Zvolte za tím účelem režim přehrávání, ke kterému v daném okamžiku není připojený žádný datový nosič, nebo stáhněte hlasitost na minimum.
- Posuňte přepínač ON/OFF na mikrofonu nahoru a tím mikrofon zapněte.
- Hlasitost mikrofonu nastavte otáčením ovladače hlasitosti mikrofonu na požadovanou úroveň.
- Nyní můžete do mikrofonů zpívat nebo mluvit za doprovodu hudby z CD.
- Uchycení mikrofonů lze zapustit do pláště přístroje. Doporučujeme Vám, abyste je během hraní měli zasunutá.



Dbejte na to, abyste se s mikrofonem příliš nepřiblížili k reproduktoru, protože jinak vznikne akustická zpětná vazba (pískání v reproduktorech). Čím výše je nastavená hlasitost mikrofonu, tím vyšší je jeho citlivost, pokud jde o zpětnou vazbu.

### LED osvětlení

Přístroj je vybavený integrovaným LED osvětlením, které se ovládá příslušným tlačítkem \*.

- Přístroj zapněte.
- Při stisknutí tlačítka osvětlení se osvětlení aktivuje:
- Stiskněte 1x: Osvětlení svítí modře
- Stiskněte 2x: Osvětlení svítí zeleně
- Stiskněte 3x: Osvětlení svítí červeně



Stiskněte 4x: Osvětlení je vypnuté

### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do přístroje. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro přístroje.

### Zacházení s CD



Nedotýkejte se strany s nahrávkou.

Datový nosič uchopte za jeho hrany, tak aby se na něj nedostaly otisky Vašich prstů. Na datový nosič nikdy nenalepujte papír nebo lepicí pásku.

### Skladování CD

Poté, co jste si CD přehráli, vložte je do příslušného obalu. Datový nosič nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo zdroji tepla. Nenechávejte datový nosič ležet ve vozidle, kde by mohl být vystaven přímému slunečnímu záření.

### Čištění CD

Otisky prstů a prach, který ulpěl na CD, mohou způsobit zhoršení kvality zvuku během přehrávání. V takovém případě je můžete vyčistit čistým hadříkem. Otírejte vždy směrem zevnitř ven.



### Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterii vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

**Šetřete životní prostředí!**

### Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

### Technické údaje

Napájení

Akumulátor 2 000 mAh 5 V 2 A  
Síťový adaptér 5 V 2 A DC USB

Rozměry

21,7 x 20,1 x 12,1 mm

Hmotnost

1,45 kg

Sluchátka / přípojka mikrofonu

3,5 mm

Formáty

CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA

Bluetooth 4.2

USB 1.1, 2.0, 3.0

SD karta

formáty MP3; datový nosič musí být naformátovaný ve formátu FAT32; kapacita až 128 GB, podporuje až 99 složek, 8-úrovňový podadresář



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/10/2019