



Vyhřívaná rohožka 611257-A

Obj. č.: 176 63 88




Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup vyhřívané rohožky Arnold Rak Heat Master®.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

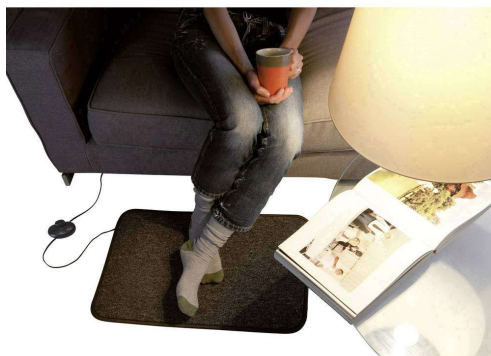

Obsluha

Odstraňte všechny předměty z povrchu, na který bude vyhřívaná rohožka umístěna. Vyjměte vyhřívanou rohožku z obalu a položte ji na podlahu (horní stranou nahoru). Použití na nerovném povrchu je zakázáno.

Uvedení do provozu

1. Zapojte přívodní kabel do elektrické zásuvky 230 V/50 Hz.
2. Stiskněte tlačítko vypínače (červená LED indikuje zapnutí výrobku)

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do vyhřívané rohožky. Případné opravy svěťte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Vyhřívaná rohožka není určena pro venkovní použití ani ve vlhkých místnostech, jako jsou koupelny, sprchy atd. Rohožka má vyšší teplotu na spodní straně, proto ji neumísťujte na povrchy citlivé na teplotu.

Nepoužívejte ji složenou ani srolovanou!

Vyhřívanou rohožku nezakrývejte a nestavte na ni nábytek. Před použitím zkontrolujte, zda se v ní nenacházejí cizí předměty, například připínáčky! Do rohožky nevkládejte jehly ani ostré předměty!

Provoz výrobku je automatický, je však nutné dbát zvýšené pozornosti při nekontrolovaném zvýšení ohřevu. V takovém případě výrobek ihned odpojte z elektrické sítě!

Přestaňte vyhřívanou rohožku používat, pokud se na jejím povrchu objeví světlé skvrny nebo pokud je potah poškozen. Napájecí kabel ved'te tak, abyste předešli nebezpečí zakopnutí.

Před čištěním vždy odpojte vyhřívanou rohožku ze zásuvky!

Neperte v pračce!

Na vyhřívanou rohožku nelijte vodu ani ji nenamáčejte ve vodě!

Ošetřete běžnými čističi koberců a vysajte.

Přeprava – Skladování

Vyhřívanou rohožku neskládejte ani neohýbejte!

Přepravujte ji pokud možno naplocho.

Nezavěšujte ji za napájecí kabel.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Příklad tohoto návodu zajišťuje společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/10/2025