



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

RC model auta AMEWI Pickup Truck



Obj. č.: 195 37 42



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup RC modelu auta AMEWI

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Rozsah dodávky



1 x vůz Off-road



1 x dálkový ovladač



1 x akupack 6 V



1 x nabíjecí kabel USB




Držák mobilu



WIFI kamera

Akupack a baterie

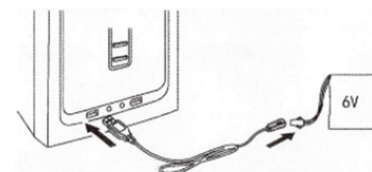


Připojte akupack k nabíjecímu kabelu a druhý konec s USB konektorem zapojte do portu USB na počítači nebo do USB nabíječky. Poté zapněte zdroj napájení. Pokud svítí červená LED, znamená to, že běží nabíjení a jakmile červená LED zhasne, akupack je plně nabitý.



Vložení baterií do dálkového ovladače:

- 1) Otevřete kryt schránky baterií na zadní straně dálkového ovladače.
- 2) Vložte do schránky 2 baterie typu AA (2 x 1,5 V) a dávejte pozor na jejich správnou polaritu.

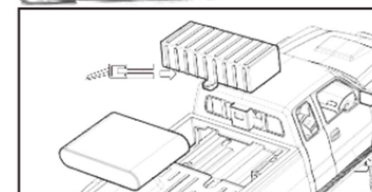

Po dokončení nabíjení otevřete kryt vozu a vložte akupack do schránky akumulátoru.



Připojte akupack k rozhraní ve voze a zavřete kryt schránky.


Pozor:

- Věnujte pozornost směru, kterým vkládáte akumulátor.
- Nepoužívejte primární baterie.
- Při nabíjení akumulátoru se vyžaduje dohled dospělé osoby.
- Nemíchejte dohromady staré a nové akumulátory nebo různé typy akumulátorů.
- Během provozu věnujte pozornost zdrojům rušení signálu v blízkém okolí, jinak se může snížit dosah dálkového ovládání.
- Pokud se rychlost off-roadu nestále snižuje, znamená to, že akumulátor je slabý. Nabijte ho podle výše uvedených pokynů.
- Akupack, resp. baterie vyměňte prosím v následujících případech:
 - Baterie v dálkovém ovladači jsou slabé.
 - Akupack ve voze nelze nabíjet, indikátor nabíjení se nezapíná, nebo je tmavý.


- Pokud se model delší dobu nepoužívá, vyjměte baterie z dálkového ovladače a vypněte vypínač na vozidle (poloha OFF).

Ovládání modelu

1. Zapněte nejprve dálkový ovladač, poté dejte přepínač na vozidle do polohy „ON“ a položte vůz na zem.

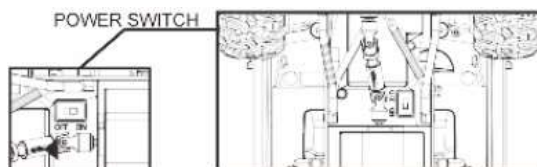

2. Funkce dálkového ovládání
 - 1) Indikátor napájení
 - 2) Přepínač zapnutí a vypnutí
 - 3) Řízení otáčení doleva a doprava
 - 4) Páka ovládání pohybu dopředu a dozadu

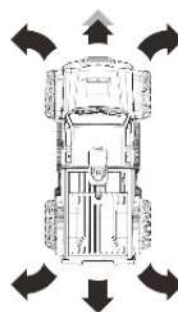


1. Pokud zatáhnete páku ovládání dozadu, auto jede dopředu. Jakmile páku zatlačíte dopředu, auto pojede dozadu. Když se ovládací páka potáhne jen napůl, auto pojede pomalu dopředu. Když se ovládací páka potáhne úplně dozadu, auto jede dopředu plnou rychlostí.

2. Když otočíte kolečko řízení po směru hodinových ručiček, auto zatočí doleva. Když otočíte kolečko řízení proti směru hodinových ručiček, auto zatočí doprava.


3. Jemné doladění řízení

Pokud se auto při jízdě dopředu vychyluje do stran, můžete přímou dráhu upravit ovladačem doladění řízení na přední straně podvozku. Pokud se při jízdě dopředu auto vychyluje doleva, otočte ovladač směrem k písmenu L a když se vychyluje doprava, otočte ho směrem k písmenu R, dokud auto nepojede v přímé dráze dopředu.

1. Pokud se auto vychyluje doleva, otočte ovladač směrem k písmenu L.
2. Ovladač doladění řízení
3. Když se auto vychyluje doprava, otočte ovladač směrem k písmenu R.

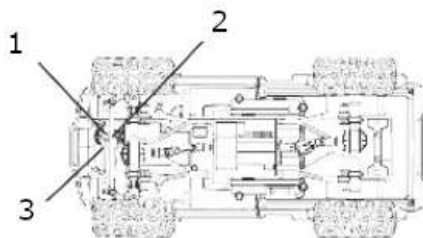

Instalace WIFI kamery

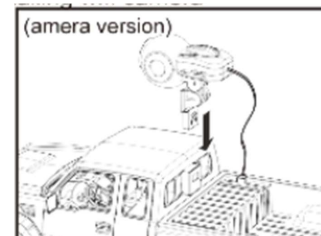

1. Nainstalujte kameru na horní stranu auta a připojte ji k tělu vozidla.
2. Na vyslať připevněte držák mobilu.

POZOR: V případě, že chcete k ovládání použít aplikaci, vypněte dálkový ovladač. V opačném případě nebude aplikace fungovat.

Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Model nelze ovládat.	Baterie v dálkovém ovladači jsou slabé.	Vyměňte baterie a dejte přepínač zapnutí a vypnutí do polohy OFF, aby se šetřila energie.
	Nesprávně vložený akumulátor.	Vložte správně akumulátor a věnujte pozornost směru vkládání.
	Přepínač zapnutí a vypnutí je v poloze OFF.	Zkontrolujte, zda je zapnutý dálkový ovladač a model.
Model jede pomalu.	Akumulátor je slabý nebo vybitý.	Vyměňte akumulátor a dejte přepínač zapnutí a vypnutí do polohy OFF, aby se šetřila energie.
	Model je mimo dosah dálkového ovladače.	Pokud se snižuje rychlost modelu, jděte s dálkovým ovladačem blíže k autu.
Model nejede v přímém směru.	Vůz se dostal mimo dosah dálkového ovladače.	Upravte nastavení jemného doladění řízení na přední straně podvozku. Pokud se při jízdě dopředu auto vychyluje doleva, otočte ovladač doladění řízení doleva, a když se vychyluje doprava, otočte ho doprava.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do RC modelu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/1/2025