

Teploměr a vlhkoměr Dostmann 30.5048.01



Obj. č.: 199 91 38

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analyzátoru tělesných hodnot MD 4810.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Vlastnosti

- Vnitřní a vlhkost vzduchu
- Venkovní teplota měřená vodotěsným kabelovým čidlem, ideální také pro chladničky, mrazicí pulty nebo akvária
- Maximální a minimální hodnoty s ručním nebo automatickým vynulováním
- Čas
- Lze postavit nebo zavěsit na stěnu

Popis a ovládací prvky

Obr. 1

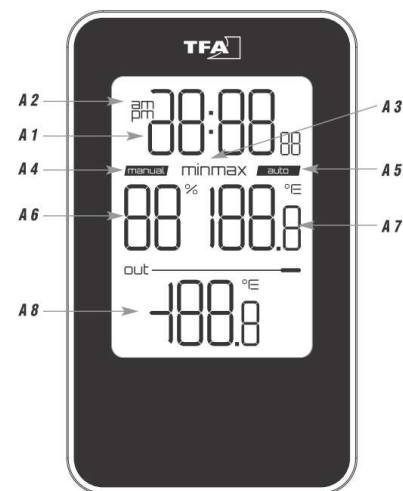


A: Displej (obr. 1):

- A 1: Čas a ukazatel sekund
- A 2: AM/PM při 12hodinovém formátu zobrazení času
- A 3: Maximální a minimální hodnoty
- A 4: Ruční vynulování
- A 5: Automatické vynulování
- A 6: Vlhkost vzduchu uvnitř

- A 7: Vnitřní teplota
- A 8: Venkovní teplota

Obr. 2

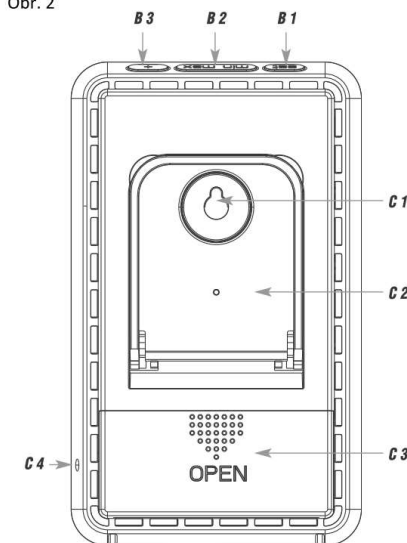

B: Tlačítka (obr. 2):

- B 1: Tlačítko SET
- B 2: Tlačítko Min/Max
- B 3: Tlačítko „+“

C: Plášť přístroje (obr. 2):

- C 1: Zavěšení na stěnu
- C 2: Stojánek (výklopný)
- C 3: Příhrádka na baterii
- C 4: Kabelové čidlo

Obsluha

- Podržíte-li tlačítko „+“ v příslušném režimu nastavení stisknuté, přejdete do rychlého přenastavení.
- Přístroj automaticky odejde z režimu nastavení, pokud déle než 20 sekund nestisknete žádné tlačítko.

Uvedení do provozu

- Stáhněte ochrannou fólii z displeje.
- Otevřete příhrádku na baterie a vložte 2 nové baterie typu AAA 1,5 V. Dbejte při tom na správnou polaritu.
- Příhrádku na baterie znovu uzavřete.
- Na okamžik se zobrazí všechny segmenty displeje.
- Přístroj je nyní připravený k provozu.

Režim nastavení

- Okamžitě po vložení baterií nebo pokud stisknete tlačítko SET na 2 sekundy, začne na 20 sekund blikat ukazatel času (0:00).
- Tlačítkem „+“ můžete nastavit hodiny.
- Stiskněte tlačítko SET ještě jednou a můžete postupně přejít na minuty, jednotku teploty (přednastaveno na °C) a vynulování maximálních a minimálních hodnot (přednastaveno „ručně“) a vše nastavit tlačítkem „+“.
- Zadání potvrďte stisknutím tlačítka SET.

Ukazatel teploty

- V režimu nastavení můžete volit mezi jednotkou teploty °C (stupně Celsia) nebo °F (stupně Fahrenheita).
- Pokud byly nastaveny stupně Fahrenheita, čas se automaticky přepne na 12-hodinový formát zobrazení času. Na displeji se zobrazí AM nebo PM.

Vynulování maximálních a minimálních hodnot

- Stiskněte tlačítko „+“ v režimu nastavení, abyste mohli zvolit režim s automatickým (auto) nebo ručním vynulováním (ručně) nejvyšších a nejnižších hodnot.

Režim ručního vynulování

- Podržte tlačítko Min/Max stisknuté po dobu tří sekund, zatímco se na displeji zobrazují nejvyšší nebo nejnižší hodnoty, a hodnoty smažte.

Režim automatického vynulování

- Nejvyšší a nejnižší hodnoty jsou automaticky vynulovány o půlnoci. Ruční vynulování je také možné.

Zobrazení nejvyšších a nejnižších hodnot

- Stiskněte tlačítko Min/Max.
- Na displeji se zobrazí Min.
- Zobrazí se nejnižší naměřené hodnoty od posledního vynulování.
- Tlačítko Min/Max stiskněte ještě jednou.
- Na displeji se zobrazí Max.
- Zobrazí se nejvyšší naměřené hodnoty od posledního vynulování.
- Chcete-li si znovu zobrazit aktuální hodnoty, stiskněte ještě jednou tlačítko Min/Max.

Přípevnění (pro měření venkovní teploty)

- Teploměr s vlhkoměrem zavěste do blízkosti okna na hřebík nebo šroub nebo ho opřete o výklopný stojánek.
- Kabel se senzorem jednoduše vyvedte otevřeným oknem ven. Kabel se přizpůsobí tvaru těsnění okna. (Dejte pozor u okenních rámu s ostrými hranami – vyhněte se častému otevírání a zavírání okna.)
- Vyhněte se blízkosti topných těles a přímému slunečnímu záření.

Výměna baterií

- Jakmile kontrast displeje poklesne, vyměňte prosím baterie.
- Otevřete přihrádku na baterie a vložte 2 nové baterie 1,5 V typu AAA. Dodržujte při tom správnou polaritu.
- Přihrádku na baterie znovu uzavřete.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Žádné zobrazení na přístroji	→ Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu → Vyměňte baterie
Žádné zobrazení teploty venku	→ Zkontrolujte instalaci kabelu
Nesprávné zobrazení	→ Vyměňte baterie

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do teploměru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Rozsah měření

Vnitřní teplota	0 °C až +50 °C (32 °F až 122 °F)
Venkovní teplota	−30 °C až +60 °C (−22 °F až 140 °F)
Rozlišení	0,1 °C/°F
Vlhkost vzduchu	20 až 90 % rH
Rozlišení	1 %
Přesnost	
Teplota	±1 °C @ 0 až 50 °C
Vlhkost vzduchu	±5 % @ 30 až 80 °C
Zobrazení	LL.L/HH.H Měření mimo měřitelný rozsah.
Napájení	2x 1,5 V AAA (baterie nejsou součástí dodávky)
Velikost	72 x 16(49) x 121 mm
Hmotnost	102 g (pouze přístroj)

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic, Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic, Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic, Česká republika, s. r. o.

MIH/12/2024