

Digitální grilovací teploměr Küchen-Chef TFA Dostmann 14.1512.01

Obj. č.: 200 18 53



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního teploměru TFA

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Vlastnosti

- Současné monitorování teploty v troubě a teploty jádra
- Pro optimální přípravu masa a drůbeže
- Použití v pečicí troubě nebo na grilu, ideální také k přípravě za nízkých teplot
- Zapichovací čidlo z nerezové oceli s kabelem cca 120 cm
- Možnost nastavení individuální teploty
- Tón alarmu při dosažení cílové teploty
- Čas
- Podsvícení displeje
- S upevňovacím magnetem a výklopným stojánkem

Rozsah dodávky

- Digitální grilovací teploměr
- Čidlo z nerezové oceli s kabelem o délce cca 120 cm
- Návod k obsluze

Popis a ovládací prvky

A: Displej (obr. 1):

A 1: Čas

A 2: Jednotka teploty

Displej Teplota jádra

A 3: Aktuální teplota jádra

A 4: Cílová teplota

A 5: Symbol horní hranice teploty

A 6: symbol alarmu

Displej Teplota v troubě

A 7: Aktuální teplota v troubě

A 8: Horní hranice teploty

A 9: Symbol horní hranice teploty

A 10: symbol alarmu

A 11: Spodní hranice teploty

A 12: Symbol spodní hranice teploty

B: Tlačítka (obr. 1):

B 1: Tlačítko ON/OFF

B 2: Tlačítko ALARM

B 3: Tlačítko LIGHT

B 4: Tlačítko „+“

B 5: Tlačítko „-“

C: Plášť přístroje (obr. 2):

C 1: Přípojka teplotního čidla

C 2: Příhrádka na baterie

C 3: Stojánek (výklopný)

C 4: Upevňovací magnet

D: Čidlo (obr. 3):

D 1: Zapichovací čidlo


D 2: Rukojeť

D 3: Snímač teploty v troubě


D 4: Kabel

D 5: Připojovací vidlice


Obr. 1

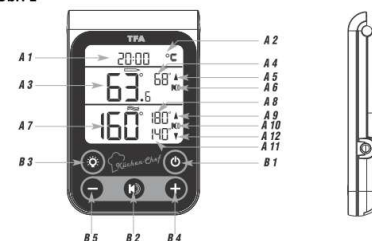

Obr. 2

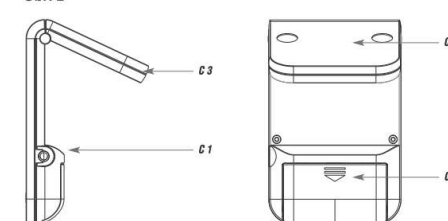

Obr. 3

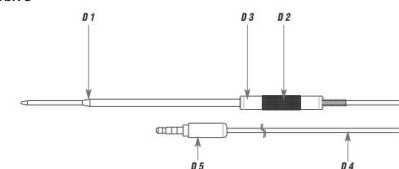

Uvedení do provozu

- Zapojte konektor kabelu čidla do zdířky.
- Otevřete přihrádku na baterie a vložte dvě nové 1,5V baterie typu AAA. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu. Na okamžik se zobrazí všechny segmenty LCD displeje.
- Přihrádku na baterie znovu uzavřete.
- Bliká ukazatel hodin.
- Tlačítka „+“ nebo „-“ nastavte hodiny.
- Potvrďte tlačítkem ON/OFF.
- Stejným způsobem zadejte minuty.
- Potvrďte tlačítkem ON/OFF.
- Horní displej ukazuje čas, prostřední a spodní displej aktuální teplotu.
- Přístroj je připravený k provozu.

Obsluha

- Tlačítkem ON/OFF můžete přístroj vypnout, resp. zapnout.
- Stiskněte tlačítko ALARM a podržte je stisknuté, chcete-li přepínat mezi zobrazením teploty ve °F (stupních Fahrenheita) a °C (stupních Celsia).
- Stiskněte tlačítko LIGHT. Na okamžik se aktivuje podsvícení displeje.
- V režimu nastavení podržte stisknuté tlačítko „+“ nebo „-“ a přejdete k rychlému přenastavení.
- V normálním režimu podržte tlačítko ON/OFF stisknuté tři sekundy – tím přejdete do režimu nastavení času.

Proces měření

- Pro měření teploty jádra: Zapíchněte čidlo nejméně 2,5 cm hluboko do středu nejsilnější části pečeně, v případě drůbeže mezi tělo a stehno. Čidlo by se nemělo dotýkat ani kostí, ani chrupavek, a nemělo by z pečeně vyčnívat. Vložte pečení do trouby a nastavte požadovanou teplotu trouby. Měřicí čidlo zůstává během celého procesu pečení zapíchnuté v pečení.
- Současně se měří teplota v troubě.
- Kabel jednoduše vyvedte ven. Přizpůsobí se tvaru těsnění dvířek trouby. Dávejte pozor na ostrých hranách a u závěsů!
- Teploměr umístěte do blízkosti trouby (délka kabelu asi 120 cm). Pomocí magnetu můžete přístroj upevnit na kovový povrch nebo k jeho umístění či zavěšení použijte výklopný stojánek.

Alarm pro teplotu

- Stiskněte tlačítko ALARM a přejděte do režimu alarmu.
- Na displeji pro teplotu jádra se zobrazí „-“ a symbol ▲ a symbol alarmu 🔊 blikají.
- Stiskněte tlačítko ON/OFF, chcete-li alarm aktivovat. Zobrazí se symbol alarmu 🔊.
- Na displeji bliká 70 °C (přednastavení) nebo naposledy nastavená hodnota.
- Tlačítka „-“ nebo „+“ nastavte požadovanou teplotu jádra.
- Zadání potvrďte stisknutím tlačítka ALARM.
- Na displeji pro teplotu v troubě se zobrazí „-“ a symbol ▼ a symbol alarmu 🔊 blikají.
- Stiskněte tlačítko ON/OFF, chcete-li alarm v prostoru trouby aktivovat. Zobrazí se symbol alarmu 🔊.
- Na displeji bliká 70 °C (přednastavení) nebo naposledy nastavená hodnota.
- Tlačítkem „+“ nebo „-“ můžete nastavit horní hodnotu teploty.
- Zadání potvrďte stisknutím tlačítka ALARM.
- Na displeji pro teplotu v troubě se zobrazí „-“ a symbol ▼ a symbol alarmu 🔊 blikají.
- Stiskněte tlačítko ON/OFF, chcete-li aktivovat alarm v prostoru trouby. Objeví se symbol alarmu 🔊.
- Na displeji bliká 0 °C (přednastavení) nebo naposledy nastavená hodnota. Tlačítkem „+“ nebo „-“ můžete nastavit spodní hodnotu teploty.
- Zadání potvrďte stisknutím tlačítka ALARM.

Případ alarmu

- Zazní tón alarmu:
- Pokud je dosaženo nastavené teploty jádra
- Pokud je překročena nastavená horní hranice teploty v prostoru trouby
- Pokud je podkročena nastavená spodní hranice teploty v prostoru trouby
- Podsvícení displeje se zapne.
- Stiskněte libovolné tlačítko, chcete-li tón alarmu vypnout.
- Symbol alarmu 🔊 bliká dále, dokud se naměřená teplota jádra znovu nesníží pod nastavenou teplotu, resp. dokud se naměřená teplota v troubě znovu nebude pohybovat v požadovaném rozsahu.
- Pokud alarm nevypnete, tón alarmu se automaticky vypne po 3 minutách.
- Jednotlivé funkce alarmu vypnete tlačítkem ON/OFF v příslušném režimu alarmu. Zobrazí se symbol alarmu 🔊.

Výměna baterií

- Jakmile se objeví symbol baterie, vyměňte baterie.
- Otevřete přihrádku na baterie a vložte 2 nové baterie typu AAA 1,5 V. Dbejte při tom na správnou polaritu.
- Přihrádku na baterie znovu uzavřete.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Žádné zobrazení	→ Přístroj zapněte tlačítkem ON/OFF
	→ Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu
	→ Vyměňte baterie
Nesprávné zobrazení	→ Vyměňte baterie
	→ Zkontrolujte kontakt konektoru se zdířkou, případně ho osušte
Zobrazení „- - °C“	→ Zapojte kabelové čidlo
	→ Zkontrolujte kontakt konektoru se zdířkou
	→ Teplota mimo měřitelný rozsah
Příliš vysoká zobrazená teplota	→ Zkontrolujte usazení měřicího čidla v pečení

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do teploměru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Rozsah měření	−20 °C až 300 °C (−4 °F až +572 °F)
Rozlišení	
Teplota jádra	0,1 °C
Teplota v troubě	1 °C
Napájení	2x 1,5 V AAA baterie (nejsou součástí dodávky)
Rozměry pláště	60 × 20 (96) × 99 (61) mm
Hmotnost	80 g (pouze přístroj)



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/11/2025