



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Závěsná váha

**Obj. č.: 217 65 64
(HS-300)**

**Obj. č.: 217 84 80
(HS-100)**



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup závěsné váhy Voltcraft.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Voltcraft® - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřicí techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy „Voltcraft“ optimální řešení.

Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky **Voltcraft®**.

VOLTcraft.

Účel použití

Kompaktní a odolná váha s digitálním zobrazením na přehledném LCD displeji pro dynamické vážení, s odolnou karabinou, s funkcí tárování a se sklopným závěsným hákem pro zavěšení břemene.

Vysoce přesné vážení předmětů do hmotnosti 300 kg (HS-300), 100 kg (HS-100).

Rozsah dodávky

- Závěsná váha
- 2 baterie typu AA
- Karabina
- Háček
- Návod k obsluze

Popis a ovládací prvky

- 1 Karabina
- 2 Displej
- 3 Tlačítka: on/off-tare, unit, hold
- 4 Háček pro zavěšení břemene
- 5 Kryt příhrádky na baterie
- 6 Příhrádka na baterie



Vložení/výměna baterií

K napájení váhy slouží 2 baterie typu AA (nejlépe alkalické)

Indikace vybitých baterií na displeji váhy

V případě vybitých baterií se na displeji váhy objeví symbol baterie .

V takovém případě proveďte okamžitou výměnu baterií, neboť by výsledky vážení nebyly nadále přesné.

Vložení baterií

- Otevřete na zadní straně váhy opatrně kryt bateriového pouzdra (5).
- Vyndejte z pouzdra vybité baterie a vložte do tohoto pouzdra 2 nové alkalické baterie typu AA správnou polaritou – viz označení (+) a (-).
- Uzavřete opět bateriové pouzdro.



Dejte při vkládání baterií pozor na jejich správnou polaritu. Nesprávně vložené baterie mohou způsobit zničení váhy a s tím spojený zánik záruky. Pokud nebudete váhu delší dobu používat, vyndejte z ní baterie. Mohly by vytéci a poškodit vnitřek váhy.

Obsluha

Vážení

- Zavěste váhu na vhodné místo (dodržte přitom výše uvedené bezpečnostní předpisy).
- Zapněte váhu stisknutím tlačítka „ON/OFF“ (3). Na displeji váhy se zobrazí na krátký čas (po dobu cca 1 sekundy) všechny jeho segmenty a poté se zobrazí na displeji (2) váhy nulová hodnota hmotnosti „0.0“.
- Pokud je na displeji jiná hodnota než „0.0“, váhu vypněte a opětovně zapněte tlačítkem „ON/OFF“.



Pokud se na displeji váhy opětovně nezobrazí nulová hodnota hmotnosti „0.0“, stiskněte tlačítko tárování „tare“. Doporučujeme Vám nechat váhu po jejím zapnutí asi 30 sekund ustájit. Váhu v žádném případě nepřetěžujte, neboť hrozí utržení spodního háku, spadnutí váženého předmětu a poranění přítomných osob.

- Zajistěte, aby se břemeno zavěšené na háku váhy nehoupalo, nechvělo a ani na něj nepůsobily jiné síly.
- Pomocí tlačítka **unit** lze přepínat mezi různými jednotkami hmotnosti. Každým stisknutím tohoto tlačítka dojde ke změně jednotky hmotnosti, ve které je hodnota zobrazena na displeji a to v kg nebo lb.
- Jednotka hmotnosti je zobrazena na displeji nad naměřenou hodnotou hmotnosti.
- Naposledy zvolená jednotka hmotnosti zůstane nastavená po vypnutí přístroje.
- Počkejte, až se naměřená hodnota hmotnosti zavěšeného břemene ustálí a odečtěte ji z displeje váhy.
- Bude-li mít vážený předmět vyšší hmotnost, než je hmotnost dovolená, zobrazí se na displeji váhy upozornění „O-Ld“.



Sundejte v tomto případě okamžitě vážený předmět z háku váhy. Každé přetížení váhy může způsobit poškození jejího vysoce citlivého ústrojí. Takováto poškození váhy znamenají zánik jakýchkoliv nároků, které by vyplývaly ze záruky přístroje.

- Naměřená hodnota zůstane na displeji zobrazena na několik sekund. Po tuto dobu se zobrazí na displeji „HOLD“.

Hold

Pokud chcete naměřenou hodnotu hmotnosti tzv. zmrazit na displeji, stiskněte po dobu 10 sekund tlačítko **hold**.



Symbol **H** na displeji značí, že funkce hold byla aktivována.

Funkce tárování (vyvážení váhy)

Tato funkce slouží k zjištění čisté (vlastní) hmotnosti (netto) váženého předmětu, použijete-li k jeho vážení nějakou nádobu (košík atd.). Tato funkce vyváží hmotnost nádoby na vážení (obalu předmětu) na nulu.

- Zavěste při zapnutí váze (po zobrazení nulové hmotnosti „0.0“ na jejím displeji) na její háček nádobu na vážení (košík atd.) a počkejte, až se na displeji váhy ustálí zobrazení hmotnosti této nádoby.
- Poté stiskněte na váze tlačítko „tare“. Na displeji váhy se nyní opět zobrazí nulová hmotnost „0.0“.
- Nyní můžete vložit do nádoby na vážení předmět, který chcete zvážit a přečíst na displeji váhy jeho vlastní hmotnost.
- Budete-li nyní chtít pokračovat ve vážení bez nádoby na vážení, sundejte tuto nádobu z háčku váhy a stiskněte znovu tlačítko „tare“.



Dejte pozor na přípustné zatížení váhy včetně použité nádoby viz kapitola „Technické údaje“. Z tohoto důvodu je vhodné k vážení použít co nejlehčí nádobu.

- Vypnutí váhy provedete delším stisknutím tlačítka „ON/OFF“.
- Tato váha je dále vybavena z důvodů šetření do ní vložených baterií funkcí automatického vypnutí, která tuto váhu vypne v případě nečinnosti po uplynutí 2 minut.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do závěsné váhy. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro váhy.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!


Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

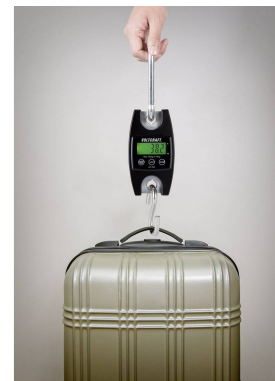

Technické údaje

a) Obecné

Vstupní napětí.....	2x baterie AA 1,5 V
Spotřeba proudu	Zapnuto: 15 mA
.....	Vypnuto: 10 µA
Přesnost.....	± 0,5 %
Funkce HOLD	ano
Funkce TARE	ano
Materiál	Háky: Nerezová ocel
.....	Pouzdro: Nerezová ocel a ABS
Jednotky	kg, lb
Automatické vypnutí	120 s
LCD	velikost: 51 x 21 mm
LCD podsvícení	ano
Provozní podmínky	0 až +30 °C (<75 % RH)
.....	+30 až +40 °C
.....	(<50 % RH)
.....	(nekondenzující)
Skladovací podmínky	-10 až +30 °C (<75 % RH)
.....	+30 až +50 °C
.....	(<50 % RH)
.....	(nekondenzující)
Provozní nadmořská výška	0 – 2000 m
Rozměry	542 g (bez baterií vč. 2x háků)

b) Obj. č. 217 65 64

Kapacita	max. 300 kg (min. 500 g)
Rozlišení	200 g

c) Obj. č. 217 84 80

Kapacita	max. 100 kg (min. 500 g)
Rozlišení	100 g

VOLTCRAFT®

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic, Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic, Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic, Česká republika, s. r. o.

KOV/06/2023