



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Váha na zavazadla KS-5000

VOLTcraft.

Obj. č.: 218 01 68



Vážený zákazniku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup váhy na zavazadla KS-5000. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Voltcraft® - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřicí techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy „Voltcraft“ optimální řešení.

Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky **Voltcraft®**.

Rozsah dodávky

- Váha na zavazadla
- 1x knoflíková baterie CR2032
- Návod k použití



Uvedení do provozu

a) Aktivace/výměna baterie




Pokud se chystáte poprvé výrobek použít, vytáhněte ochranný izolační pásek čímž aktivujete napájení.

Výměnu baterie proveďte následujícím způsobem:

Vysuňte víčko přihrádky s bateriemi (3) pomocí polokruhových výklenků pro nehty. Je-li to nutné, můžete pro tento účel použít vhodný a tupý nástroj.

Vložte baterii (knoflíková baterie typu CR2032) do držáku baterie. Ujistěte se, že kladný pól (+) směřuje nahoru (viz kladný symbol (+) na víčku!).

Zasuňte víčko zpět do těla váhy, až zapadne na své místo.

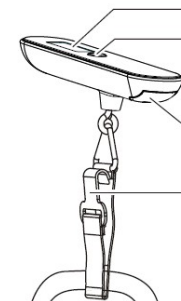

b) Zobrazení pokojové teploty

Zapněte váhu stisknutím hlavního spínače (2). Hodnota naměřené okolní teploty se zobrazí po spuštění na cca. 2 sekundy, než dojde k automatickému přepnutí do režimu vážení.

c) Nastavení jednotky hmotnosti

1. Podržte stisknuté tlačítko (2) tak dlouho dokud nezačne zobrazení naměřené hmotnosti přeskakovat mezi **<kg>** a **<lb>**.
2. Tlačítko uvolněte v okamžiku zobrazení hmotnosti v požadovaném formátu.

d) Vážení

Lze vážit pouze břemena „W“ o hmotnosti $0 \leq W \leq 50$ kg.

Pokud je váha přetížena, zobrazí se na displeji **<Err>**.

Tzv. Podržení naměřené hodnoty na displeji **<H>** lze aktivovat pro $5 \leq W \leq 50$ kg.

Postupujte následujícím způsobem:

1. Protáhněte pásek (4) skrz držadlo zavazadla a druhý konec zahákněte za trojúhelníkový třmen. Ujistěte se, že je spojení pevné, aby nedošlo ke zranění.
2. Stiskněte tlačítko (2) pro zapnutí a počkejte, až je na displeji zobrazeno **<0.00>**.
3. Držte pevně váhu a zvedněte směrem vzhůru společně se zavazadlem tak, aby se nedotýkalo podkladu a bylo volně zavěšeno.
4. Počkejte až na displeji 3x zabliká naměřená hmotnost a dojde k zobrazení **<H>**. Nyní je hodnota hmotnosti stabilní.
5. Položte zavazadlo na podklad.
6. Stiskněte tlačítko (2) pro reset displeje a váha je nyní připravena pro další vážení. Podržení tlačítka (2) po dobu 3 sekund váhu vypne.

Vynulování displeje

Pokud není zavěšené žádné zavazadlo a na displeji je zobrazena jiná hodnota než **<0.00>**, stiskněte tlačítko (2) pro vynulování.

Funkce tárování

Zvažte břemeno způsobem popsaným výše. Po uvolnění břemene stiskněte tlačítko (2) pro vynulování displeje. Při zvýšení nebo snížení hmotnosti se tato relativní hodnota hmotnosti zobrazí na displeji.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do váhy na zavazadla. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technikou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Váha nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro váhy.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s ním zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení	1x knoflíková baterie CR2032
Váhový rozsah	max. 50 kg (cca max. 110 lb)
Rozlišení hmotnosti	10 g / 0,02 lb
Přesnost.....	± 400 g (cca 0,882 lb) u zavazadel o hmotnosti
.....	> 20 kg (cca 44 lb)
Rozměry LCD (Š x V):	30 x 17 mm
Provozní/skladovací podmínky:.....	0 až +40°C, 20 – 80 % RH (nekondenzující)
Rozměry (D x Š x V)	147 x 35 x 29 mm
Hmotnost:	cca 85 g

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/1/2021