

Detektor úniku vody 23003

PENTATECH®

Obj. č.: 218 04 89



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za tohoto detektoru úniku vody Pentatech. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento detektor vody se skládá z detekční jednotky a k ní připojeného senzoru. Zařízení vydává hlasitý výstražný tón nebo melodii. Používá se k monitorování úniku vody např. z praček, myček nádobí nebo vodovodních potrubí a ke sledování stavu naplnění např. vany. Zařízení je určeno výhradně pro vnitřní použití v domácnostech. Pro provoz je povoleno připojení 9voltové blokované baterie.

Rozsah dodávky


- Detektorová jednotka s připojeným, cca 1 m dlouhým propojovacím kabelem se senzorem
- Šrouby (v prostoru pro baterie)
- Hmoždinka Ø 5 mm (v prostoru pro baterii)

Popis a ovládací prvky

- 1 Detektorová jednotka
- 2 Reprodukter
- 3 Přepínač
- 4 Kryt prostoru pro baterii

- 5 Připojovací kabel
- 6 Kontakty senzoru
- 7 Senzor
- 8 Otvory pro zavěšení

- 9 Přísavka
- 10 Kontakty baterie
- 11 Příhrádka na baterie

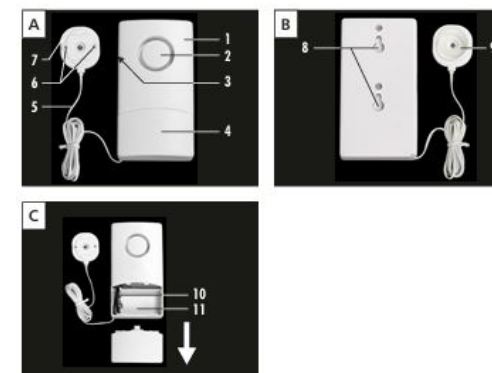

Umístění

- Umístěte detektor do blízkosti místa, které chcete monitorovat nebo které je ohroženo únikem vody, např. do sklepa, koupelny, prádelny, kuchyně.
- Umístěte snímač do požadovaného monitorovacího bodu. Vezměte prosím v úvahu, zdali je délka připojovacího kabelu k montážnímu bodu zabezpečovacího zařízení dostatečná. Výška umístění kontaktů snímače určuje hladinu vody, při které se spustí akustický signál.
- Umístěte jednotku detektoru nad monitorovací bod tak, aby se nacházela v oblasti bez ohrožení vodou nebo prachem, mimo oblast ohroženou únikem vody.

Montáž

Senzor

- Umístěte snímač [7] do požadované polohy stisknutím tlačítka
- Umístěte snímač na povrch přísavkou směrem nahoru nebo pevně přitiskněte přísavku [9] k povrchu. Povrch musí být hladký, čistý, suchý a bez nečistot, jinak přísavka přilne jen na krátkou dobu.

Detektorová jednotka

- Umístění bez upevnění
- Umístěte jednotku detektoru [1] do požadované polohy nebo ji položte reproduktorem [2] směrem nahoru.

Montáž zavěšením

- V místě instalace vyvrtejte dva otvory vzdálené od sebe 44 mm, jeden pod druhým.
- V případě potřeby zatlačte dodané hmoždinky do vyvrtných otvorů.
- Dodané šrouby zašroubujte do vyvrtných otvorů tak, aby hlavy šroubů vyčnívaly cca 4 mm nad podklad.
- Zavěste jednotku detektoru pomocí závěsných otvorů [8] na hlavy šroubů.

Obsluha

Vložení / výměna baterie

- Otevřete příhrádku na baterie [11] posunutím krytu příhrádky na baterie [4] směrem dolů (viz obr. C).
- V případě potřeby vyjměte prázdnou baterii z příhrádky na baterii a odpojte od kontaktů. [10].
- Připojte vhodnou novou baterii ke kontaktům za dodržení správné polarit.
- Připojenou baterii vložte do příhrádky na baterie.
- Znovu zavřete kryt prostoru pro baterie.

Zapnutí a vypnutí detektoru vody

- Chcete-li detektor vody zapnout, nastavte přepínač [3] na (melodie) nebo (výstražný tón). Po cca 4 sekundách vydá jednotka detektoru krátký signální tón. Detektor vody je nyní aktivován. Pokud se oba kontakty senzoru [6] dostanou do kontaktu s vodou, spustí jednotka detektoru buď výstražný tón (dle nastavení), nebo melodii (dle nastavení). Výstražný tón nebo melodie se zastaví, když kontakty senzoru přestanou být v kontaktu s vodou.
- Chcete-li detektor vody vypnout, nastavte přepínač [3] do polohy "0".

Funkční test

Zapněte detektor vody.

Podržte senzor [7] ve vodě. Výstražný tón nebo melodie zní, dokud nejsou kontakty senzoru [6] suché.

Ujistěte se, že je výstražný tón / melodie zřetelně slyšet.

Upozornění na slabou baterii

Pokud přístroj pípně dvakrát za sebou přibližně každé 2 minuty, je třeba vyměnit baterii.

Upozornění na baterii je aktivní až 21 dní.

Řešení problémů

Chyba	Příčina	Náprava
Zařízení nevydává tónový ani akustický signál, přestože se kontakty senzoru dostanou do kontaktu s vodou.	Není připojena žádná baterie Baterie je vybitá Kontakty senzoru jsou znečištěné	Připojení baterie Vložení nové baterie Vyčistěte kontakty snímače
Akustické hlášení zní jen slabě nebo zařízení pípně. přibližně každé 2 minuty	Baterie je vybitá	Vložení novou baterii

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do detektoru.

Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamácejte jej do vody (neplatí pro detektor na kabelu), nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Provozní napětí: 9 V DC
Odběr proudu: max. 130 mA
Baterie: 9 V (není součástí dodávky)
Akustický signál: Výstražný tón (cca 98 dB(A) / 1 m)
..... Zvuk (melodie) (cca 90 dB(A) / 1 m)
Upozornění na slabou baterii: Dvě krátká pípnutí přibližně každé 2 minuty
Teplotní rozsah: +1 °C až +40 °C
Rozměry pouzdra: cca 56 x 104 x 24 mm
Hmotnost: cca 65 g (bez baterie)

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/06/2024