



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Teploměr a vlhkoměr

Obj. č.: 218 80 56



Obj. č.: 218 80 80



Vážení zákazníci,




děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup teploměru a vlhkoměru Bresser. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



První uvedení do provozu a výměna baterií:

Nejprve vložte baterie do hlavní jednotky (základní stanice) a poté do venkovního senzoru.

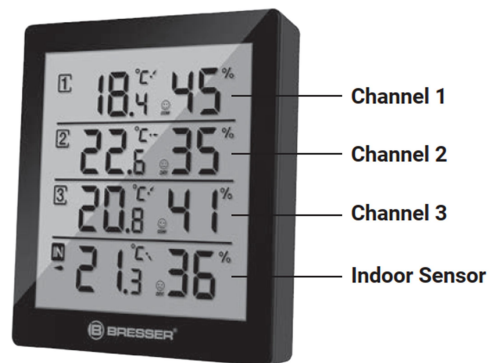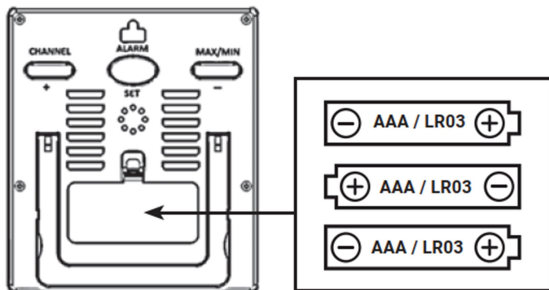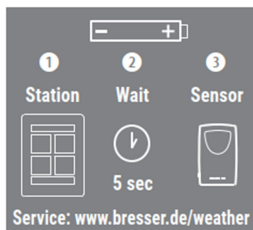

A.



B.

Rozsah dodávky


- Základní jednotka (A)
- Venkovní senzor (B)
- Návod k obsluze

Baterie potřebné k napájení (nejsou součástí dodávky):

Základní jednotka: 3x AAA 1,5 V


Venkovní senzory: 6x AAA 1,5 V

Popis a ovládací prvky

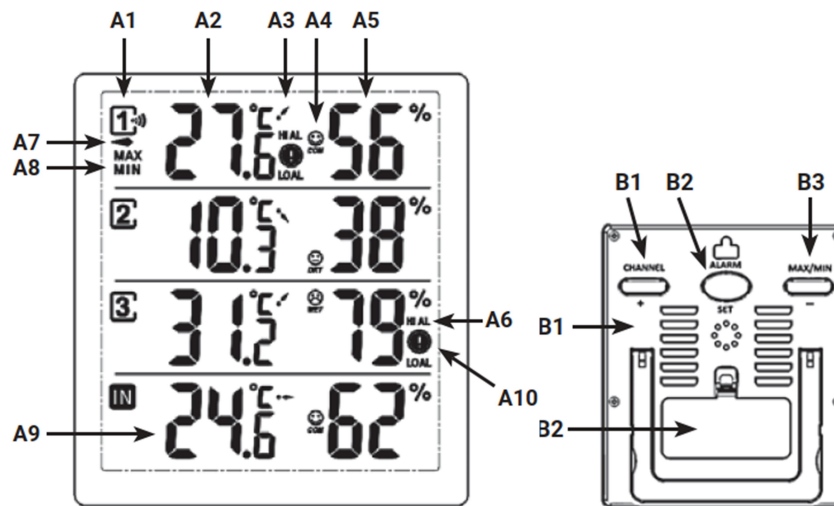

A. Displej

- A1: Číslo kanálu se znázorněním příjmu a symbol baterie
A2: Teplota
A3: Indikátor trendu vývoje
A4: Symbol komfortní úrovně
A5: Vlhkost
A6: Upozornění na vysokou/nizkou teplotu a vlhkost
A7: Označení vybraného kanálu
A8: Symbol MAX//MIN
A9: Zobrazení pokojové teploty a vlhkosti
A10: Symbol výstrahy na teplotu a vlhkost

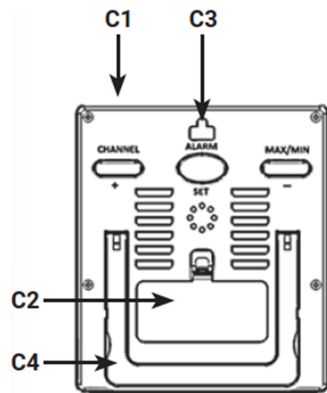

B. Tlačítka


- B1: CHANNEL / Tlačítko +
B2: Tlačítko ALARM / SET
B3: Tlačítko MIN / MAX / -

C. Kryt

- C1: Plášť krytu
C2: Schránka baterií (3 x baterie AAA)
C3: Otvor pro zavěšení na stěnu
C4: Výkloný stojánek

D. Venkovní senzor

- D1: Displej se zobrazením teploty a vlhkosti
D2: Číslo kanálu (Channel 1, Channel 2., Channel 3)
D3: LED kontrolka přenosu signálu
D4: Otvor pro zavěšení na stěnu
D5: Schránka baterií (2x baterie AAA)
D6: Přepínač jednotek teploty °C / °F
D7: Přepínač kanálů

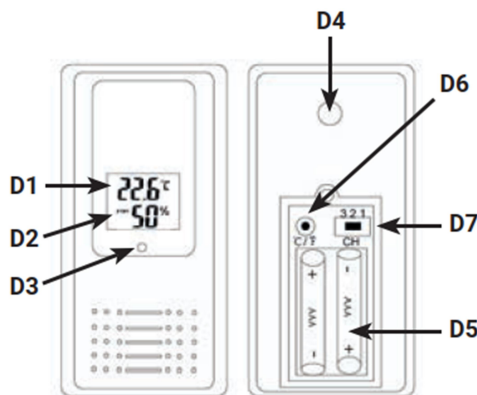

Uvedení do provozu - základní jednotka

1. Otevřete schránku baterií na základní jednotce a podle vyznačené polaridy vložte , do ní 3 nové baterie AAA 1.5 V.
2. Na několik sekund se rozsvítí všechny prvky displeje.
3. Zavřete schránku baterií.

Uvedení do provozu – venkovní senzor

1. Pomocí šroubováku otevřete schránku baterií na venkovní jednotce.
2. Podle vyznačené polaridy vložte do schránky 2 nové baterie 1 AAA 1.5 V. Na displeji se zobrazí teplota, vlhkost a číslo kanálu 1.
3. Stiskněte přepínač (D6) a vyberte jednotky teploty °C nebo °F.
4. Pomocí přepínače kanálů (D7) přepínáte kanály Channel 1, Channel 2 a Channel 3. Celkem můžete používat 3 venkovní senzory a každý z nich se nastaví na samostatný kanál.

Základní jednotka

1. Naměřená data se z venkovního senzoru přenáší na základní jednotku, na které se zobrazuje symbol příjmu signálu (A1).
2. V případě úspěšného příjmu se na displeji zobrazí teplota a vlhkost z příslušného venkovního senzoru, symbol trendu vývoje (A3) a symbol komfortní úrovně (A4).
3. Symbol příjmu signálu se poté ztratí.
4. Ve čtvrté části displeje (dolní řádek) se zobrazují naměřené hodnoty z interního senzoru.
5. Pokud základní jednotka nepřijme signál z venkovního senzoru, na displeji se zobrazí jen čárky. V takovém případě zkontrolujte zdroje možného rušení signálu.
6. Příjem signálu můžete iniciovat také manuálně.

Funkce tlačítek

(1) Tlačítko CHANNEL / +

- A. Stisknutím vyberete různé sekce displeje.
- B. V režimu nastavení má tlačítko funkci zvyšování hodnoty.
- C. Pokud tlačítko stisknete a podržíte, aktivujete manuální příjem signálu z venkovního senzoru.
 1. Stisknete tlačítko CHANNEL/+, dokud se na požadovaném kanálu nezobrazí symbol šipky (A7). Zobrazí se kanál 1, 2, nebo 3, resp. IN pro vynucený příjem signálu z venkovních senzorů.
 2. Pro vyhledání signálu z požadovaného venkovního senzoru stisknete a 3 sekundy podržte toto tlačítko.
 3. Zobrazí se symbol příjmu signálu (A1).
 4. Základní stanice vyhledá naměřená data.
 5. V případě úspěšného příjmu se na displeji zobrazí teplota a vlhkost z požadovaného venkovního senzoru, trend vývoje teploty (A3) a symbol komfortní úrovně (A4).
 6. Poté se symbol příjmu signálu ztratí.

(2) Tlačítko MIN/MAX / -

- A. V normálním režimu stisknete a déle než 3 sekundy podržte tlačítko, pokud chcete přepnout jednotky teploty °C a °F.
- B. Stisknutím tlačítka se na displeji zobrazí MAX.
- C. Na displeji se pak zobrazí maximální naměřené hodnoty od posledního resetování přístroje.
- D. Pokud tlačítko MIN/MAX- nyní stisknete a podržíte, vymažete uložené maximální hodnoty na právě vybraném kanálu.
- E. Stisknete znovu tlačítko.
- F. Na displeji se zobrazí MIN.
- G. Na displeji se pak zobrazí minimální naměřené hodnoty od posledního resetování přístroje.
- H. Když tlačítko MIN/MAX- nyní stisknete a podržíte, vymažete uložené minimální hodnoty na právě vybraném kanálu.
- I. Dalším stisknutím tlačítka se vrátíte k zobrazení aktuálních hodnot.

POZNÁMKA: Pro rychlejší nastavení stisknete a podržte příslušné tlačítko (MIN/MAX+ nebo MIN/MAX-) o něco déle.

Nastavení výstrahy na teplotu a vlhkost

1. Upozornění na teplotu

- (1) Stisknete tlačítko CHANNEL / +, dokud se u požadovaného kanálu nezobrazí symbol šipky (kanál 1 – 3, IN).
- (2) Stisknete a 3 sekundy podržte tlačítko ALARM / SET.
- (3) Na displeji začne blikat HI AL a výchozí horní hranice teploty výstrahy (CH 1-3: 70 °C, IN: 60 °C).
- (4) Stisknutím tlačítka CHANNEL / + nebo CHANNEL / - nastavte požadovanou hodnotu horní hranice teploty, při které se aktivuje výstraha.

POZNÁMKA: Pro rychlejší nastavení stisknete a podržte příslušné tlačítko (MIN/MAX+ nebo MIN/MAX-) o něco déle.

- (5) Po nastavení hodnoty, když ještě bliká displej, stiskněte a podržte tlačítko ALARM / SET, aby se aktivovala funkce výstrahy.
- (6) Na displeji se zobrazí symbol výstrahy (A10).
- (7) Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko ALARM / SET.
- (8) Na displeji začne blikat LO AL a výchozí dolní hranice teploty výstrahy (CH 1-3: -50 °C, IN: -9,9 °C).
- (9) Stisknutím tlačítka CHANNEL / + nebo CHANNEL / - nastavte požadovanou hodnotu dolní hranice teploty, při které se aktivuje výstraha.
- (10) Po nastavení hodnoty, když ještě bliká displej, stiskněte a podržte tlačítko ALARM / SET, aby se aktivovala funkce výstrahy.
- (11) Na displeji se zobrazí symbol upozornění (A10).
- (12) Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko ALARM / SET.

2. Upozornění na vlhkost

- (1) Na displeji začne blikat HI AL a výchozí horní hranice vlhkosti výstrahy (CH 1-3: 95%, IN: 95%).
- (2) Stisknutím tlačítka CHANNEL / + nebo CHANNEL / - nastavte požadovanou hodnotu horní hranice vlhkosti, při které se aktivuje výstraha.
- (3) Po nastavení hodnoty, když ještě bliká displej, stiskněte a podržte tlačítko ALARM / SET, aby se aktivovala funkce výstrahy.
- (4) Na displeji se zobrazí symbol výstrahy (A10).
- (5) Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko ALARM / SET.
- (6) Na displeji začne blikat LO AL a výchozí dolní hranice vlhkosti výstrahy (CH 1-3: 20%, IN: -20%).
- (7) Stisknutím tlačítka CHANNEL / + nebo CHANNEL / - nastavte požadovanou hodnotu dolní hranice vlhkosti, při které se aktivuje výstraha.
- (8) Po nastavení hodnoty, když ještě bliká displej, stiskněte a podržte tlačítko ALARM / SET, aby se aktivovala funkce výstrahy.
- (9) Na displeji se zobrazí symbol výstrahy (A10).
- (10) Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko ALARM / SET.

Zobrazení upravených hodnot výstrahy

1. V normálním režimu stiskněte tlačítko ALARM / SET a zobrazí se Vámi nastavené hodnoty horních hranic výstrahy.
2. Stiskněte znovu v normálním režimu tlačítko ALARM / SET a zobrazí se Vámi nastavené hodnoty dolních hranic výstrahy.
3. Dalším stisknutím tlačítka se vrátíte k normálnímu režimu.

Aktivace a deaktivace výstrahy

- (1) Stiskněte tlačítko CHANNEL / +, dokud se u požadovaného kanálu nezobrazí symbol šipky.
- (2) Stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko ALARM / SET.
- (3) Na displeji začne blikat horní hranice upozornění na teplotu.
- (4) Pokud v režimu upozornění na teplotu nebo vlhkost stisknete tlačítko ALARM / SET, postupně se bude zobrazovat:

- Horní hranice upozornění na teplotu
- Dolní hranice upozornění na teplotu
- Horní hranice upozornění na vlhkost
- Dolní hranice upozornění na vlhkost

- (5) Pokud se zobrazuje některá z výše uvedených výstrah, stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko ALARM/SET, aby se příslušné upozornění aktivovalo (deaktivovalo).
- (6) Na displeji se zobrazí (nebo se z displeje ztratí) symbol výstrahy (A10).
- (7) Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko ALARM / SET.

Zastavení výstražné zvukové signalizace

Pro zastavení výstražné zvukové signalizace stiskněte tlačítko ALARM/SET. Na displeji bude dále blikat HI AL nebo LO AL.

Komfortní úroveň (COM)

	Rozsah teploty	Rozsah vlhkosti
COM	20 – 28 °C	40 – 47%
WET		>65%
DRY		<45%

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro přístroje.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Dosah signálu: 30 m
Rozměry základní stanice: 10,4 x 11,9 x 2,5 cm
Hmotnost základní stanice: 152 g
Přenosová frekvence: 433 MHz



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/02/2024