CZ **NÁVOD K OBSLUZE**

Rýžovar CRP-CHSS1009FN

CUCKOO

Obj. č.: 220 76 76



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup rýžovaru Cuckoo CRP-CHSS1009FN.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Důležité bezpečnostní pokyny

1. Přečtěte si celý návod k obsluze ještě před použitím výrobku.
2. Nedotýkejte se horkého povrchu. Používejte držadla nebo knoflíky.
3. Aby se zabránilo požáru, úrazu elektrickým proudem a poranění osob, neponořujte napájecí kabel nebo tlakový hrnec do vody a jiných kapalin.
4. Když výrobek používají děti, nebo se používá v jejich blízkosti, musíte je mít pod přímým dohledem. Výrobek nesmí používat děti bez dohledu dospělé osoby.
5. Pokud výrobek nepoužíváte a před čištění vždy vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky. Před čištěním nebo vložením a odebráním nějakých částí nechte spotřebič vychladnout.
6. V žádném případě nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou napájecího kabelu, ani porouchaný nebo nějakým způsobem poškozený spotřebič. V takovém případě odneste výrobek do nejbližšího autorizovaného servisu, kde Vám ho zkontrolují, opraví nebo provedou nezbytnou úpravu.
7. Používání příslušenství, které nedoporučuje přímo výrobce, může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem a/nebo poranění osob.
8. Nepoužívejte výrobek venku.
9. Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pultu a nedovolte, aby se dotýkal horkého povrchu.
10. Nedávejte ho na nebo do blízkosti plynového nebo elektrického sporáku nebo do horké trouby.
11. Vždy nejprve zapojte napájecí kabel do spotřebiče a až poté do síťové zásuvky.
    Pokud jej odpojujete od napájení, nastavte všechny ovladače na vypnutí („off“) a poté vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
12. Nepoužívejte spotřebič k jinému než k určenému účelu.
13. Mimořádná pozornost se musí věnovat přenášení spotřebiče, v kterém je horký olej nebo jiná horká kapalina.
14. Do spotřebiče se nesmí vkládat příliš velké kusy potravin, obaly z fólií s obsahem kovu, nebo kuchyňské náčiní, protože představují riziko vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
15. Zakrytí spotřebiče nebo jeho dotyk s hořlavým materiálem, jako jsou záclony, závěsy, stěny, atd, může způsobit požár.
16. Aby se omezilo riziko úrazu elektrickým proudem, potraviny připravujte jen ve vyjímatelné nádobě.
17. Potraviny se v tomto hrnci vaří pod tlakem. Nesprávný způsob použití může vést k opaření.
18. Nepoužívejte spotřebič k přípravě jablečného pyré, brusinek, cereálií, makarónů, špaget nebo jiných jídel, která pění a prskají a mohou zablokovat únik tlaku.
19. Před použitím vždy zkontrolujte, zda se neucpalo zařízení sloužící k uvolnění tlaku.
20. Neotvírejte tlakový hrnec, dokud nevychladne a neklesne tlak uvnitř hrnce (viz pokyny v návodu).
21. Nepoužívejte tlakový hrnec k smažení v oleji.
22. Pravidelně byste měli kontrolovat kanálky regulátoru teploty, které umožňují odvádění páry, abyste se přesvědčili, že nedošlo k jejich zablokování.
23. Osoby, které mají snížené fyzické, vněmové nebo mentální schopnosti a / nebo nedostatečné znalosti a zkušenosti, mohou tento spotřebič používat, pouze pokud jsou pod dohledem, dostalo se jim poučení o správném způsobu použití výrobku a uvědomují si související nebezpečí. Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály.
24. Děti by výrobek neměli používat. Udržujte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí.

TENTO VÝROBEJ JE URČEN JEN PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTECH.

Další důležité bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ: Tento spotřebič generuje během provozu teplo a uvolňuje páru. Dodržujte příslušná bezpečnostní opatření, aby se zabránilo nebezpečí popálení, požáru a jiným poraněním a škodám na majetku.

1. Pokud se uvolňuje tlak, udržujte ruce a tvář mimo prostor ventilu pro uvolnění tlaku.
2. Buďte velmi opatrní, když po vaření otvíráte víko. Pára uvnitř hrnce může způsobit vážné popáleniny.
3. Nikdy neotvírejte víko, když je spotřebič v provozu.
4. Nepoužívejte spotřebič bez vložené vnitřní nádoby.
5. Ničím nezakrývejte tlakový ventil, protože by mohlo dojít k explozi.
6. Hned po použití se nedotýkejte vnitřní nádoby ani horkých částí. Nechte spotřebič nejprve vychladnout.

Varování - je zakázáno

Nezakrývejte automatický výstup páry nebo tlaku vlastní rukou nebo tváří.
- Může to způsobit popáleniny.
- Dávejte velký pozor, aby byl výrobek mimo dosah dětí.

Nepoužívejte rýžovar v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou kamna, plynové sporáky nebo přímé sluneční světlo.
- Může to způsobit úraz elektrickým proudem, požár, deformace, poruchu nebo odbarvení. Často kontrolujte napájecí kabel a jeho zástrčku.

Výrobek nerozebírejte, neopravujte a nijak neupravujte.
- Může to způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poranění.
- Když je potřeba oprava, kontaktujte svého prodejce nebo servisní centrum.

Věnujte pozornost ochraně proti vodě a chemikáliím.
- Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepoužívejte rýžovar na místech s vysokou koncentrací prachu nebo tam, kde jsou umístěny chemikálie.
- V blízkosti výrobku nepoužívejte žádné hořlavé plyny nebo zápalné látky.
- Může to způsobit požár nebo explozi.

Nepoužívejte poškozený napájecí kabel, zástrčku napájecího kabelu nebo uvolněnou síťovou zásuvku.
- Často kontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu a jeho zástrčky.
- Vážné poškození může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- V případě poškození zástrčky napájecího kabelu kontaktujte svého prodejce nebo servisní centrum.

Nečistěte výrobek vodou a nelijte na něj vodu.
- Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- V případě kontaktu s vodou odpojte napájecí kabel a kontaktujte svého prodejce nebo servisní centrum.

Nezakrývejte automatický výstup páry nebo tlaku např. prachovkou, utěrkou, ručníkem, zástěrou atd.
- Může to způsobit deformaci nebo poruchu.
- Tlak může způsobit explozi.

V tlakovém hrnci nepoužívejte nádoby, které nejsou určeny pro rýžovar a nepoužívejte ho bez vnitřní nádoby.
- Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Napájecí kabel násilně neohýbejte, nemotejte a netahejte.
- Může to způsobit úraz elektrickým proudem nebo zkrat a v konečném důsledku požár.
- Často kontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu a jeho zástrčky.

Nepoužívejte spotřebič bez vložené vnitřní nádoby.
- Může to způsobit úraz elektrickým proudem nebo poruchu.
- Nevkládejte rýži nebo vodu bez vnitřní nádoby.
- Pokud se dovnitř dostane rýže nebo voda, nepřeklápějte hrnec a netřeste s ním. Kontaktujte svého prodejce nebo servisní centrum.

Během vaření nepřepínejte přepínač do odjištěné polohy „Unlock“.
- Horká pára nebo jiný horký obsah hrnce může způsobit popáleniny.
- Když dokončíte vaření, nesnažte se otevřít rýžovar násilím, dokud pára úplně neunikne.

Zástrčku napájecího kabelu opakovaně rychle po sobě nepřipojujte a neodpojujte.
- Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Do výstupu páry nebo do jiných otvorů nestrkejte žádné kovové ani jiné cizí předměty.
- Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Dávejte velký pozor, aby byl rýžovar mimo dosah dětí.

Udržujte rýžovar mimo dosah dětí.
- Může způsobit popáleniny, úraz elektrickým proudem nebo jiná poranění.

Na hrnec nestříkejte sprej, insekticidy nebo chemikálie.
- Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Pokud se do hrnce dostane nějaký hmyz, kontaktujte svého prodejce nebo servisní centrum.

Nedovolte, aby se do otvorů dostaly cizí látky, jako jsou jehly, čisticí kolíky, nebo kovové předměty a nezablokovaly je.
- Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Čisticí kolík používejte jen při čištění výstupu páry.

Neotvírejte víko během ohřevu a vaření.
- Může to způsobit popáleniny.
- Pokud potřebujete během vaření otevřít víko, stisknete a dvě sekundy podržte tlačítko CANCEL a otočením zátěže pro odpouštění tlaku ve víku nechte páru úplně uniknout.

Nečistoty na zástrčce napájecího kabelu odstraňte suchým hadříkem.
- Může to způsobit požár. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a jeho zástrčku.

Dávejte pozor, aby se napájecí kabel a jeho zástrčka nepoškodila pokousáním od zvířat nebo kontaktem s ostrými kovovými předměty.
- Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a jeho zástrčku.

Nepoužívejte rýžovar umístěný na poličce nebo ve skříňce.
- Nedávejte napájecí kabel mezi nábytek. Mohl by způsobit zásah elektrickým proudem a požár.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a jeho zástrčku.
- Když používáte rýžovar na nábytku, dávejte pozor na uvolňovanou páru, protože může způsobit jeho poškození, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.

Nedávejte na napájecí kabel žádné těžké předměty.
- Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a jeho zástrčku.

Napájecí kabel nijak neupravujte, neprodlužujte a nepřipojujte bez konzultace s odborníkem.
- Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Odstraňte prach nebo nečistotu z tepelného senzoru a vnitřní nádoby.
- Může to způsobit poruchu systému nebo požár.

Napájecí kabel nezapojujte ani neodpojujte, když máte mokré ruce.
- Může to způsobit úraz elektrickým proudem.

Pokud se objeví divný zápach nebo kouř, kontaktujte servis.

Nepřekračujte max. povolenou kapacitu hrnce.
- Může to způsobit přetečení nebo poruchu.
- Při vaření dodržujte stanované max. množství použitých potravin.

Po vaření nebo ohřevu se nedotýkejte kovového povrchu vnitřní nádoby a tlakové zátěže pro odpouštění páry.
- Může to způsobit popáleniny.
- Když nakloníte tlakovou zátěž během vaření nebo hned po vaření, unikající horká pára může způsobit popáleniny.

Nepoužívejte rýžovar v blízkosti magnetických polí.
- Může to způsobit popáleniny nebo poruchu.

Nenechte rýžovat spadnout a nevystavujte ho nárazům.
- Může to způsobit bezpečnostní problém.

Doporučované čisticí prostředky pro čištění vnitřní nádoby (zevnitř i zvenku)
- Přípustné: bavlněné látky, houbičky, mikrovlákna
- Nepřístupné: abrazivní materiály, kovové materiály
- Když k čištění nepoužijete vhodný čisticí prostředek, můžete poškodit vnitřní vrstvu nádoby.

Výrobek používejte na rovném povrchu. Nepoužívejte ho na polštáři a nestabilním povrchu, z kterého by mohl spadnout.
- Může to způsobit poruchu nebo požár.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a jeho zástrčku.

Vnitřní nádobu nepoužívejte k jiným účelům a nezahřívejte ji na plynovém sporáku.
- Může to způsobit deformaci vnitřní nádoby.
- Může to způsobit narušení vnitřní vrstvy nádoby.

Když spotřebič nepoužíváte, vytáhněte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
- Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Rýžovar používejte jen k určenému účelu.
- Může to způsobit poruchu nebo zápach.

Jakmile dokončíte vaření neotvírejte rýžovar násilím, dokud pára zcela neunikne z hrnce.
- Horká pára nebo horký obsah hrnce může způsobit popáleniny.
- Po dokončení vaření opatrně otevřete horní kryt a dávejte pozor na horkou páru a popálení.

Pokud dojde k narušení povlaku vnitřní nádoby, kontaktujte zákaznickou službu.
- Po dlouhé době používání může dojít k opotřebení povrchové vrstvy vnitřní nádoby.
- K čištění vnitřní nádoby nepoužívejte kovové nebo abrazivní čisticí prostředky.

Nedržte rýžovat za držadlo vnitřní nádoby.
- Je to nebezpečné a může to způsobit problémy. Držáky k přenášení spotřebiče jsou na levé a na pravé straně výrobku. Uchopte rýžovar oběma rukama za tato držadla a opatrně ho přeneste.

Pokud se spotřebič nepoužívá vždy otočte držátko s přepínačem „Lock/Unlock“ do polohy pro zajištění „Lock“.
- Zbytkový tlak by mohl způsobit deformace.

Po vaření vytřete zbylou vodu na spotřebiči.
- Může to vést k zápachu a odbarvení. Vytřete vodu, která zůstane po odpaření.

Netahejte spotřebič za napájecí kabel.
- Může to způsobit zkrat a požár.

Když během vaření dojde k výpadku proudu, pára z hrnce se automaticky uvolní.
- Začínejte vařit s doporučovaným množstvím rýže a vody.
- Pokud bude použité množství vody větší, než je stanovená úroveň, voda může přetéct.
- Dávejte pozor, abyste na začátku vaření pevně nasadili uzávěr regulace páry.

Po dokončení vaření vyčistěte rýžovar a všechny jeho části.
- Po vaření kuřecí polévky, různých kombinovaných jídel atd. může rýžovar absorbovat pachy.
- Po každém vaření těchto typů jídel vyčistěte kryt hrnce, horní desku a vnitřní nádobu.
- Může to způsobit změny na výrobku nebo puch.
- K čištění vnitřní nádoby použijte suchý čisticí kuchyňský prostředek nebo houbičku.
- Parní ventilů nevytahujte násilím.

Pokud se vypouští pára, buďte velmi opatrní.
- Nenechte se překvapit vypuštěním páry.
- Udržujte rýžovar mimo dosah dětí.

Pokud to je možné, používejte funkci ohřevu jen když vaříte bílou rýži.
U ostatních druhů může dojít k odbarvení.

Zástrčku napájecího kabelu nevytahujte ze síťové zásuvky tažením za kabel.
Uchopte ji bezpečně za držadlo vidlice.
- Tažením za kabel můžete způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Rozsah dodávky


Naběračka na rýži


Odměrka na rýži


Parní rošt


Čisticí kolík
(je umístěn na spodní straně spotřebiče)


Popis a ovládací prvky

1. Uzávěr regulace páry
2. Zátěž pro odpouštění tlaku
   Vždy ji udržujte v horizontální poloze.
   Stabilizuje se tím pára uvnitř hrnce.
   Pokud se zátěž zakroutí, uvolní se pára.
3. Výstup automatického vypouštění páry (magnetický ventil Solenoid)
   Po dokončení vaření nebo během ohřevu se pára automaticky uvolňuje.
4. Přepínač Lock/Unlock (zajištění/odjištění).
   Během vaření nebo ohřívání rýže ho dejte do polohy „Lock“.
5. Pojistka víka
   Otočte přepínač do polohy „Unlock“ a poté stisknutím pojistky otevřete víko.
6. Ovládací panel



Popis částí


1. Tlakové těsnění
2. Pojistka víka
3. Oddělitelný Kryt
4. Těsnění ovládací ploténky
5. Kryt těsnění ovládací ploténky
6. Ploténka řízení tlaku
7. Vodítko držátka
8. Držátko
9. Odpojitelný kryt
10. Odkapávací nádoba
    Po vaření nebo ohřevu vylijte zbytek vody z páry. Voda ponechaná v nádobě časem způsobuje zápach.
11. Napájecí kabel
12. Zástrčka napájecího kabelu
13. Teplotní senzor

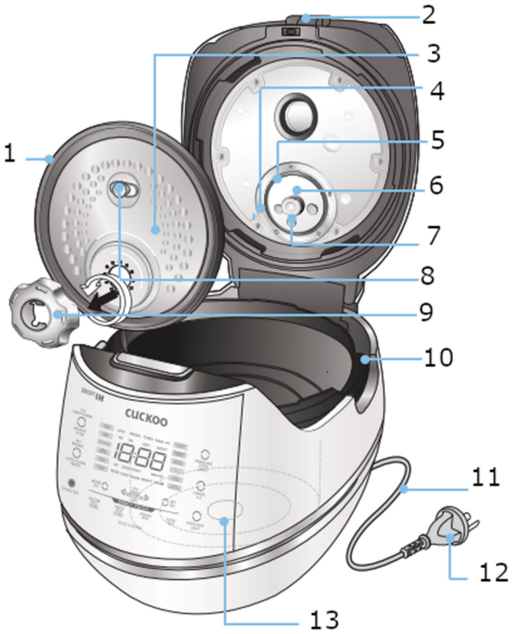



1. Vnitřní nádoba (hrnec)
2. Ucha hrnce (držadla)

Ovládací panel / nastavení nebo zrušení funkce ovládání hlasem

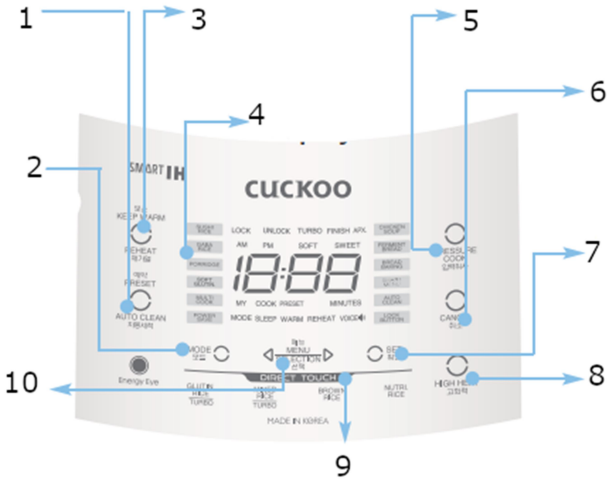

1. Tlačítko PRESET / AUTO CLEAN
   Používá se k přednastavení preferovaného času vaření.
   Funkce automatického parního čištění.
2. Tlačítko MODE
   Tlačítko se používá k nastavení jednotlivých preferencí: nastavení času, hlasitosti, udržovací teploty a režimu šetření energie.
3. Tlačítko KEEP WARM / REHEAT (udržování teploty a ohřev).
4. Displej
5. Tlačítko PRESSURE COOK
   Používá se k zahájení vaření.
6. Tlačítko CANCEL
   Používá se k zrušení výběru nebo k uvolnění zbytkové páry z vnitřní nádoby a při použití funkce šetření energie.
7. Tlačítko SET
   Toto tlačítko se používá k výběru funkce nebo jako funkce zámku tlačítek.
8. Tlačítko HIGH HEAT
   Tato funkce se používá k aktivaci režimu vaření při vysoké teplotě (lepkavá rýže, míchaná rýže, hnědá rýže nebo NUTRI RÝŽE.
9. DIRECT TOUCH (dotykové tlačítko)
   Funkce se používá při vaření GLUTIN. RICE (lepkavá rýže), TURBO GLUTIN, MIXED RICE, TURBO MIXED RICE, BROWN RICE (hnědá rýže) a NUTRI RICE.
10. Tlačítko MENU / SELECTION
    Používá se k výběru některé z funkcí: SUSHI RICE, GABA RICE, PORRIDGE, SOFT GLUTIN., MULTI COOK, CHICKEN SOUP, FERMENT BREAD, BREAD BAKING, SMART MENU, AUTO CLEAN, GLUTIN. RICE, HIGH HEAT GLUTIN.RICE, MIXED RICE, HIGH HEAT MIXED RICE, BROWN RICE, HIGH HEAT BROWN RICE, NUTRI.RICE, a HIGH HEAT NUTRI. RICE a k modifikaci přednastaveného času.
    Tlačítkem MODE vyberte režim a nastavte čas pro GABA RICE, MULTI COOK, FERMENT BREAD, a BREAD BAKING.



Displej v pohotovostním režimu

- ❖ Když je spotřebič připojen k napájení a je v nečinnosti, přejde do pohotovostního režimu (viz obrázek). Zobrazení na displeji se může lišit v závislosti na použité konfiguraci.
- ❖ Pokud se během vaření stiskne tlačítko CANCEL, rýžovar přejde do pohotovostního režimu.
- ❖ Stiskněte tlačítko, dokud se neozve bzučák (obrázek se může lišit v závislosti na modelu).

Ovládaní hlasitosti funkce ovládání hlasem (tato funkce může ovládat hlasitost a zrušení (CANCEL).

Pro výběr funkce stiskněte dvakrát tlačítko MODE. První stisk tlačítka MODE musí být delší než 1 sekunda.



Když dvakrát stisknete MODE a otevře se režim nastavení hlasitosti, na displeji se ukáže „3“.

- ➢ Tlačítko MENU/SELECTION bliká a tlačítka MODE, SET a CANCEL se rozsvítí.

Když se stiskem tlačítka MENU/SELECTION nastaví hodnota „OFF“, na displeji bude blikat „VOICE 🔊“ a funkce ovládání hlasem se vypne.
Stiskněte tlačítko MENU/SELECTION a vyberte úroveň hlasitosti v rozsahu „1“ až „5“.

- ➢ Nastavte požadovanou hlasitost a stiskněte tlačítko SET.
- ➢ Když uplyne 7 sekund a nestiskne se tlačítko SET, nastavení času se zruší a uslyšíte, že funkce byla zrušena z důvodu překročení času “Function setting has been canceled with overtime.”

Nastavení hlasu

Tato funkce Vám pomáhá vybrat korejský, anglický nebo čínský hlasový doprovod. Výchozím jazykem je korejština.

Postup nastavení hlasu:



Nastavení čínštiny | Nastavení angličtiny | Nastavení korejštiny

1. V pohotovostním režimu stiskněte 11x tlačítko MODE a otevře se hlasový režim. Na začátku stiskněte tlačítko MODE 1 sekundu nebo déle, aby se otevřel hlasový režim. První stisk tlačítka MODE musí trvat déle než 1 sekundu.
2. Když se otevře hlasový režim, ozve se hlas, který oznamuje, že jste v režimu nastavení hlasového ovládání a vyzve Vás, abyste stiskli tlačítko MENU/SELECTION a poté SET a nastavili hlas (“Setting mode for voice guide. Set voice with ‘MENU/SELECTION’ button then press ‘SET’ button“). Tlačítko MENU/SELECTION nyní bliká a tlačítka MODE, SET a CANCEL se zapnou.
3. Po výběru jazyka potvrďte nastavení stisknutím tlačítka SET.
4. Když se stiskne tlačítko SET, nebo se po dobu 7 sekund nestiskne žádné tlačítko, funkce nastavení se vypne a ozve se oznámení, že funkce byla zrušena z důvodu překročení času “Function setting has been canceled with overtime.”

Nastavení aktuálního času a hlasitosti v nočním provozu

Nastavení aktuálního času



1. Stiskněte jedenkrát tlačítko MODE.
   - ➢ První stisk tlačítka MODE musí trvat déle než 1 sekundu.
   - ➢ Ozve se hlas, který oznamuje, že jste v režimu nastavení času a vyzve Vás, abyste stiskli tlačítko MENU/SELECTION a poté SET a nastavili aktuální čas („Setting mode for current time. Set current time with ‘MENU/SELECTION’ button then press ‘SET’ button”).
2. Stisknutím MENU/SELECTION nastavte například 8 hodin a 25 minut.
   - ➢ Tlačítky se šipkou doleva a doprava se čas mění o 1 minutu.
   - ➢ Pokud příslušné tlačítko podržíte, čas se mění v krocích po 10 minutách.
   - ➢ Dejte pozor na nastavení AM (00:00 až 12:00) a PM (12:00 až 24:00 hod.).
3. Po dokončení nastavení času stiskněte SET.
   - ➢ Když se po dobu 7 sekund nestiskne žádné tlačítko, funkce nastavení se vypne a ozve se oznámení, že funkce byla zrušena z důvodu překročení času “Function setting has been canceled with overtime.”

Lithiová baterie

- Tento výrobek obsahuje záložní lithiovou baterii, které umožňuje zachování času v případě výpadku napájení. Její životnost je 3 roky.
- Když se na displeji neukazuje aktuální čas, znamená to, že baterie je slabá a musí se vyměnit.

Výpadek proudu

- Tento výrobek si pamatuje různé podmínky a procesy a po obnovení dodávky proudu začne okamžitě pracovat.
- Když k výpadku proudu dojde během vaření, čas vaření se prodlouží o dobu trvání výpadku.
- Když rýže v důsledku výpadku proudu vychladne, ohřívání se zruší.

Způsob nastavení aktuálního času v režimu udržování teploty

1. Stiskněte tlačítko CANCEL, aby se zrušil režim „KEEP WARM/REHEAT“ a poté stiskněte tlačítko MODE a nastavte čas.
2. Po nastavení času stiskněte tlačítko „KEEP WARM/REHEAT“, aby se znovu obnovil režim udržování teploty/ohřevu.

Nastavení hlasitosti v nočním provozu

Tato funkce slouží k nastavení hlasitosti, která se používá během noci (tj. od 22:00 do 05:59 hod.). Dá se použít jen během nočního času.



Postup nastavení hlasitosti během nočního provozu.

1. Režim nastavení hlasitosti během nočního provozu .
2. Stiskněte tlačítko MENU/SELECTION a nastavte hlasitost v rozsahu od „OFF“ (vypnutá hlasitost) do „5“. Pro potvrzení stiskněte tlačítko SET.
3. Pokud vyberete možnost „OFF“, ozve se hlas oznamující, že hlasitost v nočním čase byla zrušena “Night time volume has been cancelled”. Pro potvrzení stiskněte tlačítko SET.

4. Pokud se stiskne tlačítko SET, nebo se po dobu 7 sekund nestiskne žádné tlačítko, funkce nastavení se vypne a ozve se oznámení, že funkce byla zrušena z důvodu překročení času “Function setting has been canceled with overtime.” Systém se vrátí k pohotovostnímu režimu.

Před vařením rýže


1. **Suchým hadříkem vytřete vnitřní nádobu.**
   - ➢ Do vnitřní nádoby nestrkejte žádné kovové a ostré předměty (vidličky, lžíce, nože, hůlky atd.), abyste ji nepoškodili.

2. **Použijte odměrku pro změření požadovaného množství potravin.**
   - ➢ Rýži v odměrce zarovnejte s okrajem nádoby (1 odměrka = porce pro 1 osobu).



3. **Omyjte rýži v nějaké jiné nádobě.**

4. **Nastavte úroveň vody.**

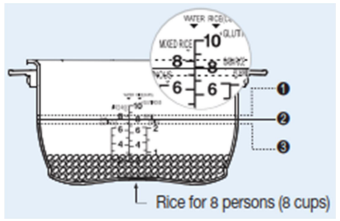

Rýže pro 8 osob (8 odměrek)

   - ➢ Pro změření hladiny vody postavte vnitřní nádobu na rovný povrch.
   - ➢ Čáry vyznačené ve vnitřní nádobě slouží k nastavení množství vody.
     a) Když chcete vařit starou nebo měkkou rýži, nalijte víc vody, než ukazuje značka čáry.
     b) Lepkavá rýže pro 8 lidí (8 odměrek) nalijte vodu po značku „8“.
     c) Převařená rýže: nalijte méně vody, než ukazuje stupnice.

5. **Napájecí kabel zapojte předtím, než vložíte do hrnce vnitřní nádobu.**
   - ➢ Vytřete, respektive odstraňte všechny nečistoty z tepelného senzoru a ze dna vnitřní nádoby.
   - ➢ Vložte vnitřní nádobu správně do hrnce.

6. **Zapojte napájecí kabel a otočte držátko s přepínačem do polohy „Lock“.**
   - ➢ Rozsvícení LED signalizuje správné uzavření hrnce.





Postup při vaření

1. **Tlačítkem MENU/SELECTION vyberte menu.**
   - Nasaďte odpojitelný kryt.
   - Nechte zátěž pro odpouštění tlaku v horizontální poloze.
   - Po každém stisku tlačítka MENU/SELECTION se postupně zobrazují následující režimy: GLUTIN.RICE→HIGH HEAT GLUTIN.RICE→MIXED RICE→HIGH HEAT MIXED RICE→BROWN RICE→HIGH HEAT BROWN RICE→NUTRI.RICE→HIGH HEAT NUTRI.RICE→SUSHI RICE→GABA RICE→PORRIDGE→SOFT GLUTIN.→MULTI COOK→CHICKEN SOUP→FERMENT BREAD→BREAD BAKING→SMART MENU→AUTO CLEAN.
   - Když vyberete jeden z režimů vaření GLUTIN. RICE, MIXED RICE, BROWN RICE nebo NUTRI. RICE, můžete stisknutím tlačítka DIRECT TOUCH okamžitě začít vařit.
   - Pokud vyberete některý z režimů vaření GLUTIN. RICE, MIXED RICE, BROWN RICE nebo NUTRI. RICE a do 5 sekund stisknete tlačítko HIGH HEAT, začne se vaření v příslušném režimu při vysoké teplotě.
   - V případě režimu GLUTIN. RICE, HIGH HEAT GLUTIN. RICE, MIXED RICE, HIGH HEAT MIXED RICE, SOFT GLUTIN., BROWN RICE, HIGH HEAT BROWN RICE, GABA RICE, SUSHI RICE, NUTRI. RICE a HIGH HEAT NUTRI.RICE, zůstává menu vaření v paměti.



Příklad: Když vyberete SUSHI RICE, uslyšíte SUSHI RICE.

2. **Stisknutím tlačítka PRESSURE COOK začněte vařit.**
   - Před vařením se musí držátko víka zajistit (Lock). Poté stiskněte tlačítko Cook/Turbo.
   - Pokud se držátko nedá do zamčené polohy, zobrazí se chyba „E01“ a uslyšíte upozornění „Turn lid handle to lock“.



V případě vaření lepkavé rýže

3. **Proces vaření**
   - Na displeji se ukazuje čas zbývající do konce vaření. Čas vaření se liší podle zvolené položky menu. Dejte pozor, abyste se nepopálili unikající párou.

Zbývá 10 minut do konce vaření





4. **Konec vaření**
   - Po dokončení vaření se začne ohřívání, které je uvedeno hlasovou zprávou „Cuckoo completed glutinous“.
   - Když nechcete, aby uvařená rýže zůstala teplá, stisknete do dvou sekund tlačítko CANCEL.
   - Pokud držák víka dobře nepracuje, vypusťte všechnu páru z vnitřní nádoby otočením zátěže pro odpouštění tlaku.
   - V průběhu vaření nemačkejte tlačítko CANCEL.





Použití automatického čištění AUTO CLEAN (čištění párou)

Nalijte do hrnce vodu do úrovně 2, zavřete a zajistěte kryt.
Metoda 1: Stisknutím tlačítka MENU/SELECTION vyberte menu automatického čištění a poté stiskněte tlačítko PRESSURE COOK.
Metoda 2: V pohotovostním režimu vyberte menu automatického čištění dvojím stiskem tlačítka PRESET/AUTO CLEAN a stiskněte tlačítko PRESSURE COOK.





Efekt zbarvení

Uvařená rýže může být v spodní části hrnce lehce žlutá, protože tento rýžovar zlepšuje její vůni a chuť. Tento efekt je silnější v režimu přednastaveného vaření „Preset cooking“ než v režimu běžného vaření „Cooking“. Nejedná se o závadu.

❖ Efekt zbarvení může být výraznější při míchání jiných typů rýže s lepkavou rýži.

Použití menu vaření

GLUTIN. RICE	Když si chcete dát lepkavou a výživnou bílou rýži.
MIXED RICE	Pro přípravu různé rýže nebo hnědé rýže.
SMART MENU (BLACK BEAN RICE)	Když si chcete dát tmavou rýži
SUSHI RICE	Když chcete mít trochu lepivější a výživnější bílou rýži než v případě GLUTIN. RICE.
PORRIDGE	Pro přípravu kaše.
AUTO CLEAN (Steam Cleaning)	Toto menu se používá k odstranění malých nasáklých skvrn po vaření a ohřívání.
BROWN RICE	Toto menu se používá pro přípravu různých typů hnědé rýže.
SOFT GLUTIN.	Pokud chcete mít trochu lepivější a výživnější bílou rýži než v případě GLUTIN. RICE.
GABA RICE	Pro přípravu naklíčené hnědé rýže.
CHICKEN SOUP	V tomto menu se automaticky připravuje korejská kuřecí polévka samgyetang.
FERMENT BREAD / BREAD BAKING	Pro přípravu kvasového chleba nebo drožďového chleba.
NUTRI. RICE	Pro přípravu výživné rýže.
MULTI COOK	Ohřátí na nastavenou teplotu s manuálním nastavením teploty a času.
HIGH HEAT (GLUTIN. RICE / MIXED RICE / GABA RICE / NUTRI. RICE)	Pro přípravu lepivější rýže se zesíleným efektem zbarvení.
TURBO GLUTIN RICE	▪ Když dvakrát stisknete tlačítko PRESSURE COOK, aktivuje se rychlé vaření se zkrácenou dobou vaření (např. uvaření lepkavé rýže (GLUTIN. RICE) pro dvě osoby trvá asi 13 minut) ▪ Funkci TURBO používejte jen pro vaření méně než 6 porcí rýže. ▪ Funkce TURBO se smí používat, jen když připravujete rýži pro max. 6 osob. ▪ Rýže bude chutnat lépe, když ji před vařením v režimu TURBO namočíte asi na 20 min. do vody.
TURBO MIXED RICE	▪ V tomto režimu se použije kratší doba vaření (příprava pro 2 osoby trvá asi 26 minut). ▪ Vařením v režimu Turbo Mixed Rice se snižuje kvalita potravin, proto ho používejte jen pro méně než 6 osob. ▪ Pro lepší chuť vařené rýže nechte rýži asi 20 minut vyluhovat ve vodě a poté ji vařte v režimu turbo pro bílou rýži.

❖ Po přípravě malého množství rýže nebo po použití režimu turbo pro bílou rýži vylijte vodu. Při přípravě menšího množství bílé rýže v režimu turbo může být potřeba použít více vody než v jiných režimech.

MENU	ÚROVEŇ VODY	POČET PORCÍ	DOBA VAŘENÍ
GLUTIN. RICE	GLUTIN. RICE	2 – 10	28 – 38 min.
TURBO GLUTIN. RICE		2 – 6	13 – 21 min.
HIGH HEAT GLUTIN. RICE		2 – 10	30 – 39 min.
MIXED RICE	MIXED RICE	2 – 8	44 – 54 min.
TURBO MIXED RICE		2 – 6	26 – 36 min.
HIGH HEAT MIXED RICE		2 – 8	46 – 54 min.
SMART MENU (BLACK RICE)		2 – 6	40 – 49 min.
SUSHI RICE		2 – 8	40 – 51 min.
SOFT GLUTIN.	SOFT GLUTIN GABA RICE	2 – 6	51 – 59 min.
BROWN RICE		2 – 6	55 – 61 min.
HIGH HEAT BROWN RICE		2 – 6	56 – 62 min.
NUTRI. RICE	GLUTIN. RICE	2 – 6	29 – 33 min.
HIGH HEAT NUTRI. RICE		2 – 6	30 – 35 min.
CHICKEN SOUP		1 kuře (zhruba 1 kg)	Kolem 70 min.
PORRIDGE		1 - 2	81 – 100 min.
FERMENT BREAD / BAKING		Viz popis menu	
MULTI COOK		Viz níže	
AUTO CLEAN		Úroveň vody 2	Asi 20 min.

❖ Pokud se jídlo udržuje teplé, stisknete CANCEL pro ukončení a vyberte požadovanou funkci.
❖ Když vaříte po použití režimu jako je např. MULTI COOK, můžete cítit určitý pach (viz pokyny k čištění a údržbě a těsnění a kryty vyčistěte pomocí funkce automatické sterilizace).
❖ Doba vaření všech režimů se může lišit v závislosti na místních podmínkách (napětí v síti, množství a teplota vody atd.).
❖ Když se na displeji ukáže “Edo“, otočte držátko Lock/Unlock směrem k symbolu (odjistit = Unlock) a poté zpět k symbolu (zajistit = Lock), aby pojistka v držátku fungovala správně.
(Nejedná se o případ, když držátko otočíte jedenkrát nebo opakovaně do polohy po dokončení vaření.)

Funkce nastavení vlastního režimu vařeni MY MODE

➢ „MY MODE“ je patentovaná technologie Cuckoo založená na variabilní konstrukci obvodů. Uživatel si tak může vybrat vlastní úroveň různých parametrů jídla (měkkost, lepivost, chuť).

Funkce MY MODE

➢ Delší čas „SOFT“: Rýže je měkká a lepkavá (volitelně v 4 krocích).
➢ Delší čas „SWEET“: Rýže je chutnější (volitelně v 4 krocích) s efektem zbarvení.
➢ Obě výše uvedené funkce můžete používat současně nebo samostatně.

Použití „MY MODE“

Vyberte nějaký režim, který podporuje vlastní nastavení chuti rýže, jako je GLUTIN RICE, HIGH HEAT GLUTIN RICE, MIXED RICE, HIGH HEAT MIXED RICE, BROWN RICE, HIGH HEAT BROWN RICE, GABA RICE a stiskněte 1 sekundu nebo déle tlačítko MODE. Otevře se režim nastavení „My Mode“. Když tlačítkem MODE nebo MENU/SELECTION vyberete preferovaný druh rýže, stiskněte tlačítko SET.

❖ Níže uvedené obrázky odpovídají výběru menu GLUTIN RICE.

1. Obrazovka MENU nastavení



2. Obrazovka nastavení MY MODE



Pro otevření režimu vlastního nastavení vyberte požadované menu a stiskněte 1 sekundu nebo déle tlačítko MODE.

3. Režim nastavení času SOFT (měkkost)



Stisknutím tlačítka vyberte požadovaný čas bobtnání rýže.
- Tlačítko SET bude blikat a zapnou se tlačítka MODE, CANCEL a MENU/SELECTION.

3. Režim nastavení času SWEET



Stisknutím tlačítka vyberte požadovaný prodloužený čas ohřevu a stiskněte tlačítko SET.
- Tlačítko SET bude blikat a zapnou se tlačítka MODE, CANCEL a MENU/SELECTION.

4. Obrazovka po dokončení nastavení



Nastavte chuť požadované rýže a stiskněte PRESSURE COOK. (Když stisknete CANCEL, nebo do 7 sekund nestisknete žádné tlačítko, funkce se vypne a vrátíte se do pohotovostního režimu.)

Funkce Energy Eye

Světelný snímač během pohotovostního režimu, vaření, ohřívání a časování přednastavení automaticky rozpoznává úroveň jasu v prostředí a minimalizuje spotřebu energie. Pokud chcete, aby se režim úspory energie spustil v tmavším prostředí, než je aktuálně používaná úroveň (krok 2), nastavte režim na krok 1. Pokud chcete, aby se režim spustil, když je jasnější prostředí, než je aktuálně používaná úroveň, nastavte režim na Krok 3. (Režim úspory energie CUCKOO je z výroby nastaven na Krok 2.)



Když vyberete funkci Energy Eye

Když vypnete funkci Energy Eye

1. V pohotovostním režimu stiskněte 12krát, aby se otevřel režim Energy Eye. Tlačítko MODE se musí poprvé stisknout 1 sekundu nebo déle.
2. Když otevřete režim nastavení Energy Eye, ozve se oznámení „This is the Energy Eye Setting Mode“. Stisknutí tlačítka SELECTION vyberte (nebo nevyberte) režim Energy-I a poté stiskněte tlačítko OK. Tlačítko MENU/SELECTION bude blikat a tlačítka MODE, SET a CANCEL se rozsvítí.
3. Po každém stisku tlačítka MENU/SELECTION se nastavení funkce Energy Eye změní z OFF (funkce je vypnuta) na Step 1 → Step 2 → Step 3. Když zvolíte možnost „OFF“, ozve se hlasové oznámení, že funkce je vypnuta “The Energy Eye function is canceled”. Tlačítko SET bliká a rozsvítí se tlačítko MODE, MENU/SELECTION a CANCEL.
4. Po výběru požadovaného kroku stiskněte tlačítko SET. Ozve se hlasová zpráva, že jste funkci nastavili “The Energy Eye mode has been set” a nastavení se uloží.
5. Funkce se zruší, když stisknete CANCEL, nebo když do 7 sekund nestisknete žádné tlačítko. V takovém případě se ozve oznámení “Function setting has been cancelled with overtime”.

MY MODE (Funkce vaření na míru) a aktivace režimu spánku

Během vaření můžete regulovat teplotu ohřevu podle svých preferencí.
- „High step“: pro vaření cereálií, staré rýže a dušená rýže.
- „Low step“: vaření mladé rýže (z letošní úrody).

Funkce vaření na míru

Pokud tlačítko MODE stisknete 5krát, otevře se nastavení funkce vaření na míru. Hlas Vám oznámí, že jste v režimu nastavení “Setting mode for My Cook. Select menu with ‘MENU/SELECTION’ button then press the ‘SET’ button”“. Tlačítkem MENU/SELECTION vyberte menu a stiskněte tlačítko SET. Na displeji vidíte možnosti funkce.

1. Zobrazení funkce Cuckoo vaření na míru.



Když stisknete 5krát tlačítko MODE, otevře se nastavení funkce vaření na míru.
- Tlačítko MENU/SELECTION bude blikat a tlačítka MY COOK, MODE, SET a CANCEL se rozsvítí.

2 – 1 Režim High level (vysoká úroveň)



Pro změnu obrazovky stiskněte tlačítko MENU/SELECTION.
- Tlačítko SET bude blikat a tlačítka MY COOK, MODE, MENU/SELECTION a CANCEL se rozsvítí.
- Pokud tlačítko podržíte menu se bude plynule měnit.

2 – 2 Režim Low level (nízká úroveň)



Stiskněte tlačítko MENU/SELECTION a ukáže se výše uvedené zobrazení.
- Tlačítko SET bude blikat a tlačítka MY COOK, MODE, MENU/SELECTION a CANCEL se rozsvítí.
- Když tlačítko podržíte menu se bude plynule měnit.

3. Obrazovka po dokončení nastavení



Obrazovka po stisknutí tlačítka SET a dokončení nastavení vaření na míru.
Pokud stisknete CANCEL, nebo do 7 sekund nestisknete žádné tlačítko, funkce se vypne a vrátíte se do pohotovostního režimu.

1. Funkce Cuckoo vaření na míru se používá společně pro menu GLUTIN. RICE, HIGH HEAT GLUTIN. RICE, TURBO GLUTIN. RICE, MIXED RICE, HIGH HEAT MIXED RICE, TURBO MIXED RICE, SUSHI RICE, BROWN RICE, HIGH HEAT BROWN RICE, GABA RICE, NUTRI. RICE, HIGH HEAT NUTRI. RICE.
2. Nastavte požadovanou úroveň funkce. Když se vaří v režimu vysoké funkce, může dojít k spálení.
3. V závislosti na stavu rýže a procentuálním obsahu vody se vaření může nastavit odlišně.

Aktivace režimu udržování teploty během spánku

Když chcete rýži udržovat dlouho teplou, nastavte během spánku nízkou teplotu, aby se zabránilo tomu, že rýže bude suchá, změní barvu nebo bude zapáchat; od 22:00 do 04:00 hod.



1. Držte 1 sekundu tlačítko MODE a poté stiskněte MODE 6krát, aby se otevřelo nastavení režimu spánku. Pokud se režim spánku (SLEEPING) neukáže, držte déle tlačítko MODE, až se režim zobrazí, resp. uslyšíte oznámení.
2. Když jste v režimu spánku uslyšíte oznámení, že jste v režimu pro nastavení udržování teploty: “Setting mode for Sleeping Keep Warm. Select or cancel Sleeping Keep Warm with MENU/SELECTION’ button then press ‘SET’ button”. Tlačítkem MENU/SELECTION vyberte nebo zrušte udržování teploty v režimu spánku a stiskněte tlačítko SET. Tlačítko MENU/SELECTION bude blikat a tlačítka MODE, SET a CANCEL se rozsvítí.
3. Když stisknete tlačítko MENU/SELECTION, ozve se oznámení, že jste vybrali udržování teploty “Sleeping Keep Warm has been selected. Then press ‘SET’ button”. Stiskněte tlačítko SET.
4. Když v režimu SLEEP/KEEP WARM stisknete tlačítko CANCEL, uslyšíte zprávu, že funkce nastavení byla zrušena “Function setting has been cancelled with overtime”. Pokud do 7 sekund nestisknete žádné tlačítko, funkce se vypne a vrátíte se do pohotovostního režimu.

   - Pokud chcete udržovat rýži teplou během spánku, nepoužívejte tuto funkci, protože rýže bude studenější. V létě se rýže může kvůli vysoké teplotě zkazit nebo bude páchnout. Pokud to je možné nepoužívejte funkci vlastního nastavení ohřevu během spánku.

Rýže GABA (BROWN RICE)

Naklíčená hnědá rýže je bohatší na živiny než rýže leštěná. Hnědá rýže je však poměrně tvrdá a těžko stravitelná. Klíčením se v hnědé rýži aktivují enzymy, které vytvářejí živiny, a je pak snadněji stravitelná.

Vlastnosti naklíčené hnědé rýže

Naklíčená hnědá rýže je bohatší na živiny a má výraznější chuť, což je slabou stránkou hnědé rýže. Naklíčená hnědá rýže také podporuje trávení.

- Silně výraznější chuť.
- Lepší trávení a bohatší na živiny (generuje se diabetický hormon, který zlepšuje trávení).
- Zdravá potrava pro děti a dospělé (bohatá na vlákniny).
- Naklíčená hnědá rýže je bohatá na GABA (kyselina gama-aminomáselná). Podporuje metabolizmus v játrech a ledvinách, odbourává neutrální tuk, snižuje krevní tlak a podporuje metabolizmus mozkových buněk.

Použití menu GABA

1. **Aby se zlepšila klíčivost namočte hnědou rýži na 16 hodin do vody.**
   - Vložte omytou hnědou rýži do vhodné nádoby a nalijte vodu.
   - Nenechávejte rýži ve vodě déle než 16 hodin. Před použitím menu GABA opláchněte rýži čistou tekoucí vodou. Neoplachujte ji příliš dlouho, aby nedošlo k ztrátě buněk, která jsou potřebná k vyklíčení.
   - V závislosti na době namáčení se může generovat unikátní pach.
   - Po namáčení, rýži opláchněte a vložte do vnitřní nádoby. Nalijte do nádoby potřebné množství vody a použijte menu GABA.
   - V létě nebo v horkém prostředí se může generovat pach. Zkraťte dobu klíčení a dobře ji omyjte.

2. **Nastavte držátko s pojistkou do polohy Lock a stisknutím MENU vyberte „GABA“.**
   - Když vaříte hnědou rýži s klíčením nebo bez klíčení, vyberte možnost „Brown Rice“ a začnete ji vařit.

3. **Stiskněte tlačítko PRESSURE COOK.**
   - Pokud stisknete tlačítko PRESSURE COOK, hnědá rýže bude během nastaveného času klíčit a po dokončení naklíčení se začne vařit.
   - Během nakličování se zobrazuje zbývající čas.

Když se vybere GABA, na displeji se ukazuje „3H“.

1. Pokud dáváte přednost menším klíčkům, vynechejte proces předklíčení. Zvolte nabídku "GABA", nastavte vhodný čas klíčení s začněte vařit (složky živin se na základě velikosti klíčku výrazně neliší).
2. Během teplých letních měsíců se může generovat zápach. Zkraťte dobu klíčení.
3. V menu GABA se připravuje rýže pro 6 osob.
4. K naklíčení se může používat běžná voda. Nicméně doporučujeme používat filtrovanou nebo pitnou vodu. Naklíčení nemusí dobře probíhat v převařené vodě.
5. Rychlost naklíčení a velikost klíčků se může lišit v závislosti na druhu hnědé rýže, podmínkách nebo na délce uskladnění. Měla by se používat hnědá rýže do 1 roku po sklizni.
6. V režimu GABA se nemusí dát použít předvolba 3H. Pokud chcete používat předvolbu pro GABA, nastavte menu BROWN RICE.
7. Chuť rýže může být různá v závislosti na druhu použité hnědé rýže. Upravte si chuť a množství vody podle vlastní chuti.
8. V závislosti na prostředí a stavu rýže nemusí být klíčky vidět.

Menu FERMENT BREAD / BREAD BAKING

Menu FERMENT BREAD (kynuté těsto)



1. Otočte držátko s pojistkou do polohy 🔓, stiskněte MENU a vyberte FERMENT BREAD.
2. Stiskněte tlačítko SET a tlačítko MENU/SELECTION a nastavte čas kynutí.
   - Dostupný rozsah nastavení: 5 – 120 minut. (Od 90 minut se čas nastavuje v krocích po 10 minutách).
3. Stiskněte tlačítko PRESSURE COOK.
4. Po dokončení prvního kynutí stiskněte lehce těsto, aby se uvolnil plyn a proces kvašení opakujte (2, 3).
   - Po druhém kvašení otevřete víko a ujistěte se, že těsto zvětšilo objem asi 1,5 až 2krát.



Menu BREAD BAKING (pečení chleba)



1. Stiskněte tlačítko MENU/SELECTION a vyberte menu BREAD BAKING.
2. Stiskněte tlačítko SET a tlačítko MENU/SELECTION a nastavte čas pečení.
   - Dostupný rozsah nastavení: 1 – 80 minut.

3. Stiskněte tlačítko PRESSURE COOK.
   - ❖ Po dokončení procesu BREAD BAKING, okamžitě vyjměte chléb z vnitřní nádoby.
   - ❖ Chléb po upečení horký, buďte opatrní.



Pokud se vyskytne problém ve fázi kynutí nebo pečení zkontrolujte následující body.

Problém	Možná příčina	Řešení
Těsto se nenafoukne.	▪ Použili jste přesné množství přísad? ▪ Není čas kynutí dlouhý nebo krátký?	▪ Zkontrolujte množství přísad a těsto dobře prohněťte.
▪ Chléb je malý a tuhý. ▪ Chléb tvrdý a křupavý. ▪ Chléb je nedopečený. ▪ Chléb je přepečený.	▪ Zvolili jste správné množství přísad a správný čas? ▪ Je správně nastaven čas kynutí hnětení? ▪ Nenastavili jste krátký čas kynutí nebo pečení? ▪ Nenastavili jste dlouhý čas kynutí nebo pečení?	▪ Používejte správné množství přísad a dodržujte pokyny pro nastavení času kynutí a pečení.
▪ Spodní strana chleba není zbarvena pečením. ▪ Chléb je příliš lepkavý a zvrásněný.	▪ Dali jste těsto doprostřed vnitřní nádoby? Nenastavili jste krátký čas pečení? ▪ Vyndali jste okamžitě upečený chléb?	▪ Po dokončení druhé fáze kynutí by se těsto mělo nechat uprostřed vnitřní nádoby, Prodlužte čas pečení. ▪ Když se dokončí proces pečení, chléb okamžitě vyjměte z vnitřní nádoby.

Funkce přednastavení a MULTI-COOK

Nastavení časovače vaření



1. **Otočte držátko s pojistkou do polohy zámku a na displeji se ¨zobrazí symbol zámku. Poté stiskněte tlačítko PRESET/AUTO CLEAN.**
   - ➢ Ve výchozím nastavení z výroby je čas přednastaven na 06:30 AM. Pokud chcete přednastavit ohřev na tuto dobu, není to nutné měnit nastavení času.
   - ❖ V režimu udržování teploty stiskněte CANCEL, aby se režim ukončil. Poté vyberte požadovaný přednastavený čas.

2. **Tlačítkem MENU/SELECTION vyberte menu.**



3. **Přednastavte čas.**
   - ➢ Po každém stisku tlačítka „ “ se čas zvýší o 10 minut.
   - ➢ Po každém stisku tlačítka „ “ se čas sníží o 10 minut.
   - ➢ Čas se mění rychleji, když příslušné tlačítko podržíte.
   - ❖ Dávejte pozor, abyste nezaměnili AM a PM.

4. **Stiskněte tlačítko PRESSURE COOK.**
   - ➢ Po dokončení vaření s přednastaveným časem se tento čas uloží do paměti a není potřeba ho znovu nastavovat.
   - ❖ Pokud vaříte malé množství rýže, vaření může skončit dříve, než uplyne čas, který jste naprogramovali.

Upozornění pro vaření v přednastaveném čase

1. **Vaření v přednastaveném čase**
   - ➢ Když je rýže stará a suchá, výsledek nemusí být uspokojivý.
   - ➢ Když rýže není dobře uvařena, přidejte asi do poloviny vodu.
   - ➢ Když je čas delší, může se zvýšit zabarvení.

2. **Změna přednastaveného času**
   - ➢ Stiskněte déle než 2 sekundy tlačítko CANCEL, aby se čas restartoval a změňte ho.

Použití funkce Multi-COOK



1. **Otočte držátko s pojistkou do polohy zámku, stiskněte MENU a vyberte Multi-COOK.**
   - ➢ Když vyberete Multi-COOK, na displeji se ukáže čas vaření 20 minut.

2. **Nastavte čas tlačítkem Time**
   Dostupný rozsah nastavení je od 20 do 120 minut.



3. **Stiskněte tlačítko PRESSURE COOK.**
   - ➢ Jakmile se zahájí režim Multi-cook, na displeji se zobrazuje doba přípravy.

Funkce přednastavení ohřevu

- ➢ Tuto funkci použijte, když uvařená rýže v hrnci není teplá a chcete ji ohřát.
- ➢ Potrvá tři hodiny, než se rýže ohřeje, a proto funkci použijte minimálně 3 hodiny před podáváním.



1. **Otočte držátko s pojistkou do polohy (Lock) a když se ukáže symbol zámku, stiskněte tlačítko PRESET/AUTO CLEAN.**

2. **Stiskněte tlačítko KEEP WARM/REHEAT a zahájí se režim přednastavení opakovaného ohřevu.**



3. **Stiskněte tlačítko MENU/SELECTION a nastavte čas ohřevu.**
   - ➢ Po každém stisku tlačítka „ “ se čas zvýší o 10 minut.
   - ➢ Po každém stisku tlačítka „ “ se čas sníží o 10 minut.
   - ➢ Čas se mění rychleji, když příslušné tlačítko podržíte déle.
   - ➢ Dávejte pozor, abyste nezaměnili AM (00:00 až 12:00) a PM (12:00 až 24:00).

4. **Stiskněte tlačítko SET.**



5. **Stiskněte tlačítko KEEP WARM/REHEAT.**
   - ➢ Ohřev se dokončí podle zvoleného nastavení času.
   - ➢ Rýžovar si pamatuje přednastavený čas, takže můžete stisknout přímo KEEP WARM/REHEAT, aniž byste museli znovu nastavovat čas.

Upozornění pro přednastavený ohřev

1. **Přednastavení ohřevu.**
   - Pokud necháte uvařenou rýži delší čas při pokojové teplotě, vlhkost se z ní vypaří. V takovém případě může opakovaný ohřev způsobit vysušení nebo zbarvení (slabé ztmavnutí) uvařené rýže.
   - Pokud je v hrnci příliš mnoho rýže, nemusí se dostatečně ohřát. Doporučuje se, abyste neohřívali rýží pro více než 6 osob (přibližně polovina vnitřní nádoby).
   - Ohřívání studené nebo zamražené uvařené rýže nemusí být dostatečné, může způsobit její vysušení nebo se po dokončení ohřevu může objevit její zbarvení (mírné spálení).
   - Vložte studenou rýži do vnitřní nádoby, promíchejte ji naběračkou a ohřejte ji.
   - Ohřívání zmražené rýže by se mělo provádět až po jejím úplném rozmražení.

2. **Změna nastaveného času.**
   - Stiskněte déle než 2 sekundy tlačítko CANCEL a restartujte časoměr, abyste změnili nastavení času.

3. **Když je přednastavený čas kratší, než je dostupný rozsah.**
   - Když je přednastavený čas kratší než dostupný rozsah (50 minut), ohřev začne okamžitě.

4. **Když je přednastavený čas delší než 13 hodin.**
   - Na displeji se ukáže „13Ho“ a nastavený čas se automaticky změní na 13 hodin. Pokud se začátek vaření nastaví v 17:00 hod. odpoledne na 07:00 hod následujícího dne s přednastaveným časem 14 hodin, na displeji se ukáže „13Ho“ a nastavený čas začátku se automaticky změní na AM06:00 (06:00 hod.), protože maximální délka přednastaveného času je 13 hodin.

Rady pro získání nejchutnější rýže

Aby rýže měla tu nejlepší chuť, věnujte pozornost následujícím bodům.

- K měření množství rýže používejte odměrku (množství rýže se může lišit v závislosti na její kvalitě). Položte vnitřní nádobu na rovný povrch a přidejte vodu do vyznačené úrovně.
- Pokud to je možné, kupujte malé balení rýže a skladujte ji na dobře větraném místě bez přímého slunečního světla. Zabrání se tak jejímu vysoušení. Když je rýže dlouho otevřená, může vyschnout a ztvrdnout. V takovém případě byste měli použít o 50% více vody.
- Pokud to je možné, nepoužívejte funkci přednastavení času, když je rýže příliš suchá a používejte o polovinu více vody. Vaření rýže s přednastaveným časem delším než 10 hodin nebo vaření suché rýže může vést k tomu, že rýže se uvaří jen částečně nebo bude tvrdá.
- Když se rýže udržuje teplá po dlouhou dobu, změní se její barva a aroma. Je proto lepší používat ohřev po dobu kratší než 12 hodin.
- Před vařením dobře vytřete kryt horní topné části.

Čemu věnovat pozornost během udržování teplé rýže.

- Během ohřívání nebo hned po dokončení vaření se víko nemusí dát otevřít. Zatlačte proto zátěž pro odpouštění tlaku do strany a nechte páru úplně uniknout.
  Ujistěte se, že během vaření a ohřívání je držátko s pojistkou v zajištěné poloze ( ).
- Po dokončení vaření doporučujeme rýži rovnoměrně promíchat. Zlepší se tím její chuť. V případě malého množství rýže ji nahrňte do středu nádoby, aby se udržela teplá.
- Během ohřívání nenechávejte naběračku nebo lopatku uvnitř nádoby. Dřevěný materiál naběračky může generovat bakterie a zápach.
- Do rýže, kterou udržujete teplou nepřidávejte malé množství jiné rýže nebo zbytky rýže z jídla. Může to způsobit zápach. (Pro ohřátí studené rýže použijte mikrovlnnou troubu.)
- Kvůli pachu a zabarvení je lepší ohřívat rýži po dobu kratší než 12 hodin. Rýže vařená v tlakovém hrnci je náchylnější k změně barvy než rýže vařená v běžném rýžovaru. Během režimu ohřívání může rýže zvětšit objem a zbělat. V takovém případě ji míchejte.
- Po 24 hodinách udržování teploty začne blikat LED kontrolka, která upozorňuje, že udržování teploty trvá příliš dlouho.

Pokud se během ohřívání objevuje zápach

- Často čistěte víko, aby se na něm negenerovaly pachy nebo bakterie.
- I když vnější povrch vypadá čistý, mohou na něm být zárodky, které vedou ke vzniku zápachu. Používejte funkci automatické čištění párou. Po provedení automatického čištění vyčistěte ještě vnitřní nádobu.
- Po přípravě polévek a jídel na páře věnujte pozornost správnému vyčištění vnitřní nádoby, aby se zabránilo, že rýže chytne divný pach.

Udržování rýže teplé a chutné

Způsob regulace teploty ohřívání

Pokud se teplota na rýžovaru nenastaví správně, může se změnit zabarvení rýže a její aroma, i když spotřebič často čistíte párou. Teplota se musí správně nastavit.

1. Během ohřívání stiskněte jedenkrát tlačítko MODE, nebo v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko MODE 3x. Ukáže se obrázek se bzučákem. Číslice 74c na místě času znázorňuje aktuální teplotu ohřevu.
2. Stisknutím tlačítka MENU*/SELECTION se teplota postupně mění na 74c →75c →76c →77c →78c →79c →80c → 69c → 70c → 71c → 72c → 73c.
3. Po nastavení teploty stiskněte tlačítko SET. Nastavená teplota se uloží a uložení bude potvrzeno zvukovým signálem. (Když stisknete CANCEL, nebo do 7 sekund nestisknete žádné tlačítko, nastavení se ukončí.)



❖ Referenční teplota nastavená z výroby může být jiná, než uvádí tento návod.


Kontrola teploty

1. Když cítíte divný zápach a rýže je příliš vodnatá: Nastavená teplota pro udržení teplé rýže je příliš nízká. V takovém případě zvyšte teplotu režimu „Keep Warm“ o 1 – 2 °C.
2. Když má rýže žluté zbarvení nebo je příliš suchá: Nastavená teplota pro udržení teplé rýže je příliš vysoká. V takovém případě snižte teplotu režimu „Keep Warm“ o 1 – 2 °C.

Použití funkce My Mode

Funkci použijte, když otvíráte víko a v nádobě je moc vody nebo je rýže příliš měkká.

1. V pohotovostním režimu stiskněte 4krát tlačítko MODE. Hlasová zpráva Vás informuje, že jste v režimu naprogramování ohřevu. Nastavte teplotu, kterou potřebujete.
2. Stisknutím tlačítka MENU*/SELECTION se zobrazení postupně mění na 0 → 1 → 2 → -2 → -1 → 0.
3. Vyberte požadované menu, poté stiskněte SET a automaticky se ukáže nastavený čas a ozve se zvuková signalizace. (Když stisknete CANCEL, nebo do 7 sekund nestisknete žádné tlačítko, nastavení se ukončí a vrátíte se k pohotovostnímu režimu.)

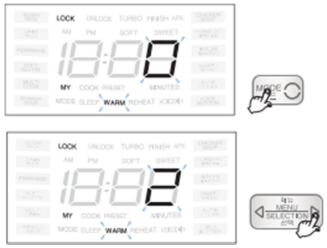

Příprava jídla

➢ Pokud chcete mít teplou rýži, stiskněte KEEP WARM / REHEAT. Aktivuje se funkce opakovaného ohřevu (udržování teploty) a do 9 minut můžete podávat čerstvou rýži.

Udržování teploty



Zobrazení „3H“ na displeji znamená, že uvařená rýže se udržuje teplá po dobu 3 hod.

Ohřívání



Zbývající čas ohřevu se ukazuje v minutách a „Keep Warm“ bliká.

Dokončení ohřevu



Po dokončení ohřevu se aktivuje funkce udržování teploty. Uslyšíte oznámení 3H a určení času, po který bude aktivní funkce „Keep Warm“.

➢ Příliš časté používání funkce ohřevu („Reheat“) může způsobit změnu barvy nebo vysušení rýže. Používejte ji 1x až 2x za den.
➢ Pokud jste rýži připravili na plynovém sporáku, vložte ji do vnitřní nádoby a stiskněte tlačítko KEEP WARM / REHEAT, aby se udržela teplá. V tomto případě se na displeji ukáže „0H“.

Režim šetření energie a zobrazení zbývající doby vaření

Režim šetření energie

Pokud se napájecí kabel neodpojí od síťové zásuvky, spotřebič v pohotovostním režimu stále odebírá malé množství elektřiny. Režim šetření energie představuje technologii, která minimalizuje tuto spotřebu.

Automatická metoda

Automatický režim úspory energie se aktivuje, když se v automatickém režimu úspory energie zvolí jiná hodnota doby trvání pohotovostního režimu než "OFF", Když pohnete držátkem víka nebo stisknete jakékoli tlačítko před uplynutím doby čekání, čekací doba se resetuje na původně nastavenou hodnotu.

➢ **Základní nastavení**
1. V pohotovostním režimu stiskněte 7x tlačítko MODE, aby se otevřel režim automatického šetření energie. První stisk tlačítka MODE musí trvat déle než 1 sekundu.
2. Když tlačítkem MENU/SELECTION vyberete možnost „OFF“, automatické šetření energie se vypne. Po nastavení doby čekání stiskněte tlačítko SET.

Nastavení jasu displeje

V tomto režimu můžete nastavit jas displeje během čekání, vaření nebo ohřívání.



1. V pohotovostním režimu stiskněte 8x tlačítko MODE, aby se otevřel režim POWER SAVE SCREEN LIGHT (jas displeje během šetření energie). První stisk tlačítka MODE musí trvat déle než 1 sekundu.
2. Po stisku tlačítka MENU/SELECTION se ozve jedna z následujících zpráv: „The Display the POWER SAVE SCREEN LIGHT Function is selected. Please, press the ‘SET’ button.“ (Byla vybrána funkce POWER SAVE SCREEN LIGHT. Stiskněte tlačítko SET) nebo „The Display POWER SAVE SCREEN LIGHT Function is canceled. Please press the ‘SET’ button.“ (Funkce POWER SAVE SCREEN LIGHT byla zrušena. Stiskněte tlačítko SET).
3. Stiskněte tlačítko SET a ozve se zpráva potvrzující nastavení jasu displeje během šetření energie “Power save screen light has been set”.

Zámek tlačítek

Zámek tlačítek slouží jako ochrana proti nechtěnému dotyku tlačítek během čištění nebo zásahu dětí.

Způsob nastavení



1. Zámek tlačítek se aktivuje, když během vaření, nastavení, udržování teploty, ohřevu, nebo v pohotovostním režimu stisknete a déle než 3 sekundy podržíte tlačítko SET.
2. Když se aktivuje zámek tlačítek, uslyšíte zprávu “Button lock has been selected” a na displeji se ukáže tlačítko zámku.

❖ Když je aktivní zámek tlačítek a stisknete jiné tlačítko než SET, ozve se zvuk bzučáku.
❖ Požadovanou funkci můžete nastavit, když deaktivujete funkci zámku tlačítek.
❖ Funkce zámku tlačítek se vypne automaticky, když se vypne spotřebič.

Režim zobrazení zbývajícího času vaření

Zde se nastavuje zapnutí nebo vypnutí zobrazování zbývajícího času vaření, který se opakovaně ukazuje během vaření.

❖ V závislosti na množství a způsobu vaření se zobrazovaný čas zbývající do konce vaření může lišit od skutečného času vaření.



Zapnutí funkce zobrazení zbývajícího času


1. V pohotovostním režimu stiskněte 9x tlačítko MODE, aby se otevřel režim REMAINING COOKING TIME DISPLAY. První stisk tlačítka MODE musí trvat déle než 1 sekundu.
2. Po stisku tlačítka MENU/SELECTION se ozve některá z následujících zpráv: “Remained cooking time has been selected. Then press ‘SET’ button” (Zobrazení zbývajícího času vaření bylo aktivováno, stiskněte tlačítko SET), nebo “Remained cooking time has been deselected. Then press ‘SET’ button“ (Zobrazení zbývajícího času vaření bylo deaktivováno, stiskněte tlačítko SET”).

Čištění

- Abyste zabránili vzniku nepříjemného zápachu, vyčistěte rýžovar, když dokončíte vaření a odpojíte ho od napájení.
- Tělo rýžovaru a jeho kryt čistěte suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte benzín nebo ředidla. Na oddělitelném krytu nebo uvnitř rýžovaru se může objevit vrstva škrobu, která je zbytkem po vaření rýže. Tato usazenina nepředstavuje žádné zdravotní riziko.
- Do otvorů odnímatelného krytu nestrkejte předměty, jako jsou šrouby. Zkontrolujte zadní a přední kryt.


Oddělitelný kryt a tlakové těsnění

Po vyčištění vraťte kryt na víko.
Když na víku není odpojitelný kryt, nelze v hrnci vařit.

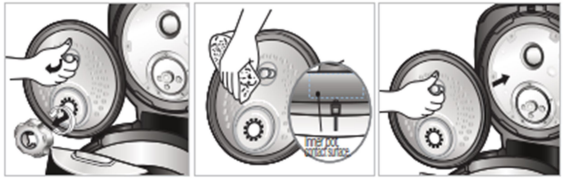

1. Otočte držátko proti směru hodinových ručiček a kryt můžete snadno oddělit a umýt.

2. Kryt vyčistěte houbičkou a neutrálním čisticím prostředkem. Vlhkost vytřete dosucha kapesníčkem. Okraje gumového těsnění udržujte čisté, aby se prodloužila životnost rýžovaru.
3. Když kryt nasazujete, podržte držátko krytu a zarovnejte ho s otvorem ve víku. Poté ho pevně zatlačte dolů.

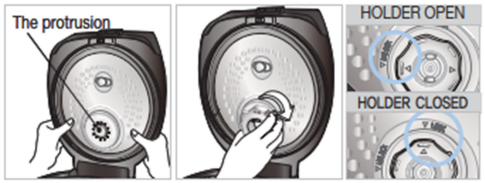

4. Zarovnejte střed odpojitelného krytu se středem výčnělku a pevně zatlačte levou a pravou stranu odpojitelného krytu, aby výstupky vystupovaly co nejvíce ven, jak ukazuje obrázek.
5. Zarovnejte držátko s označením šipky a otáčením ve směru hodinových ručiček ho utáhněte.

❖ Jak vidíte výše na posledním obrázku, nastavte držátko na příslušnou šipku pro zajištění nebo odjištění.

Po umytí nebo výměně nasaďte celé gumové těsnění zpět na místo.



1. Vytáhněte gumové těsnění z krytu, jak ukazuje obrázek.
2. Při nasazování í nasaďte těsnění na každý ze 6 výstupků a otvorů, jak ukazuje obrázek.
3. Po nasazení na výstupky a otvory zatlačte gumové těsnění kolem rohu, jak ukazuje obrázek.
4. Zkontrolujte, zda těsnění sedí pevně na desce krytu. V opačném případě může ze spár mezi těsněním a ploténkou unikat pára.

Parní ventil
Před a po použití vyčistěte čisticí parní ventil. Nesnažte se ho vytáhnout a čistěte ho opatrně.
Před a po použití zkontrolujte, jestli ventil a bezpečnostní těsnění sedí dobře na místě.
Pokud se parní ventil odpojí nebo není úplně připevněný, kontaktujte zákaznickou službu.

Vnitřní nádoba
Vytřete vodu z vnější a spodní strany vnitřní nádoby. Nepoužívejte hrubou houbu nebo abrazivní prostředky, který by mohly povrch poškrábat. K čištění použijte tekutý prostředek na mytí nádobí a měkký hadřík nebo houbičku.

Tlakový hrnec
Základní jednotku vytřete zcela vyždímaným hadříkem.

Vnitřní část hrnce
Před a po každém použití vyčistěte parní ventil.









Odpojitelný kryt a tlakový hrnec

1. Během vaření musí být držátko s pojistkou v poloze symbolu zajištění. Když se rozsvítí světlo, znamená to, že rýžovar je připraven k vaření.



2. Po dokončení vaření otočte držátko s pojistkou z polohy zajištění do polohy odjištění. A otevřete ho. Pokud ve vnitřní nádobě zůstala pára, může se držátko těžko otvírat. V takovém případě otočte zátěž pro odpouštění tlaku nechte páru úplně uniknout. Neotvírejte držátko násilím.

▪ Pokud se světlo nerozsvítí, tlačítka PRESSURE COOK a PRESET/AUTO CLEAN jsou nefunkční. Ujistěte se, že držátko je v poloze zajištění.

Čištění trysky v zátěži pro odpouštění tlaku


▪ Trysky v zátěži pro vypouštění tlaku umožňuje vypouštění páry. Pravidelně ji kontrolujte, abyste se ujistili, že se ničím nezablokovala. V případě zablokování trysky může horká pára a obsah hrnce způsobit vážná poranění.

❖ Čisticí kolík nepoužívejte k žádnému jinému účelu než k čištění trysky v otvoru zátěže pro vypouštění páry.

Odmontování zátěže vypouštění páry

➢ Když je držátko s pojistkou v poloze zajištění, otočte zátěž vypouštění páry proti směru hodinových ručiček a tahejte ji směrem nahoru.
➢ Ucpaný otvor ventilu propíchněte čisticím kolíkem a otáčením ve směru hodinových ručiček zátěž znovu nasaďte.
➢ Pokud se zátěž nasadí správně, můžete ji volně otáčet.

Použití čisticího kolíku a kartáče

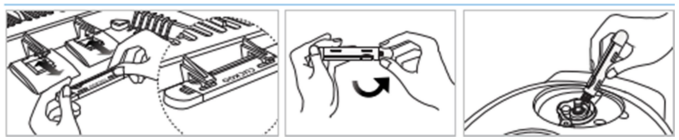




1. Vytáhněte čisticí kolík/kartáč ze spodní strany spotřebiče, jak ukazuje obrázek.
2. Oddělte kryt ve směru šipek.
3. Použijte kartáčovou sadu a výpusť můžete vyčistit.
4. Když chcete použít čisticí kolíček, vyklopte ho do pravého úhlu.
5. Kolíček používejte jen k čištění otvoru ventilu v zátěži.

Čištění parního uzávěru

❖ Nedotýkejte se povrchu parního uzávěru hned po dokončení vaření. Hrozí popálení.



1. Odpojte parní uzávěr, jak ukazuje obrázek.
2. Zatlačte háček dozadu a ve směru šipky ho odpojte a vyčistěte. Čistěte ho často houbičkou nebo neutrálním čisticím prostředkem.

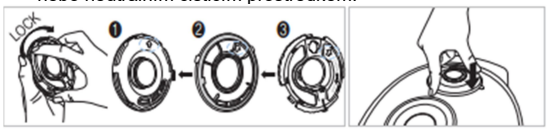

3. Nasaďte ventil a přesně seděl v drážce.
4. Když jste parní uzávěr nasadili a sedí ve výřezu, stiskněte pevně část „A“, abyste ho namontovali na hrnec.

Čištění odkapávací nádoby



1. Odpojte odkapávací nádobu.
2. Zatlačením směrem dolů uvolněte uzávěr odkapávací drážky.
3. Uzávěr drážky a odkapávací nádobu vyčistěte neutrálním čisticím prostředkem.
4. Vyčistěte uzávěr odkapávací drážky kartáčkem.
5. Po vyčistění nasaďte odkapávací nádobku nazpět.

Když horní víko nesedí správně

Nesnažte se víko nasazovat násilím. Mohlo by to způsobit problémy.

1. Ujistěte se, že vnitřní nádoba je správně vložena uvnitř hlavního hrnce.
2. Když chcete víko zavřít, otočte držátko do polohy odjištění, jak ukazuje obrázek vpravo.
3. Pokud ve vnitřní nádobě zůstala pára, může se držátko těžko zavírat. V takovém případě otočte zátěž pro odpouštění tlaku nechte páru úplně uniknout. Poté zkuste držátko znovu otočit.

Řešení problémů

Problém	Možné příčiny	Řešení
Pojistka nejde odjistit.	▪ Nesnažíte se ji otočit během vaření? ▪ Vypustili jste všechnu páru?	▪ Neotvírejte víko během vaření. Pokud ho chcete otevřít, stiskněte déle než 2 sekundy CANCEL a vypusťte páru. ▪ Zatáhněte tlakový závěr do strany a nechte páru vypustit.
Pojistka je v poloze odjištění, ale víko nelze otevřít.		▪ Na příčině je tlak. ▪ Zatáhněte tlakový závěr do strany a nechte páru vypustit.
Zpod víka uniká pára.	▪ Není v těsnění cizí látka? ▪ Není těsnění staré?	▪ Vyčistěte těsnění. ▪ Když uniká pára, vypněte napájení a kontaktujte servis nebo svého prodejce. ▪ Životnost těsnění je 12 měsíců, po 1 roce je potřeba ho vyměnit.
Během vaření nefunguje tlačítko CACEL.	▪ Je vnitřní nádoba horká? ▪ Není aktivní zámek tlačítek?	▪ Z bezpečnostních důvodů podržte tlačítko CANCEL 2 sekundy, když ho chcete použít během vaření. ▪ Dávejte pozor na horkou páru, která se uvolňuje z automatického výstupu během této operace. ▪ Pro uvolnění stiskněte tlačítko SET déle než 3 sekundy.
Během vaření a ohřevu je slyšet divné zvuky.	▪ Slyšíte při vaření rýže zvuk vanoucího větru? ▪ Ozývá se při vaření rýže zvuk „Či“?	▪ Je vložena vnitřní nádoba? ▪ Zkontrolujte jmenovité napětí.
Hnědá rýže dobře nenaklíčí.	▪ Nepřevyšuje množství rýže max. přípustný objem? ▪ Není rýže příliš suchá?	▪ Dodržte max. množství hnědé rýže. ▪ Stará nebo kontaminovaná rýže nemusí klíčit správně.
Nefunguje tlačítko – symbol „ “.	▪ Je vložena vnitřní nádoba? ▪ Zkontrolujte provozní napětí.	▪ Vložte vnitřní nádobu. ▪ Tento výrobek ke určen pro napětí 220 – 240 V.
Symbol „E01“ – Nefunguje tlačítko časovače Cook/Turbo.	▪ Dali jste pojistku do polohy pro zajištění? ▪ Svítí na displeji „Lock“?	▪ Dejte pojistku ve víku do polohy pro zajištění (Lock).
Rýže je hodně lepkavá.	▪ Nezachytila se na tepelném senzoru nebo na dně nádoby nějaká nečistota?	▪ Odstraňte cizí látky se senzoru teploty a ze dna vnitřní nádoby.
Na displeji se ukazuje chyba „E03“.	▪ Zkontrolujte jmenovité napětí.	▪ Odpojte napájení a kontaktujte servis. ▪ Chyba „E03“ se běžně zobrazuje, když je v hrnci jen voda. ▪ Tento výrobek ke určen pro napětí 220 – 240 V
Nelze nastavit čas.	▪ Je správný přesný čas? ▪ Je správně nastaveno AM a PM? ▪ Nastavili jste čas delší než 13 hodin.	▪ Nastavte přesný aktuální čas. ▪ Zkontrolujte nastavení AM a PM. ▪ Max. čas čekání je 13 hodin.
Před a po vaření cítit zápach.	▪ Je správně vložena vnitřní nádoba?	▪ Vložte správně vnitřní nádobu. ▪ Dejte pojistku ve víku do polohy

	▪ Dali jste pojistku do polohy pro zajištění? ▪ Je ve vnitřní nádobě horká potravina?	pro zajištění (Lock). ▪ Potáhněte zátěž odpouštění páry do strany.
Na displeji se střídavě ukazují chyby „E_u“, „00“.	▪ Vyřazena proudová ochrana	▪ Odpojte napájení a kontaktujte servis.
Na displeji se střídavě ukazují chyby „E_P_“, „00“.	▪ Rozbitý senzor	▪ Odpojte napájení a kontaktujte servis.
Na displeji se během provozu ukazuje „EuF“	▪ Vyřazena proudová ochrana	▪ Odpojte napájení a kontaktujte servis.
Na displeji se střídavě ukazují chyby „IH:P“ a „IH:F_“.		▪ Nedošlo během provozu k výpadku proudu?

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Model:	CRP-CH10 Fuzzy
Provozní napětí:	220 - 240 V, 50 Hz
Spotřeba:	1455 W
Délka napájecího kabelu:	1 m
Tlak:	88,2 kPa (0,9 kg/cm^2)
Hmotnost:	8,2 kg
Rozměry (Š x D x V):	30,3 x 41,9 a 29,0 cm

Max. kapacita

GLUTIN. RICE	0,36 – 1,8 l (2 – 10 odměrek)
HIGH HEAT GLUTIN. RICE	
MIXED RICE	0,36 – 1,44 l (2 – 10 odměrek)
HIGH HEAT MIXED RICE	
SUSHI RICE	
SOFT GLUTIN. RICE	0,36 – 1,08 l (2 – 6 odměrek)
TURBO GLUTIN. RICE	
TURBO MIXED RICE	
GABA RICE	
BROWN RICE	
HIGH HEAT BROWN RICE	
NUTRI. RICE	
HIGH HEAT NUTRI, RICE	
PORRIDGE	0,18 – 0,36 l (1 – 2 odměrky)

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. **VAL/1/2023**