

Ergonomická optická USB myš Evoluent D (S)

Obj. č.: 225 58 03



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analyzátoru optické myši Evoluent.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití


Počítačová myš slouží k ovládání počítače. Řídící signály jsou přenášeny prostřednictvím USB. Myš je vybavena ergonomickým designem pro pohodlné uchopení. Je navržena pro použití s PC a notebooky.

Rozsah dodávky

- Myš Evoluent D Small
- USB přijímač
- 2x baterie AA
- Návod k obsluze

Vlastnosti

Vertikální myš Evoluent D Wireless. Při používání standardní myši je zápěstí zcela otočené, tj. dlaň směřuje dolů. To není přirozená poloha. Pokud umístíte zápěstí do polohy „podání ruky“, zaujme neutrální polohu. Tuto polohu je snazší udržet a zároveň je příjemnější. A čím pohodlněji sedíte před počítačem, tím jste produktivnější. Myš Evoluent je nejmodernější vertikální myš v produktovém portfoliu společnosti BakkerElkhuizen.

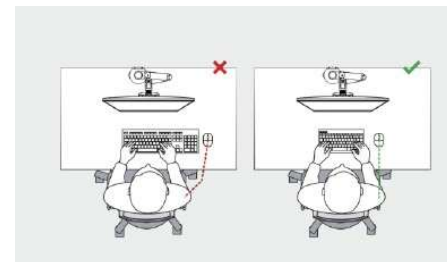

Popis a ovládací prvky



- 1 Horní tlačítko - levé tlačítko myši
- 2 Scrollovací kolečko - vpřed
- 3 Střední tlačítko – automatické posouvání
- 4 Dolní tlačítko – pravé tlačítko myši
- 5 Horní tlačítko palce - zpět
- 6 Dolní tlačítko palce – bez ovladače bez funkce

Obsluha

Základní instalace a uvedení do provozu

Připojte USB přijímač do volného USB portu počítače.

Počítač (Windows 7+, macOS 10.5+) automaticky rozpozná zařízení.

Myš je ihned funkční bez instalace ovladačů.

Základní ovládání

Horní tlačítko → levý klik

Spodní tlačítko → pravý klik

Prostřední tlačítko / kolečko → rolování, auto-scroll

Boční tlačítka → zpět / vpřed v prohlížeči

Pokročilé ovládání

Nastavení rychlosti

Stisknutím tlačítka na boku myši nastavíte rychlost. Aktuální nastavení lze zjistit podle kontrolních světel na horní straně myši.



Instalace v systému Windows

Před připojením myši Evoluent přejděte do nastavení ovládacího panelu a přidejte nebo odeberte programy. Odinstalujte všechny nainstalované programy Evoluent Mouse Managers a další software pro myš, s výjimkou ovladače touchpadu. Pokud není uveden žádný software pro myš, tento krok přeskočte.


Před připojením myši Evoluent* přejděte do ovládacího panelu, myš:

1. Ujistěte se, že není zaškrtnuto políčko pro výměnu primárního a sekundárního tlačítka.

Poté v nastavení ukazatele upravte následující dvě položky.

2. Ujistěte se, že není zaškrtnuto políčko zlepšit přesnost ukazatele není zaškrtnuto.

3. Posuňte posuvník rychlosti ukazatele do střední polohy.

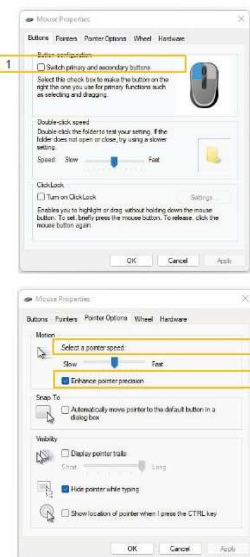


Funkce správce myši

Neaktivní

- > Levá západka
- > Pravá západka
- > Kolečko / prostřední tlačítko
- > Alt
- > Automatické posouvání
- > Zpět
- > Backspace
- > Zavřít
- > Kopírovat
- > Ctrl
- > Vyjmout
- > Odstranit
- > Dvojitě kliknutí
- > Přiblížit

- > Vyjmout
- > Odstranit
- > Dvojitě kliknutí
- > Přetáhnout a posunout
- > Enter
- > Esc
- > Průzkumník
- > Pohodlí pro oči
- > F1-F12
- > Vpřed
- > Posouvání ze strany na stranu
- > Záznam stisků kláves
- > Spuštění aplikace
- > Maximalizovat

- > Minimalizovat
- > Stránka dolů
- > Stránka nahoru
- > Vložit
- > PrintScreen
- > Spustit
- > Sekundární funkce
- > Shift
- > Skrýt/zobrazit plochu
- > Mezerník
- > Start
- > Přepnout aplikaci Tab
- > Zpět

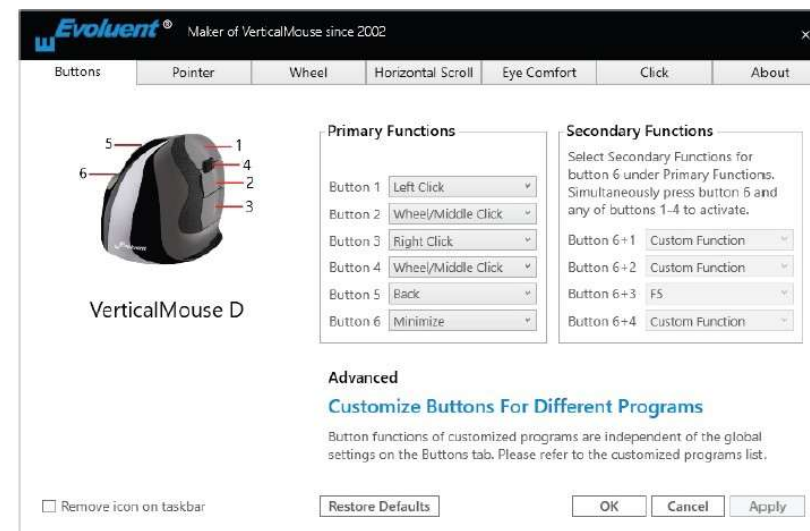

Přizpůsobení myši Evoluent

Stáhněte si nejnovější ovladač pro macOS nebo Windows pro vaši myš Evoluent. Ovladače najdete na naší produktové stránce bezdrátové myši Evoluent D.

Ovladač

Pro programování tlačítek můžete volitelně nainstalovat Evoluent Mouse Manager (ovladač). Po dokončení instalace můžete naprogramovat tlačítka myši. Můžete dokonce nastavit různé funkce pro každou aplikaci! Volitelné funkce najdete v seznamu výše.

1. Nastavení rychlosti rolovacího kolečka
2. Pomocí zámku kliknutí můžete levé tlačítko myši udržet aktivované. Deaktivovat jej můžete dalším kliknutím.
3. Funkce automatického kliknutí zajišťuje automatické kliknutí v oblasti, na kterou má být kliknuto, po uplynutí nastavené doby.

Řešení problémů

Trhaný kurzor → zkontroluj baterie.

Nejde připojit → znovu vlož USB přijímač, případně restartuj počítač.

Chybí funkce tlačítek → nainstalujte Evoluent Mouse Manager.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonů ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení


USB přijímač.....přes USB 2.0, 5 V/DC

Myš.....2x baterie AA 1,5 V

Požadavky na systém.....Windows 7 a novější, macOS 10.5 a novější

Provozní podmínky.....0 až +40 °C, 0 – 95 % RH

Skladovací podmínky.....0 až +55 °C, 0 – 95 % RH

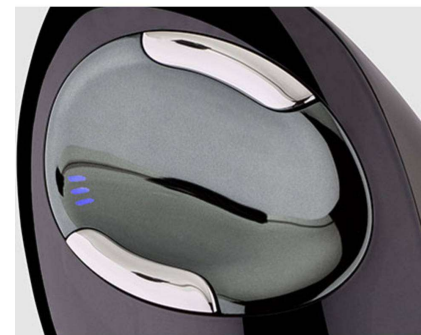

Příklad tohoto návodu zajišťila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. KOV/11/2025