


Bezdrátový vysílač IZYMO 1822609

Obj. č.: 227 36 56

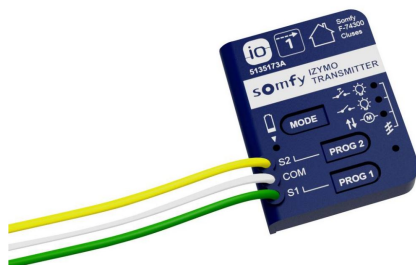

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového vysílače IZYMO.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Účel použití

Vysílací mikromodul umožňuje přeměnit vysílač nebo tlačítko ve vysílač io-homecontrol (osvětlení nebo roleta). Umožňuje rovněž spustit naprogramovaný scénář v rozhraní TaHoma z libovolného tlačítka.

Rozsah dodávky

- Bezdrátový vysílač IZYMO
- Baterie CR 2430
- Návod k použití




Popis a ovládací prvky

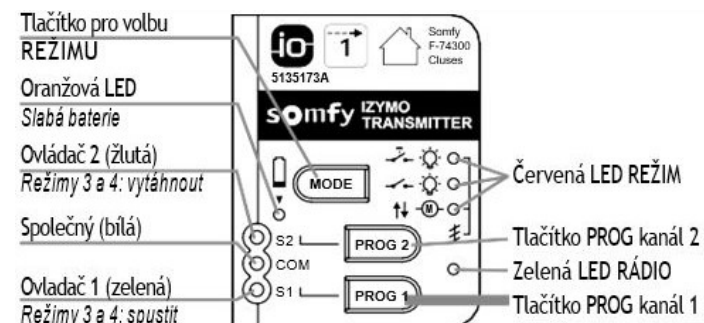

Provoz vysílače

Volba ovládacího režimu

Vysílač je standardně v režimu 1 (tlačítko). Chcete-li zvolit režim, stiskněte několikrát krátce tlačítko MODE (režim), až se dostanete na požadovaný režim.

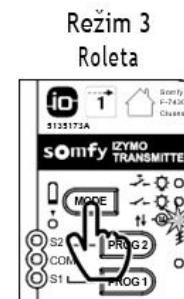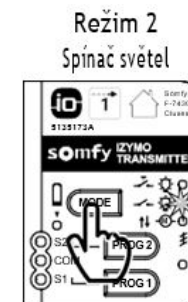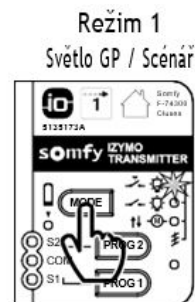

Po zvolení režimu počkejte 2 sekundy. Kontrolka zabliká 3x na potvrzení uložení zvoleného režimu do paměti.

Zvolený režim se vztahuje na oba kanály (S1 a S2).

Přiřazení vysílače

Přidání prvního vysílače k přijímači io

- 1- Viz návod přijímače pro přepnutí do režimu přiřazení.
 - 2- Přiřazení vysílače: na vysílači stiskněte krátce tlačítko PROG 1 (pro kanál S1) nebo PROG 2 (pro kanál S2).
- Zelená kontrolka vysílače bliká.
 - Přijímač opouští režim přiřazení.
 - Vysílač je nyní přiřazen k přijímači.

Přidání vysílače k přijímači io


- 1- Dejte přijímač do režimu přiřazení: na vysílači tiskněte 2 sekundy tlačítko PROG 1 nebo PROG 2.
 - 2- Přidání vysílače: na vysílači stiskněte krátce tlačítko PROG 1 (pro kanál S1) nebo PROG 2 (pro kanál S2):
- Zelená kontrolka vysílače bliká.
 - Přijímač opouští režim přiřazení.
 - Vysílač je nyní přiřazen k přijímači.

Přiřazení vysílače TaHoma (scénář)

- 1- Na rozhraní PC nebo tabletu jednotky TaHoma klikněte na ikonu , pak na nabídku pro nastavení .
- 2- Zvolte záložku io-homecontrol a klikněte na „Přidat“.
- 3- Zvolte poslední typ zařízení „ovladače“.
- 4- Poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

Instalace vysílače

Vysílač je třeba instalovat v krabici pro uložení spínače.

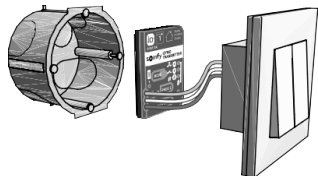

Pokud jeden z vodičů není připojen, ujistěte se, že je izolovaný nebo ponechte navlečenu gumovou krytku.

Použití

		Světlo ZAPNUTO-VYPNUTO		Změna osvětlení
		Režim 1	Režim 2	Režim 1
Typ ovládání	kanál S1			
	kanál S2			
Postup		Krátký stisk: ZAPNUTO / VYPNUTO Dvojitý stisk: Základní ZAPNUTÍ	Klopný spínač: ZAPNUTO/VYPNUTO	Krátký stisk: Poslední hodnota/ VYPNUTO Dlouhý stisk: Variace v opačném smyslu posledního příkazu. Dvojitý stisk: ZAPNUTO 100 %

		Roleta	Venkovní clona	Scénář
		Režim 3	Režim 4	Režim 1
Typ ovládání				
Typ ovládání				
Postup		Dlouhý stisk: Vytáhnout/ Spustit (zastavení při přestávce)	Klopný spínač: Vytáhnout/ Spustit až do konce dráhy	Krátký stisk: Naklonění lamel Dlouhý stisk: Vytáhnout/ Spustit až do konce dráhy
				Krátký stisk: Spuštění 1 (nebo 2) scénáře (scénářů) definovaného (definovaných) prostřednictvím TaHoma

Odstranění vysílače

Odstranění vysílače od již přiřazeného přijímače

- 1- Dejte přijímač do režimu přiřazení.
- 2- Na vysílači stiskněte krátce tlačítko **PROG 1** nebo **PROG 2** kanálu, který chcete odebrat (kanál S1 nebo S2): Vysílač a přijímač již nejsou přiřazeny.

Odstranění vysílače z TaHoma

- 1- Na rozhraní PC nebo tabletu jednotky TaHoma klikněte na ikonu  pak na nabídku pro nastavení .
- 2- Zvolte záložku io-homecontrol a pak klikněte na příkaz pro odstranění.
- 3- Klikněte na „Odstranit“.
- 4- Poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

Ostatní

Životnost baterie

Od 4 let (20 akcí / den) do 7 let (2 akce / den).

Informace o vybité baterii

- Z vysílače:

Pokud nabití baterie vysílače klesne pod kritickou mez, vysílač vyšle rádiový příkaz pouze při každých dvou stisknutí tlačítka / přepínače. Kromě toho se při každém stisku rozsvítí oranžová LED indikující „slabou baterii“.

- Z rozhraní TaHoma:

Je-li vysílač přiřazen k přijímači typu mikromodul io, který je sám přiřazen k TaHoma, zobrazí se, pokud je baterie vysílače slabá, vedle ikony přijímače zpráva.

Životnost baterie od tohoto upozornění je asi měsíc.

Výměna baterie

Vyměňte vybitou baterii typu CR2430 za baterii novou, téhož typu.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezdrátového vysílače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.

Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

-  **Nepřipojujte k síti 230 V!**

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Napájení: 3 V (baterie CR2430)

Životnost: cca 3 roky

Ochrana: IP 20

Rozměry: 35 x 43 x 8 mm

Přenosová frekvence: 868,70 – 869,20 MHz, ERP < 25 mW

Dosah ve volném prostoru: 200 m

Dosah přes dvě betonové stěny: 20 m

Provozní teplota: 0 °C až +55 °C

Vlhkost: 85 % RH / 25 °C

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/03/2024