



CZ NÁVOD K OBSLUZE

LED čelovka Atex

Energizer

Obj. č.: 230 35 55



Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup čelovky Energizer ATEX.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Vlastnosti



Poskytuje
130
světelných
lumenů



Poskytuje
Dobu
provozu
6 hodin



Vyhovuje
Zkoušce
pádu
1m



Osvětluje
objekty
vzdálené až
45 m



Vodotěsnost
Funguje i po
ponoření do vody v
hloubce 1 metr po
dobu 30 minut.




Použití



Abyste předešli riziku zahoření nebo výbuchu ve výbušném prostředí, baterie musí být měněny v prostředí, které je zaručeně bezpečné! Výrobek je použitelný pouze v nebezpečných oblastech klasifikovaných na výrobku. Náhrada některé z částí výrobku může narušit jeho vnitřní bezpečnost.

1. Odšroubujte zajišťovací šroubky po obou stranách krytu tak, aby bylo možné kryt otevřít (šrouby není třeba z krytu demontovat).
2. Vložte 3 alkalické baterie velikosti AAA.
3. Zavřete kryt a utáhněte šroubky.
4. Stisknutím spínače v horní části svítilny aktivujete režim vysoké intenzity svícení. Dalším stisknutím vypínače lze ztlumit intenzitu svícení a svítlnu vypnout.

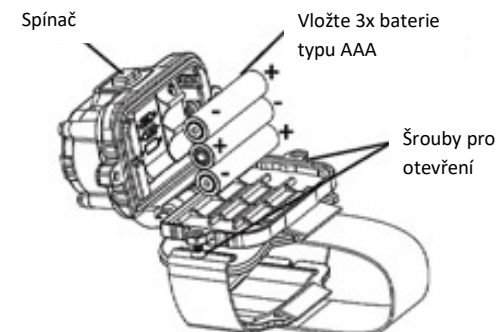

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do svítliny. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Světelný zdroj je nevyměnitelný. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Napájení	4,5 V
Typ světelného zdroje	LED
Typ baterie	3x 1,5V baterie typu AAA
Barva	Bílá
Materiál	Plast
Počet LED	1 vysoce výkonná bílá LED
Světelný tok	130 lm
Dosah světelného kužele	45 m
Hmotnost	75 g (bez baterií)
Rozměry (V x D x Š)	80 x 53 x 49 mm
Voděodolná	Ano

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic, Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic, Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic, Česká republika, s. r. o.

KOV/12/2024