

Digitální budík 60-2027-01



Obj. č. 233 06 84



Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto digitálního budíku TFA.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento budík slouží k přehlednému sdělení informací o čase a pokojové teplotě. Budík může být napájen buď bateriemi nebo prostřednictvím přiloženého 5 V USB kabelu a zdroje.

Rozsah dodávky

Digitální budík
5 V USB kabel a napájecí zdroj
Návod k obsluze


Vlastnosti

- Zobrazení času nebo vnitřní teploty, lze nastavit automatickou změnu zobrazení
- Budík s funkcí opakovaného buzení
- Podsvícené číslice se 3 úrovněmi jasů
- Funkce stmívání s automatickým časovačem



Popis a ovládací prvky


Obr. 1

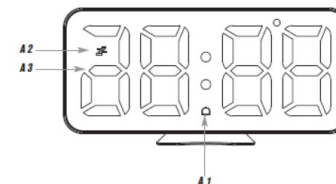

A: Displej (obr. 1):

- A 1: Symbol alarmu
- A 2: Symbol odložení buzení (Snooze)
- A 3: Čas/vnitřní teplota/čas alarmu

Obr. 2

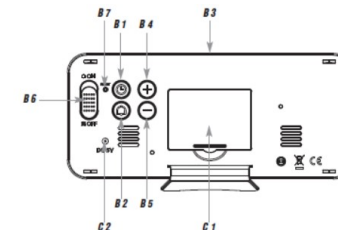

B: Tlačítka (obr. 2):

- B 1: Tlačítko TIME
- B 2: Tlačítko ALARM
- B 3: Tlačítko senzoru SNOOZE
- B 4: + Tlačítko
- B 5: - tlačítko
- B 6: Posuvný přepínač ALARM ON/OFF
- B 7: Tlačítko RESET

C: Pouzdro (obr. 2)

- C 1: Příhrádka na baterie
- C 2: Připojení DC/5V

Napájení

- Připojte zařízení do řádně instalované zásuvky s vhodným napětím pomocí USB kabelu a dodaného napájecího adaptéru (viz typový štítek).
- Zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Nejprve připojte USB kabel k zařízení a napájecí jednotce a poté zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Kabel USB položte tak, aby nepřišel do styku s ostrými nebo horkými předměty.
- Používejte pouze dodaný síťový adaptér nebo připojte zařízení k vhodnému USB napájecímu zdroji (PC, notebook atd.) pomocí USB kabelu.

Uvedení do provozu

- Budík lze napájet 3 bateriemi AAA 1,5 V (nejsou součástí dodávky). Baterie zachovávají funkci času v případě výpadku proudu, takže hodiny není nutné resetovat. V režimu napájení pouze bateriemi se displej aktivuje na 10 sekund při každém stisknutí tlačítka. Podsvícení displeje v nepřetržitém provozu funguje pouze při připojení USB/napájecí zdroj.
- Otevřete příhrádku na baterie budíku. Vložte tři nové baterie AAA 1,5 V se správnou polaritou. Příhrádku na baterie opět zavřete.
- Pro trvalé osvětlení displeje a prodloužení životnosti baterie použijte k napájení dodaný 5 V USB kabel.
- Budík připojte pomocí přiloženého síťového adaptéru.
Důležité! Ujistěte se, že napětí vaší elektrické sítě nepřesahuje 240 V!
Jiné síťové napětí může přístroj poškodit.
- Zazní krátký zvukový signál a na displeji se zobrazí 0:00.
- Zařízení je nyní připraveno k provozu.

Nastavení

Nastavení času

- V normálním režimu stiskněte a podržte tlačítko TIME po dobu tří sekund.
- Displej hodin začne blikat a hodiny můžete nastavit pomocí tlačítka+ nebo -.
- Zadání potvrďte tlačítkem TIME.
- Stejným způsobem zadejte i minuty.
- Stisknutím tlačítka TIME potvrďte.

Nastavení času budíku

- Stisknutím tlačítka ALARM v normálním režimu vyvoláte čas alarmu. Symbol alarmu bliká.
- Stiskněte a podržte tlačítko ALARM po dobu tří sekund.
- 6:00 (výchozí nastavení) nebo se na displeji zobrazí naposledy nastavený čas buzení.
- Symbol budíku a ukazatel hodin blikají. Pomocí tlačítka+ nebo - nastavte hodiny.
- Potvrďte tlačítkem ALARM.
- Stejným způsobem zadejte i minuty.
- Potvrďte tlačítkem ALARM. Zobrazí se aktuální čas.
- Funkci alarmu aktivujete a deaktivujete posunutím tlačítka ALARM ON/OFF.
- Posuňte přepínač do polohy ON nebo OFF.

Symbol alarmu se zobrazí nebo zmizí z displeje.

- Pokud je budík aktivován, začne zvonit po dosažení nastaveného času buzení.
- Stisknutím libovolného tlačítka (kromě senzorového tlačítka SNOOZE) se alarm zruší.
- Pokud není alarm přerušen, tón alarmu se po jedné minutě vypne a znovu se aktivuje ve stejnou dobu.
- Symbol alarmu zůstává na displeji.
- Pokud budík zazvoní, stisknutím senzorového tlačítka SNOOZE aktivujete funkci odložení. Na displeji bliká symbol odložení buzení.
- Budík je přerušen na 5 minut.
- Stisknutím libovolného tlačítka (kromě senzorového tlačítka SNOOZE) se funkce Snooze zruší.

Režim zobrazení

V normálním režimu přepínáte tlačítkem TIME mezi následujícími zobrazeními: Čas, vnitřní teplota nebo funkce automatického stmívání OFF/ON.

Automatická změna zobrazení

- Pomocí tlačítka TIME vyberte zobrazení času nebo teploty.
- Stiskněte tlačítko+ na 3 sekundy, na displeji se zobrazí zpráva LOOP.
- Teplota a čas se zobrazují střídavě (teplota 5 s -> čas 10 s).
- Stisknutím a podržením tlačítka+ po dobu 3 sekund se vrátíte k zobrazení času.

Režim funkce automatického stmívání

- Pomocí tlačítka TIME vyberte funkci automatického stmívání OFF/ON.
- Funkce automatického stmívání je ve výchozím nastavení deaktivována (OFF).
- Stisknutím tlačítka+ nebo - funkci aktivujete (ON) a deaktivujete (OFF).
- Pokud je aktivována funkce automatického stmívání (ON), zapne se tlumené osvětlení automaticky od 18:00 do 6:00 (přednastavení).

Nastavení časového intervalu

- Stisknutím a podržením tlačítka TIME (zapnutý displej) přejděte do režimu nastavení automatického časovače.
- Čas spuštění bliká. Pomocí tlačítka+ nebo - nastavte hodiny.
- Zadání potvrďte tlačítkem TIME a nastavte minuty pomocí+ nebo -.
- Zadání potvrďte tlačítkem TIME a stejným způsobem nastavte čas ukončení.
- Zadání potvrďte tlačítkem TIME.

- Pokud je aktivována funkce automatického stmívání (ON), stmívané osvětlení se automaticky zapne na nastavenou dobu.

Osvětlení displeje

Připojení USB/zásuvky:

Osvětlení displeje funguje v nepřetržitém provozu. Jas můžete nastavit ve 3 úrovních nebo vypnout pomocí tlačítka+.

Při provozu na baterie a vypnutém osvětlení v síťovém provozu:

Stiskněte libovolné tlačítko. Na 10 sekund se aktivuje osvětlení displeje.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Žádné zobrazení	Provoz USB/zásuvky: → Připojte zařízení k vhodnému zdroji napájení pomocí kabelu USB. → Kontrola připojení → Krátká aktivace osvětlení displeje pomocí libovolného tlačítka → Nastavení jasu pomocí tlačítka + Provoz na baterie: → Vložte baterie se správnou polaritou → Výměna baterií → Krátká aktivace osvětlení displeje pomocí libovolného tlačítka
Nesprávné zobrazení předmětem	→ Stiskněte tlačítko RESET špičatým Provoz na baterie: → Výměna baterií

Výměna baterie

Vyměňte 3 baterie AAA, jakmile osvětlení zeslábně, aniž by fungovalo z USB.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do digitálního budíku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.

Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Napájení: Kabel USB DC 5V s napájecím zdrojem (součástí
dodávky)
..... Vstup: 100-240V AC 50/60Hz 0,3A Max.
..... Výstup: 5,0V DC 0,6A, 3,0W
..... Ø účinnost při provozu: ≥ 69,64 %
..... Spotřeba energie bez zatížení: ≤ 0,10 W
..... Baterie 3 x 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)
..... Používejte alkalické baterie
Rozměry: 178 x 36 x 84 mm
Hmotnost: 214 g

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/06/2025