

# MusicMan<sup>®</sup> \* Návod k obsluze

## Mini Soundbar BT-X54

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**.

Prohlášení o shodě naleznete zde: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00

**Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!**

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili. **Záruka 2 roky**


***Užijte si vašeho výrobku. \*Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.***

## Vlastnosti

- Mini Soundbar s bluetooth V5.1
- MicroSD karta, FM rádio, USB a AUX-IN režimy
- Spárování se zvukovými zařízeními podporujícími Bluetooth, chytrými telefony, tablety atd.
- Poslouchejte MP3 přehrávače, CD nebo jiná zařízení bez BT pomocí zvukového kabelu (3,5mm)
- Přehrávání médií USB až na 128GB
- 10W reproduktory s pasivním basovým zářičem

## Technické údaje

Bluetooth	BT verze V5.1 Vysílací vzdálenost <10m (otevřený prostor) Frekvenční pásmo 2,4GHz Vyzařovaný vysílací výkon max. 2,5 mW
Režimy	FM / BT / USB flash disk / MicroSD karta / AUX-IN
FM rozsah frekvencí	87,5-108MHz
USB / MicroSD podporovaná kapacita	až 128GB
Formát hudby	MP3 / WAV
Konektor AUX	3,5mm
Reproduktor / frekvence / impedance	2x5W Ø52mm / 100Hz-20kHz / 4Ω
SNR	>85dB
Baterie	Vestavěná litiová baterie 1200mAh, 3.7V
Doba nabíjení	2-3 hodin (5V, 2A)
Doba přehrávání	3 hodiny (s hlasitostí 50%) 1,5 hodiny (s hlasitostí 100%)
Příkon	DC 5V / 2A
Provozní teplota	0°C až do +40°C
Materiál	PC / ABS / kovové pletivo
Hmotnost/rozměry	584g / (D) 39,5 x (Š) 5,5 x (V) 7,2cm
Obsah balení	MusicMan BT-X54, kabel AUX, nabíjecí kabel, Návod k obsluze

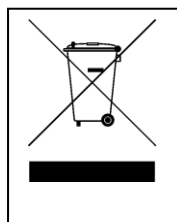

**Pokyny pro ochranu životního prostředí:** Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

## Detaily produktu



1	Vypínač	6	Nabíjecí rozhraní Micro USB
2	Přehrát / pozastavit; volání; vyhledávání FM	7	Datové rozhraní USB:
3	Předchozí skladba / vol –	8	Aux rozhraní
4	Další skladba / vol +	9	Mikrofon
5	Tlačítko režim	10	Nabíjení LED kontrolka

## Nabíjení

Před prvním použitím zařízení BT-X54 plně nabijte pomocí přiloženého nabíjecího kabelu Micro-USB. Nabíjecí kabel zasuňte do slotu Micro USB (6) reproduktoru a druhý konec do slotu USB počítače nebo jiného slotu USB nabíječky\* (5V/2A, \*není v balení).

Kontrolka LED se rozsvítí. Vypne, když je plně nabité. (Během nabíjení doporučujeme reproduktory vypnout, jinak bude nabíjení trvat déle). Plně nabitý je po 2 až 3 hodinách.

**Upozornění:** Zařízení nemá funkci powerbanky. Je zakázáno nabíjet další zařízení prostřednictvím této jednotky nebo připojovat další zařízení prostřednictvím kabelu USB a poté USB flash disk. Může dojít k neopravitelnému poškození.

## První použití

Zapněte zařízení stisknutím tlačítka power (1). Zazní uvítací tón. Chcete-li Mini Soundbar vypnout, vypněte jej. Zazní tón na rozloučenou.

## Režimy

### Bluetooth

Po zapnutí Mini Soundbar je automaticky ve stavu párování. Chcete-li spárovat Mini Soundbar se smartphonem, tabletem nebo PC, spusťte ve svém zařízení vyhledávání Bluetooth a připojte jej k aplikaci „**MusicMan BT-X54**“. Mini Soundbar po připojení vydá tón.

### Automatické opětovné připojení

Když je BT-X54 ve vypnutém stavu, zapněte je a pokud je dosažitelný, automaticky se znovu připojí k naposledy připojenému zařízení.

### Režim USB

Připojte USB stick s max. 128GB (formátováno ve formátu exFAT / FAT32). Přepněte na režim USB. Nyní můžete skladby přehrávat jednu po druhé. **Poznámka:** Není možný výběr složky.

### Režim AUX

Music man se přehrává přímo ze zařízení připojeného pomocí kabelu AUX. Připojte jeden konec 3,5 mm kabelu AUX-IN do konektoru AUX-IN (8) a druhý konec do konektoru AUX-OUT (zdířka na sluchátka) v MP3 Player, Smartphone, PC nebo CD přehrávači a poslouchejte hudbu.

Stisknutím tlačítka režimu (5) přepnete do režimu AUX-IN. Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitost snížit a hlasitost zvýšit na externím zařízení a na BT-X54.

**Poznámka:** V režimu AUX funguje pouze vol-/vol+. Stisknutím tlačítka přehrát/pauza můžete ztlumit zařízení, ale píseň se přehraje, protože pochází z externího zařízení. Přepněte skladby na externím zařízení v režimu AUX.

## **Rádio FM**

V režimu rádia FM dodaný zvukový kabel funguje jako anténa. Před použitím vložte audio kabel do audio konektoru (8), abyste získali nejlepší rádiový signál.

V režimu přehrávání krátkým stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení automaticky vyhledáte kanály FM. Budou automaticky uloženy v pořadí, v jakém se vyskytnou. Pořadí uložených kanálů nelze změnit.

Krátkým stisknutím tlačítka vpřed nebo vzad změníte uložený kanál FM.

## **Odstranění závad**

Pokud se BT-X54 nespojí s vaším mobilním zařízením nebo pokud nebude přehrávat hudbu po připojení zařízení, tak by uživatel měl zkontrolovat, zda mobilní zařízení podporuje A2DP. Pokud nemůžete připojit reproduktor BT-X54 k telefonu, postupujte následovně:

- Zkontrolujte, zda je reproduktor zapnutý. Ujistěte se, že je v telefonu aktivována funkce Bluetooth.
- Zkontrolujte, zda se reproduktor nachází ve vzdálenosti do 10m od telefonu a zda mezi reproduktorem a telefonem nejsou překážky, například stěny nebo jiná elektronická zařízení.
- BT-X54 se vypne nebo se znovu nezapne, může to být buď vybitá baterie nebo problém s nabíjením.
- Pokud má reproduktor problémy s přehráváním ze zvukových souborů USB nebo Micro-SD, zkontrolujte správné formátování zdrojů. Měly by být formátovány v exFAT / FAT32.
- Maximální podporované úložiště dat je 128GB. Port USB nepodporuje žádnou externí jednotku pevného disku (HDD).

## **Upozornění**

- Nepokoušejte se BT-X54 rozebrat, mohlo by to mít za následek zkrat nebo dokonce poškození.
- Upozornění pro baterie: Nesprávné použití baterie může způsobit požár nebo chemické popálení. Baterie může v případě poškození explodovat.
- Pokud zařízení pracuje v režimu AUX-IN, nezvyšujte (!) hlasitost mobilního telefonu, počítače, přehrávače MP3/MP4, CD, DVD atd.; může dojít ke zvukovému boomu nebo zkreslení zvuku.

V takovém případě snižte buď hlasitost mobilního telefonu, PC, MP3/MP4 přehrávače, CD, DVD nebo přístroje.

- Neupravujte, neopravujte ani neodstraňujte bez odborného vedení.
- K čištění sluchátek nepoužívejte žíravé nebo těkavé kapaliny.
- BT-X54 neupustěte na zem, mohlo by to rozbít vnitřní desky s plošnými spoji nebo mechanické části.
- BT-X54 uchovávejte na suchém a dobře větraném místě. Vyvarujte se vysoké vlhkosti a vysoké teploty.
- Tato BT-X54 nejsou vodotěsná, a proto je uchovávejte mimo vlhká místa.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí.