

## Brýle s lupou a LED osvětlením

**Obj. č.: 246 97 61**



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup těchto brýlí s lupou a LED osvětlením Toolcraft. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


### Účel použití

Výrobek slouží k zvětšení a optimálnímu osvětlení malých předmětů při přesné práci. Produkt používejte samostatně, přes brýle nebo přes kontaktní čočky. Výrobek je určen výhradně ke zvětšení na krátkou vzdálenost a neslouží ke zvětšení na dlouhou vzdálenost. Správné nošení a správná vzdálenost objektu a čočky jsou popsány v tomto návodu k použití. Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli poškození očí a dosáhli požadované funkce zvětšení.

### Rozsah dodávky

- Brýle s lupou
- Nastavitelná čelenka
- Pouzdro na uložení čoček
- 5 vyměnitelných čoček (stupně zvětšení: 1,0x, 1,5x, 2x, 2,5x, 3,5x)
- Návod k obsluze


### Popis a ovládací prvky

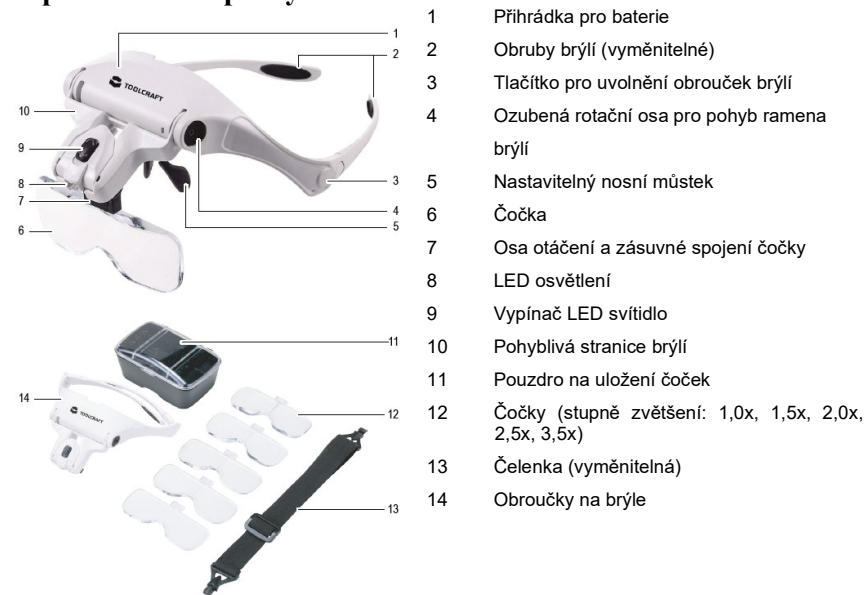

### Obsluha


#### Vložení baterií

Otevřete příhrádku na baterie (1) a vložte 3 baterie 1,5 V AAA. Dbejte na správnou polaritu.

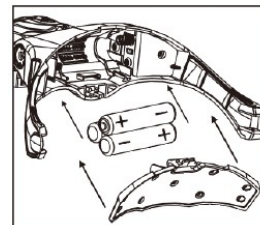


#### Výměna čočky

Vyměňte čočku na držáku (7) podle požadovaného zvětšení.

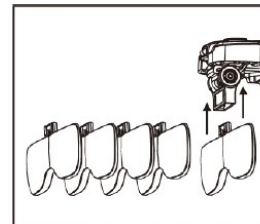


### Nastavení úhlu čočky

Posuňte čočku (6) do požadovaného úhlu.

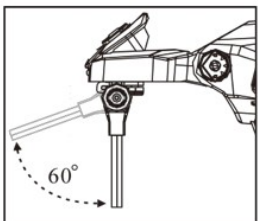


### Nastavení úhlu LED světla

Naklopte LED světlo (8) do požadovaného úhlu.

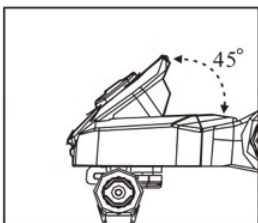


### Sklopení stranice brýlí

Zvedněte stranici brýlí (10) až o 90°, abyste odstranili čočku ze zorného pole, aniž byste museli brýle sundávat.

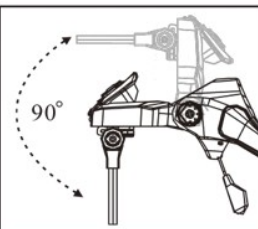



### Nastavení nosního můstku

Nastavte nosní podpěru (5) na svůj nos, abyste dosáhli optimálního pohodlí při nošení.

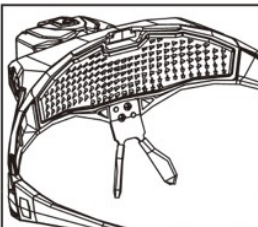

### Nastavení ohniskové vzdálenosti


Posuňte objektiv (6) v horizontálním směru, abyste nastavili požadovanou ohniskovou vzdálenost

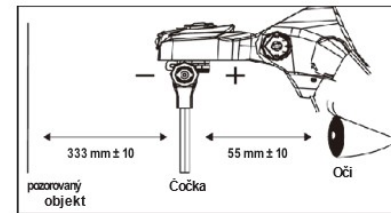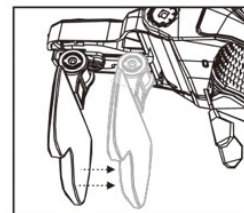

### Výměna obrouček brýlí/čelenky

Obruby brýlí (2) lze vyměnit za čelenku (13). Pokud například pracujete dlouhou dobu s předkloněnou hlavou, můžete pomocí čelenky zabránit spadnutí produktu.

1. K uvolnění obrouček brýlí nebo čelenky stiskněte tlačítko pro uvolnění (3).
2. Zatáhněte za obroučky brýlí (2) nebo čelenku (13) směrem dozadu.
3. Nasaďte obroučky brýlí/čelenku. Dbejte na to, aby zapadly na místo.

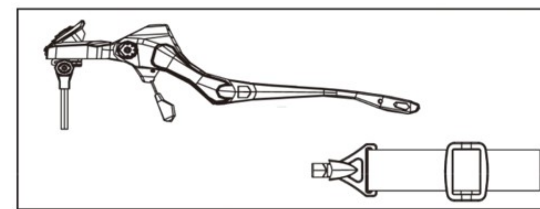

### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do brýlí s lupou. Případné opravy svěťte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

### Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

**Šetřete životní prostředí!**

## Technické údaje

### Napájení

Baterie .....4,5 V (3x 1,5 V AAA)

### Čočky

Stupně zvětšení .....1,0x, 1,5x, 2,0x, 2,5x, 3,5x

Tvrdost čoček .....H5

Rozměry čočky (D × Š × V) .....95 × 34 mm

### Provozní podmínky

Provozní teplota .....-10 °C až +40 °C

Provozní vlhkost vzduchu .....0 - 90 % rF (nekondenzující)

Skladovací teplota .....-20 °C až +50 °C

Vlhkost vzduchu ve skladu .....0 – 60 % rF (nekondenzující)

### Ostatní

Rozměry lupových brýlí (D × Š × V) .....245 × 147 × 68 mm

Hmotnost bez čočky a baterií .....55 g

Hmotnost včetně čočky a baterií .....212 g

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/2/2026