

Radiobudík UR-WS 1500 241009

Silva
Schneider

Obj. č. 247 55 26




Vážený zákazníku,


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup radiobudíku Silva Schneider.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.

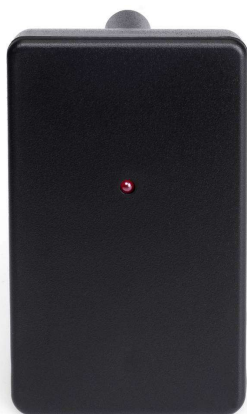

Popis a ovládací prvky

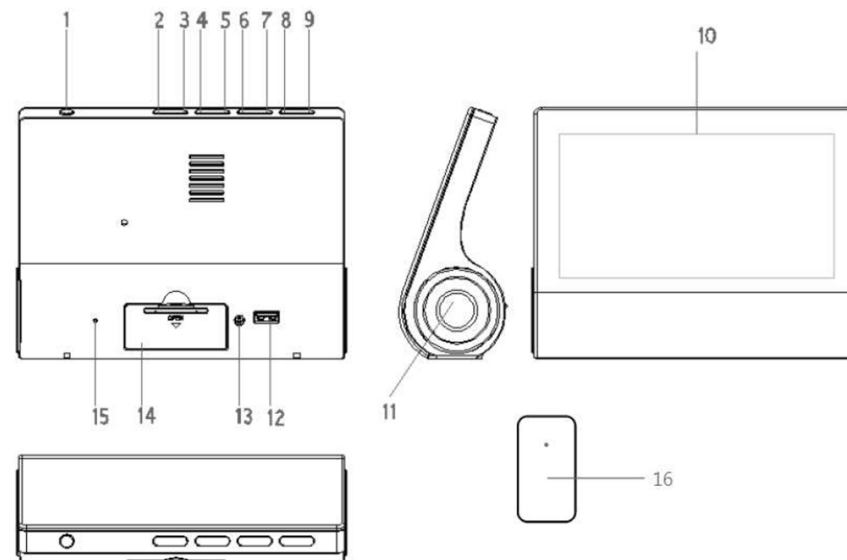

- 1 - Power On/Off / TIME. Zapnutí a vypnutí budíku. Tlačítko pro nastavení aktuálního času.
- 2 - ALARM. Nastavení budíku.
- 3 - SNOOZE / BACKLIGHT / SLEEP TIMER. Funkce pro opakované buzení / Konfigurace podsvícení displeje / Nastavení intervalu pro automatické vypnutí.
- 4 - PRESET. Funkce pro ukládání oblíbených stanic do paměťových předvoleb.
- 5 - ST. Přepínání poslechu rozhlasových stanic v režimu STEREO / MONO.
- 6 - Navigační tlačítko . Funkce pro ladění stanic / Přechod na další stanici.
- 7 - Navigační tlačítko . Funkce pro ladění stanic / Návrat na předchozí stanici.
- 8 - VOLUME. Zesílení hlasitosti poslechu.
- 9 - VOLUME. Utlumení hlasitosti poslechu.
- 10 - Displej budíku.
- 11 - Reprodukční.
- 12 - Nabíjecí USB port.
- 13 - Vstup pro připojení napájecího adaptéru 5 V DC / 1,5 A.
- 14 - Bateriová přihrádka.
- 15 - Drátová FM anténa.
- 16 - Teplotní senzor.

Popis displeje



- 1 – Informace o počasí v grafické podobě: Slunečno, oblačno, zataženo, déšť.
- 2 – Symbol pro aktivovaný budík ALARM 1.
- 3 – Symbol pro aktivovaný budík ALARM 2.
- 4 – Funkce odloženého budíku „Snooze“.
- 5 – Teplota INDOOR v místnosti.
- 6 – Vlhkost vzduchu v okolním prostředí.
- 7 – Teplota OUTDOOR (venkovní prostředí).
- 8 – Indikace režimu příjmu rozhlasových stanic.
- 9 – Naladěná frekvence.
- 10 – Aktuální čas.
- 11 – Datum.

Připojení budíku ke zdroji napájení

Jako první připojte oválný konektor na konci napájecího kabelu do zdířky označené  v zadní části budíku. Teprve poté připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky. Použijte proto pouze řádně instalovanou a uzemněnou zásuvku sítě 230 V AC / 50 Hz. Po připojení budíku ke zdroji napájení se na budíku automaticky aktivuje jeho displej.

Záložní baterie

Z důvodů uchování informací o aktuálním čase a datumu při přerušení dodávky energie ze síťového zdroje, vložte do budíku záložní baterie (nejsou součástí dodávky). Během přerušení dodávky energie se přitom informace o čase a datumu nebudou zobrazovat na displeji, avšak zůstanou uchovány v interní paměti budíku, kde i nadále čas a datum plyne na pozadí. Jakmile dojde k obnovení napájení ze síťového zdroje, zobrazí se znovu aktuální informace o čase a datumu na displeji budíku. Při vkládání záložní baterie do budíku postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete bateriovou přihrádku ve spodní části budíku. Použijte k tomu vhodný křížový šroubovák.
2. Do přihrádky vložte 2 ks baterií typu LR03 (AAA) 1,5 V (baterie nejsou součástí dodávky). Při vkládání baterií do budíku dbejte na jejich vložení do správné polohy, resp. se správnou polaritou do příslušné polohy. Všímněte si proto dobře symbolů pro polaritu „+“ a „-“ na bateriích a stejně tak i uvnitř bateriové přihrádky.
3. Na závěr znovu řádně uzavřete bateriovou přihrádku krytem a zajistěte šroubem.

Vložení baterií do venkovního teplotního senzoru / OUTDOOR TEMPERATURE

1. Uvolněte oba šroubky u krytu v zadní části teplotního senzoru.
2. Do přihrádky vložte 2 baterie typu LR03 (AAA) 1,5 V (baterie nejsou součástí dodávky). Při vkládání baterií do senzoru přitom znovu dbejte na jejich vložení do správné polohy,

- resp. se správnou polaritou do příslušné polohy. Všímněte si proto dobře symbolů pro polaritu „+“ a „-“ na bateriích a stejně tak i uvnitř bateriové přihrádky.
3. Nyní znovu řádně uzavřete bateriovou přihrádku krytem. Dbejte přitom na zachování voděodolnosti krytu. Z těchto důvodů je nezbytné, aby těsnění na krytu v bateriové přihrádce správně dolehlo.

Obecné pokyny pro manipulaci s akumulátory/bateriemi

Baterie udržujte vždy mimo dosah dětí nebo domácích zvířat. V případě spolknutí baterií hrozí poškození zdraví. Pakliže došlo ke spolknutí baterie/akumulátoru vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc! Akumulátory nikdy nezkratujte, nerozebírejte ani je nevhazujte do ohně. V opačném případě hrozí riziko jejich exploze! Při kontaktu elektrolytického obsahu akumulátorů s pokožkou nebo sliznicemi, může dojít k úrazu v důsledku popálení, resp. poleptání. Při manipulaci s akumulátory proto vždy používejte vhodné ochranné prostředky (rukavice a brýle). Při vkládání/zapojování akumulátorů/baterií do dálkového ovladače vždy dbejte na zachování jejich správné polaritu. Všímněte si proto dobře příslušných symbolů pro polaritu „+“ (kladný pól) a „-“ (záporný pól) na bateriích a stejně tak i uvnitř bateriové přihrádky ovladače. Při nesprávném vložení (přepólování) baterií hrozí nejen riziko poškození zařízení. Zároveň přitom hrozí riziko zkratu, požáru nebo exploze akumulátoru! Nikdy nenabíjejte poškozené, netěsnící nebo viditelně deformované akumulátory. V opačném případě hrozí riziko jejich exploze! Takto znehodnocené akumulátory okamžitě zlikvidujte. Nedovolte, aby mohlo dojít k mechanickému poškození akumulátoru/baterie. Zabraňte jejich pádu a nevystavujte je vibracím. Poškozený nebo defektní akumulátor/baterii dále nepoužívejte ani se jej nepokoušejte znovu nabíjet. Hrozí tak riziko jeho exploze! S akumulátory/bateriemi zacházejte vždy velmi opatrně. Při manipulaci s nimi proto používejte vždy vhodné ochranné rukavice a ochranu zraku. Při výměně baterií/akumulátorů použijte do zařízení vždy pouze stejné typy baterií/akumulátorů. Nikdy tak nepoužívejte společně baterie s akumulátory nebo staré a nové baterie, nebo baterie/akumulátory různých jmenovitých hodnot.

Uvedení do provozu

Nastavení aktuálního času a data

Pro nastavení hodnot aktuálního času použijte navigační tlačítka  . Potvrzení a uložení požadované hodnoty provedete po krátkém stisku tlačítka   Power On/Off / TIME (1). Nastavení času probíhá na displeji budíku. Postupujte přitom podle následujících pokynů:

1. Připojte budík ke zdroji napájení. Použijte k tomu výhradně dodávaný síťový adaptér.
2. Stiskněte a déle přidržte tlačítko   Power On/Off / TIME (1). Na displeji budíku začnou blikat hodnoty pro nastavení času.
3. S použitím navigačních tlačítek   nastavte nejprve aktuální hodinu a stiskem tlačítka   Power On/Off / TIME (1) nastavení potvrďte.
4. Stejným způsobem poté nastavte i minuty, rok, měsíc a den.
5. Po dokončení nastavení a potvrzení se bude na displeji budíku zobrazovat nastavený čas a datum, včetně aktuálního dne v týdnu.

Nastavení budíku / Konfigurace času buzení / ALARM

Na budíku je možné nastavit celkem 2 nezávislé časy pro buzení. Pro nastavení času budíku použijte funkci navigačních tlačítek  .

Potvrzení požadované hodnoty provedete po krátkém stisku tlačítka  ALARM (1).

Nastavení času budíku probíhá přímo na displeji. Postupujte přitom podle následujících pokynů:

1. Připojte budík ke zdroji napájení. Použijte proto výhradně dodávaný síťový adaptér.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko  ALARM (1). Na displeji budíku se zobrazí indikace „AL1“ a začnou blikat hodnoty pro nastavení času budíku.
3. Pomocí navigačních tlačítek   nyní nastavte hodinu budíku 1 (AL1) a stiskem tlačítka  ALARM (1) nastavení potvrďte.
4. Obdobně nastavte i minuty a znovu potvrďte.
5. V dalším kroku zvolte požadovaný režim budíku:

rAd – Radiobudík. Akustický výstup budíku bude probíhat prostřednictvím spuštění rozhlasové stanice, vybrané z paměťových předvoleb.

bb – Standardní melodie budíku „Buzzer“.

6. Dokončení nastavení budíku 1 (AL1) se na displeji zobrazí indikace „AL2“ pro možnost nastavení budíku 2.

Aktivace a deaktivace budíku

Nastavený budík je nyní zapotřebí aktivovat. Krátce stiskněte proto tlačítko  ALARM (1), na displeji se přitom zobrazí indikace „AL1“. Tím došlo k aktivaci budíku 1 „AL1“.

Po dalším stisku tlačítka  ALARM (1) zmizí indikace „AL1“ z displeje a zobrazí se „AL2“.

Tím došlo k aktivaci budíku 2 „AL2“. Po opětovném stisku tlačítka  ALARM (1) se na displeji zobrazí indikace „AL1“ a současně i „AL2“. Za tohoto stavu jsou aktivovány oba nastavené budíky.

Po dalším stisku tlačítka  ALARM (1) pak znovu dojde k deaktivaci obou budíků, kdy indikace „AL1“ a „AL2“ zmizí z displeje.

Po aktivaci budíku dojde ke spuštění akustického výstupu ve vybraném režimu v předem nastaveném čase. Pro vypnutí akustického výstupu budíku stiskněte tlačítko   Power On/Off / TIME (1). Budík se poté aktivuje znovu až v následující kalendářní den.

Funkce odloženého / opakovaného budíku „Snooze“

V případě, že hodláte budík odložit, resp. posunout na později, stiskněte během akustického výstupu budíku tlačítko „Zz“. K opětovné aktivaci budíku tak dojde po uplynutí dalších 9 minut. Během této doby se bude na displeji budíku zobrazovat indikace „Zz“.

Konfigurace podsvícení displeje

Na budíku můžete použít celkem 3 úrovně pro nastavení intenzity podsvícení displeje. K dispozici je výběr z následujících možností:

Hell – Vysoká intenzita podsvícení.

Mittel – Střední úroveň intenzity podsvícení.

Aus – Podsvícení je vypnuté.

V pohotovostním režimu (Standby) na budíku stiskněte tlačítko  a nastavte tak požadovanou úroveň podsvícení.

Režim FM rádia

Připojte budík ke zdroji napájení. Stiskem tlačítka   Power On/Off / TIME (1) poté budík zapněte. Na displeji se zobrazuje aktuálně naladěná frekvence. S použitím navigačních tlačítek   I nastavte požadovanou frekvenci příjmu. Pro spuštění automatického ladění stiskněte a déle přidržte navigační tlačítko   I nebo  I po dobu 2 sekund. Tuner rádia přitom automaticky přejde na frekvenci nejbližší dostupné rozhlasové stanice. Upravte přitom polohu drátové antény tak, abyste zajistili co možná nejlepší příjem signálu.

Příjem a poslech stanic v režimu Mono / Stereo

V případě, že naladěná stanice poskytuje vysílání v režim Stereo, zobrazí se na displeji budíku indikace „ST“. Pokud však nemáte z aktuální pozice k dispozici dostatečně kvalitní signál, může se stát, že během poslechu stanice zaznamenáte šum. Jedná se tak pravděpodobně o stanici se slabým signálem (stanice vzdálených vysílačů). V takovém případě doporučujeme přepnout příjem stanice do režimu „Mono“. Stiskněte proto tlačítko „ST“ na budíku. Indikace „ST“ přitom zmizí z displeje.

Nastavení hlasitosti poslechu

Pro zesílení hlasitosti poslechu naladěné stanice stiskněte tlačítko VOLUME  .

Naopak pro utlumení hlasitosti stiskněte tlačítko VOLUME  . Režim poslechu rozhlasových stanic zapnete a stejně tak i vypnete po stisku tlačítka   Power On/Off / TIME (1).

Ukládání oblíbených stanic do předvoleb „Preset“

Přejděte k poslechu vaší oblíbené stanice. Stiskněte a přidržte tlačítko PRESET (4) dokud se na displeji nezobrazí blikající indikace „P01“, která udává možnost uložení stanice pod paměťový slot č. 1. S použitím navigačních tlačítek   I nyní vyberte požadovaný paměťový slot. K dispozici je možnost použití paměťových slotů v rozsahu 1 – 10. Pro potvrzení a uložení stanice do vybraného slotu stiskněte tlačítko PRESET (4). Stejným způsobem uložte i další rozhlasové stanice pod zbylé paměťové předvolby. Uložením stanice do již použitého paměťového slotu dojde k přepsání jeho obsahu a uložení aktuálně naladěné stanice.

Přechod na poslech oblíbených stanic

Krátce stiskněte tlačítko PRESET (4) a poté s použitím navigačních tlačítek   I vyberte některou stanici, kterou jste předtím uložili do příslušného paměťového slotu.

Další funkce

Funkce Sleep timer

Díky této funkci můžete na budíku nastavit interval, po jehož vypršení dojde k automatickému vypnutí budíku s přechodem do pohotovostního režimu (Standby). K dispozici je možnost nastavení intervalu v rozsahu od 10 – 120 minut.

Zapněte rádio a poté stiskněte a přidržte tlačítko  SNOOZE / BACKLIGHT / SLEEP TIMER dobu 2 sekund. Opakovaným stiskem tlačítka poté vyberte požadovaný interval: 10 – 20....110 – 120 – OFF. Při výběru volby „OFF“ dojde k vypnutí funkce časovače.

Po vypršení přednastaveného intervalu dojde k automatickému vypnutí poslechu rozhlasových stanic a přepnutí systému do pohotovostního režimu.

V případě, že hodláte rádio vypnout před vypršením nastaveného intervalu, stiskněte opakovaně tlačítko  SNOOZE / BACKLIGHT / SLEEP TIMER, dokud indikace intervalu nezmizí z displeje.

Nabíjení externích zařízení z USB

Prostřednictvím USB výstupu na budíku můžete nabíjet různá elektronická zařízení, jako je například smartphone nebo tablet). Tento USB port s označením  najdete v zadní části budíku.

Upozornění! Tento USB port není určen pro datový přenos! Používejte jej výhradně pro účely nabíjení jiných zařízení.

Informace o počasí

Teplota v místnosti

Budík je vybaven integrovaným teplotním senzorem, který měří teplotu okolního prostředí.

Na displeji budíku se tak za provozu zobrazuje aktuální teplota v místnosti.

Venkovní teplota

Součástí dodávky tohoto budíku je i bezdrátový, venkovní senzor pro měření teploty a vlhkosti. Instalujte tento senzor ve venkovním prostředí ideálně pod přístřešek. Na displeji budíku se po aktivaci senzoru budou zobrazovat informace o venkovní teplotě a vlhkosti.

Předpověď počasí

Integrovaný senzor budíku umožňuje měření a výstup informací o počasí. Na displeji budíku se v závislosti na očekávaném počasí budou proměnlivě zobrazovat symboly: Slunečno, oblačno, zataženo a déšť.

Uvedení do továrního nastavení

Pokud za provozu dojde k tomu, že budík přestane reagovat na příkazy tlačítek a/nebo nejde žádným způsobem ovládat, pravděpodobně došlo k přetížení jeho elektronických komponentů v důsledku elektrostatického výboje nebo přepětí. Za takové situace zajišťuje integrovaný procesor vypnutí celého systému. Pro obnovení běžné funkce celého systému odpojte budík od zdroje napájení a vyjměte z něj všechny baterie. Vyčkejte alespoň 3 minuty a poté budík znovu připojte ke zdroji a vložte do něj záložní baterie. Tím dojde k obnovení běžného provozu a všech funkcí budíku.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro přístroje.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Kategorie výrobku
Další funkce

radiobudík, přijímač rozhlasového FM vysílání
nabíjení smartphone, 2 nezávislé časy buzení,
měření teploty a vlhkosti, předpověď počasí

Napájecí zdroj
Záložní baterie
Napájení venkovního senzoru
Rozsah příjmu v pásmu FM
Počet paměťových předvoleb
Ochrana venkovního senzoru
Rozměry
Hmotnost

2 ks AAA 1,5 V*
2 ks AAA 1,5 V*
87,5 – 108 MHz
10
IP X2
170 x 134 x 61 mm
500 g

*Baterie nejsou součástí této dodávky.

REI/11/2024