



NÁVOD K OBSLUZE

Mikrovlnná trouba NN-CS89LBGPG

Panasonic

Kombi Dampfbackofen 1000 W

Obj. č. 248 25 79



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mikrovlnné trouby Panasonic.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.



Důležitá bezpečnostní opatření

- Tento výrobek mohou obsluhovat děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, duševními nebo senzorickými omezeními, a/nebo bez dostatečných znalostí a zkušeností pouze za předpokladu, že mají schopnost respektovat tyto pokyny nebo pokyny od osoby, odpovědné za jejich bezpečnost ohledně správného použití výrobku a mají schopnost vnímat možná rizika a nebezpečí, která v souvislosti s provozem tohoto výrobku mohou nastat (například únik horké páry a podobně). Čištění a údržbu tohoto výrobku nikdy nesvěřujte dětem bez neustálého dohledu. Výrobek udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Při instalaci tohoto výrobku se vždy ujistěte, že v případě nebezpečí bude u výrobku možné kdykoli vytáhnout síťovou zástrčku na konci napájecího kabelu, popřípadě vypnout příslušný napájecí okruh v rozvaděči prostřednictvím jističe, pojistky nebo proudového chrániče.
- Z bezpečnostních důvodů je nezbytné použít za poškozený propojovací kabel nový. Obratě se v takovém případě na výrobce prostřednictvím sítě autorizovaných servisů nebo prostřednictvím kvalifikované osoby.
- Upozornění!** Veškeré servisní práce nebo opravy, které vyžadují odstranění vnějšího krytu, jež obsluze poskytuje ochranu před mikrovlnnou energií, mohou být pro nekvalifikované osoby velmi nebezpečné. Provozovatel zařízení by měl vždy pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k poškození těsnění u dvířek. Pokud již k jakémukoliv poškození dojde, zařízení nesmí být dále provozováno. S opravou poškozeného nebo nefunkčního zařízení poté kontaktujte autorizovaný servis společnosti Panasonic.
- Upozornění!** V žádném případě sami neprovádějte opravu dvířek a jejich těsnění, ovládacích prvků nebo bezpečnostních systémů ani žádné jiné části tohoto spotřebiče. Nikdy u výrobku sami neodstraňujte kryt, který chrání osoby před působením mikrovlnné energie. Veškeré opravy a servis tohoto výrobku smí provádět výhradně kvalifikovaná osoba v autorizovaném servisu společnosti Panasonic.
- Varování!** Nikdy v této mikrovlnné troubě neohřívejte tekutiny a potraviny v uzavřených nádobách (jako jsou například konzervy). V opačném případě by mohlo dojít k jejich explozi! Tuto mikrovlnnou troubu nikdy neprovazujte v bezprostřední blízkosti plynového nebo elektrického sporáku!
- Upozornění!** Děti mohou tento výrobek používat pouze v případě, že jim byly poskytnuty dostatečné pokyny s tím, jak bezpečně tento výrobek používat a pouze pokud jsou schopné rozpoznat určitá rizika a nebezpečí, která plynou z nesprávné obsluhy výrobku. Nikdy nedovolte, aby se mohly děti po použití výrobku dotýkat horkého povrchu na vnějším krytu.
- Tato parní mikrovlnná trouba je určena pouze pro stolní nebo vestavnou instalaci. Tento výrobek není určen pro použití do vestavěné nábytkové skříně. Tuto parní mikrovlnnou troubu můžete instalovat do vestavěné skříně pouze v případě použití správné instalační sady NN-TK81LCSCP. Tato sada je k dispozici v síti prodejen společnosti Panasonic.

Použití mikrovlnné trouby při instalaci na stole / desce kuchyňské linky atd.

- Mikrovlnnou troubu umístěte pouze na rovném a stabilním povrchu ve výšce alespoň 85 cm nad dokončenou podlahou se zadní částí trouby směrem ke stěně. Proto, aby mohla tato mikrovlnná trouba správně fungovat, musí být dodrženy následující vzdálenosti od okolních stěn: Alespoň 5 cm na jedné straně, přitom druhá strana musí být otevřená; 15 cm volného prostoru v horní části a 10 cm volného prostoru v zadní části mikrovlnné trouby.
- V případě, že k ohřevu potravin používáte nádoby z papíru, plastu nebo jiných vysoce hořlavých materiálů, nesmí být mikrovlnná trouba nikdy provozována bez neustálého dohledu, neboť se tyto nádoby se mohou vznítit!
- Pakliže se uvnitř mikrovlnné trouby objeví kouř nebo dokonce plameny, stiskněte ihned tlačítko STOP/CANCEL a ponechejte dvířka i nadále uzavřená proto, abyste uhasili plamen. Vytáhněte poté síťovou zástrčku na konci napájecího kabelu ze zásuvky nebo vypněte zdroj napájení u příslušného okruhu v rozvodnici s použitím pojistky, jističe nebo například proudového chrániče.
- Tento výrobek je určený pouze pro použití v domácnosti coby běžný domácí spotřebič.
- Při ohřevu kapalin v mikrovlnné troubě může krátký var (opožděný var) způsobit náhlé odpaření kapaliny uvnitř zařízení nebo po vyjmutí z nádoby a její explozivní přetečení ven z nádoby. V takovém případě může dojít k úrazu v důsledku opaření. Efektu zpožděnému varu se vyhnete tím, že při ohřívání tekutin vždy vložte do sklenic nebo šálků tepelně odolnou tyčinku nebo větší nádoby přikryjete pokličkou nebo talířem.


- Nápoje, ohřívání v mikrovlnné troubě, mohou způsobit, že se až po určité prodlevě projeví explozivní var. S nádobou a horkou kapalinou přitom zacházejte vždy velmi opatrně.
- Po ohřátí je třeba dětskou výživu v lahvích nebo sklenicích dobře protřepat anebo promíchat, aby došlo k rovnoměrnému ohřevu obsahu. Před podáváním dětské výživy nebo nápojů vždy sami nejprve zkontrolujte teplotu. Sami proto před podáváním dětem pokrm nebo nápoj ochutnejte. Předejdete tím riziku popálení!
- Nikdy nevkládějte do mikrovlnné trouby ani nevařte čerstvá nebo vařená vejce se skořápkou nebo loupáná vejce uvařená natvrdo. Po dokončení mikrovlnného ohřevu se může i nadále zvyšovat tlak a vejce by tak mohly explodovat!
- Pravidelně čistěte vnitřek mikrovlnné trouby. To platí zejména pro dvířka, těsnění dvířek a oblast okolo tohoto těsnění. Pakliže dojde k potřísnění mikrovlnné trouby potravinami nebo tekutinami (spodní část pod otočným podnosem, těsnění dvířek a oblasti okolo těsnění dvířek) setřete tyto zbytky s použitím mírně navlhčeného hadříku. V případě silnějšího znečištění můžete použít šetrný mycí prostředek na bázi mýdla. K čištění této mikrovlnné trouby nedoporučujeme používat agresivní čisticí prostředky nebo prostředky pro drhnutí (kartáče, drátěnky, tekutý písek apod.). V žádném případě pro čištění této mikrovlnné trouby nepoužívejte chemické prostředky na čištění trouby, sporáku nebo například krbu. Pro účely čištění této mikrovlnné trouby nikdy nepoužívejte parní čističe.
- Některé pokrmy vzhledem ke své konzistenci způsobují potřísnění stěn uvnitř mikrovlnné trouby. V případě, že není vnitřek mikrovlnné trouby pravidelně čistěn, může se během ohřevu vytvářet kouř.
- Pokud nedochází k pravidelnému čištění mikrovlnné trouby a jejímu udržování v čistém stavu, může to vést k poškození povrchu. To může mít za následek celkové snížení provozní životnosti mikrovlnné trouby a potenciální vznik nebezpečných situací pro obsluhu.
- Upozornění!** Vnější části přístupné dotyku se mohou v režimech grilování, konvektomat, páry a v kombinovaném provozu zahřát na velmi vysoké teploty. Nedovolte proto, aby děti do 8 let měli v těchto případech možnost přístupu k mikrovlnné troubě. Kvůli vysoké teplotě by děti měly zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- K čištění skleněné části dvířek u této mikrovlnné trouby nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky, drátěnky nebo kartáče. V opačném případě by mohlo dojít k nevratnému poškození tohoto speciálního skla a/nebo dokonce rozbití skleněné výplně dvířek.
- Během režimu grilování, konvektomat, páry nebo kombinovaného provozu se vnější povrch krytu, ventilační otvory a dvířka ohřejí na vysoké teploty. Dbejte při otvírání nebo zavírání dvířek maximální opatrnosti! Stejně tak postupujte s vysokou obezřetností při vkládání / vyjímání potravin nebo nápojů do/z mikrovlnné trouby.
- Tuto mikrovlnnou troubu nikdy neprovozujte s použitím různých externích časovačů nebo dálkových ovladačů.
- Pro čištění mikrovlnné trouby používejte pouze čisticí prostředky, které jsou vhodné a určené pro použití pro mikrovlnné trouby.
- Upozornění!** Toto zařízení generuje vařící páru!
- Nikdy neotevírejte dvířka u mikrovlnné trouby během ani ihned po dokončení přípravy s použitím funkce páry, pakliže máte obličej příliš blízko trouby. Dvířka přitom otevírejte vždy velmi opatrně, neboť horká pára může způsobit zranění (opaření).
- Upozornění!** Po otevření dvířek může dojít k úniku oblaku páry. V případě, že je uvnitř mikrovlnné trouby horká pára, nikdy nesahejte dovnitř holýma rukama, neboť tak hrozí nebezpečí popálení! Používejte proto pouze vhodné a tepelně odolné kuchyňské chňapky. Pokyny k tomu, jak správně používat veškeré příslušenství k této mikrovlnné troubě najdete ve zvláštní části tohoto návodu.
- Tato mikrovlnná trouba má ve své horní části vestavěná topná tělesa, parní hmeč v levé části trouby a cirkulaci horkého vzduchu v zadní části zařízení. Po každém použití režimu grilu, konvektomat, páry nebo kombinovaných funkcí jsou vnitřní části této mikrovlnné trouby velmi horké. Nedotýkejte se proto vnitřních ploch v blízkosti topného tělesa.
Poznámka: Po dokončení přípravy potravin v těchto provozních režimech bude zároveň velmi horké i použité příslušenství.
- Tato mikrovlnná trouba je určena pouze pro přípravu a ohřev potravin a nápojů. Dbejte přitom vždy zvýšené opatrnosti při ohřevu potravin s nízkým obsahem vlhkosti (například pečivo, čokoláda, sušenky a těsto). Tyto potraviny se mohou při delší přípravě snadno spálit, vyschnout nebo se dokonce vznítit. Doporučujeme proto nikdy znovu neohřívát potraviny s nízkým obsahem vlhkosti. Jedná se tak například o popcorn nebo tradiční papadoms.

- Při vysoušení potravin, novin nebo oblečení a ohřev nahřívacích podložek, částí oblečení, houbiček, mokrých ručníků, cereálních polštářků, lahví s horkou vodou a podobně může dojít ke vzniku úrazu, vznícení a požáru.
- V případě potřeby pro výměnu světelného zdroje v této mikrovlnné troubě, kontaktujte pro tyto účely svého prodejce.
- Předtím, než budete uvádět tuto mikrovlnnou troubu do provozu, instalujte do příslušné pozice odkapávací plech. Pokyny pro jeho správnou instalaci najdete v části „Odkapávací plech“. Účelem odkapávacího plechu je sběr přebytečné vody během provozních režimů s použitím páry a kombinace režimů s párou. Tento plech nezapomeňte vyprázdnit po každém použití režimů páry a kombinace režimů s párou.
- Nepoužívejte nádobku na vodu v případě, že je prasklá nebo jinak poškozená, neboť únik vody a/nebo vlhkosti může způsobit zkrat, požár nebo úrazu po zásahu elektrickým proudem. S výměnou poškozené nádoby na vodu kontaktujte svého prodejce.
- Tuto mikrovlnnou troubu můžete instalovat do kuchyňské skříňky. Zajistěte však přitom, aby nikdy nemohlo dojít k jejímu přehřátí.
- Mikrovlnnou troubu pravidelně čistěte a zbavujte veškerých zbytků potravin.

Instalace mikrovlnné trouby

Vybavení a kontrola výrobku

Po obdržení záclsky mikrovlnnou troubu vybalte a odstraňte z ní veškerý obalový materiál. Překontrolujte, zda mikrovlnná trouba nevykazuje žádná poškození. Hlavní pozornost věnujte neporušenosti krytu, uzamykacího systému dvířek a skleněné výplně ve dvířkách. Jakmile zaznamenáte jakákoliv poškození, kontaktujte neprodlené svého prodejce. Viditelné poškozené zařízení nikdy neuvádějte do provozu!

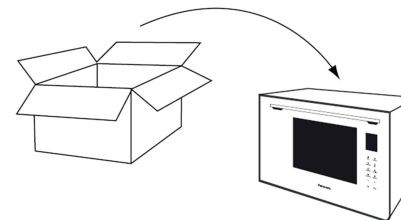

Upozornění! Aby se předešlo riziku úrazu v důsledku zásahu elektrickým proudem, zajistěte vždy řádné uzemnění tohoto spotřebiče.


Bezpečnostní předpisy a ochrana před úrazem elektrickým proudem

Tuto mikrovlnnou troubu připojte pouze do řádně instalované a uzemněné zásuvky, která je vybavena ochranným kontaktem. V případě, že si nejste jisti použitím správné zásuvky a/nebo vaše zásuvka není vybavena ochranným kontaktem, obraťte se na nejbližšího kvalifikovaného odborníka v oboru elektro a požádejte jej o pomoc.

Připojení mikrovlnné trouby ke zdroji napájení

Pro napájení této mikrovlnné trouby použijte pouze zdroj, který odpovídá technické specifikaci, uvedené na výrobním štítku trouby. Nikdy tuto mikrovlnnou troubu nepřipojujte k jinému nebo dokonce neznámému zdroji napětí! V opačném případě by mohlo dojít ke zkratu, požáru nebo úrazu po zásahu elektrickým proudem!

Tato parní mikrovlnná trouba je určena pouze pro instalaci na stole nebo pro vestavnou instalaci. Nikdy tuto troubu však neinstalujte do běžné nábytkové, vestavěné skříně.

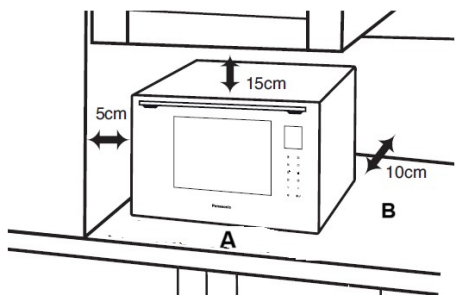

Použití mikrovlnné trouby do vestavěné kuchyňské skříňky

Tuto mikrovlnnou troubu můžete instalovat do vestavěné skříňky pouze pokud je přitom použita vhodná a originální instalační sada NN-TK81LCSCP. Tato sada je k dispozici u vašeho prodejce značky Panasonic.

Instalace mikrovlnné trouby na kuchyňské desce a prostor potřebný pro instalaci

Tento výrobek musí být vždy instalován pouze na rovném a stabilním povrchu v úrovni alespoň 85 cm nad dokončenou podlahou se zadní částí směrem ke stěně. Pro správnou funkci tohoto zařízení je nezbytné dodržet následující rozměry od stěny: minimálně 5 cm na jedné straně, přitom druhá strana musí být zcela odkrytá; 15 cm volného prostoru v horní části a min. 10 cm volného prostoru v zadní části.

1. Mikrovlnnou troubu instalujte na pevné a stabilním povrchu ve výšce alespoň 85 cm od podlahy (měřeno od podstavních opěrek ve spodní části mikrovlnné trouby).
2. Při instalaci tohoto zařízení se ujistěte, že v případě vzniku nebezpečí bude možné bezodkladně odpojit napájecí kabel ze zásuvky, popřípadě vypnout jistič, pojistku nebo proudový chránič příslušného okruhu v rozvaděči.
3. Tato mikrovlnná trouba může správně fungovat pouze v případě, že je v jejím okolí zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.
4. Nikdy tuto mikrovlnnou troubu neinstalujte do bezprostřední blízkosti plynového nebo elektrického sporáku.
5. U mikrovlnné trouby nikdy neodstraňujte její podstavené opěrky!
6. Tuto mikrovlnnou troubu nikdy nepoužívejte ve venkovním prostředí.
7. Mikrovlnnou troubu neprovozujte v prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu.
8. Nedovolte, aby se mohl napájecí kabel dotýkat krytu na zařízení, neboť se povrch mikrovlnné trouby za provozu běžně ohřívá. Zabraňte rovněž kontaktu napájecího kabelu s jinými horkými povrchy. Neponechávejte napájecí kabel volně viset přes hrany stolu nebo jiných předmětů. Napájecí kabel ani jeho síťovou zástrčku nikdy nevystavujte vodě ani vlhkosti.
9. Nikdy nesmí dojít k zablokování ventilačních otvorů v horní části mikrovlnné trouby. Pakliže by došlo za provozu k zakrytí ventilačních otvorů může dojít k přehřátí a poškození mikrovlnné trouby. Pro tyto případy je mikrovlnná trouba chráněna teplotním bezpečnostním senzorem, který zajistí její vypnutí, aby nedošlo k opětovnému uvedení do provozu, dokud znovu dostatečně nevychladne.
10. Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti jako běžný kuchyňský spotřebič.

- Uzamykací systém dvířek a těsnění dveří čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem. Provozovatel mikrovlnné trouby musí pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k poškození těsnění u dveří. Poškozené zařízení nikdy neuvádějte do provozu. S opravou poškozené mikrovlnné trouby kontaktujte nejbližší zákaznický servis společnosti Panasonic.
- Nikdy se sami nepokoušejte o opravu dvířek, ovládacích prvků ani dalších částí u mikrovlnné trouby. V žádném případě neodstraňujte kryt na mikrovlnné troubě.

- Mikrovlnnou troubu neuvádějte do provozu v případě, že má poškozený napájecí kabel nebo síťovou zástrčku nebo pokud správně nefunguje správně a je viditelně poškozená. Poškozený napájecí kabel ponechte vyměnit v nejbližším autorizovaném servisu společnosti Panasonic.
- Nikdy nepoužívejte nádržku na vodu v případě, že je prasklá nebo jinak poškozená, neboť by mohlo po úniku vody dojít ke zkratu, požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pro objednání nové nádoby kontaktujte svého prodejce.
- V žádném případě uvnitř této mikrovlnné trouby neohřívajte potraviny nebo nápoje v uzavřených nádobách (například konzervy). V opačném případě by mohlo dojít k jejich explozi!
- Z bezpečnostních důvodů nikdy nevynímatejte tlak shora na otevřená dvířka u mikrovlnné trouby, neboť tak existuje riziko, že by se mohla trouba převrátit směrem dopředu.



Upozornění! Tento výrobek generuje horkou páru!

Použití mikrovlnné trouby a dalšího příslušenství

1. Zvolte pokrm pro přípravu v mikrovlnné troubě. Tento kuchyňský spotřebič je speciálně navržen pro rozmrazování, ohřev a vaření potravin v souladu s návodem k obsluze a recepty pro vaření. V žádném případě v této mikrovlnné troubě neohřívajte různé chemikálie ani jiné produkty.
2. Ujistěte se o tom, že vaše nádoby je určené pro použití v mikrovlnné troubě.
3. Tato mikrovlnná trouba slouží pouze pro ohřev pokrmů a nápojů. Dbejte zvýšené opatrnosti při přípravě potravin s nízkým obsahem vlhkosti, jako je například pečivo, čokoláda sušenky a těsto. Tyto druhy potravin se mohou při příliš delším ohřevu snadno spálit, vyschnout nebo dokonce vznítit. Nedoporučujeme ohřev potravin s nízkým obsahem vlhkosti, jako jsou například popcorn nebo papadoms. Při sušení potravin, novin nebo oblečení a zahřívání nahřívacích podložek, součástí oděvů, houbiček, mokrých ručníků, cereálních polštářků, lahví s horkými nápoji může dojít k úrazu, jejich vznícení a/nebo požáru.
4. Uvnitř mikrovlnné trouby nikdy neskladujte potraviny ani žádné jiné předměty.
5. Mikrovlnnou troubu nikdy neuvádějte do provozu na prázdko (bez vložených potravin nebo nápojů). V opačném případě by mohlo dojít k jejímu nevratnému poškození.
6. Jakmile za provozu mikrovlnné trouby zaznamenáte únik kouře, vznícení nebo neobvyklého zápachu, okamžitě troubu vypněte stiskem tlačítka STOP/CANCEL a ponechte dvířka i nadále zavřená, aby došlo k udušení plamenů. Odpojte napájecí kabel mikrovlnné trouby z elektrické zásuvky nebo vypněte s použitím jističe, pojistky příslušný napájecí okruh.
7. Během a po dokončení vaření s použitím funkce páry nikdy nepřibližujte při otevírání dvířek obličej příliš blízko k mikrovlnné troubě. Při otevírání dvířek přitom buďte velmi opatrní, neboť výstup horké páry může způsobit zranění.
8. Po otevření dvířek může dojít k úniku oblak páry. Pokud je uvnitř mikrovlnné trouby horká pára, nesahejte nikdy dovnitř holými rukama! Hrozí nebezpečí popálení! Používejte přitom vždy vhodná kuchyňská čňapky!

Horkovzdušný ohřev

1. Před prvním použitím funkcí konvektomatu, páry, grilu nebo kombinovaných těchto funkcí odstraňte vždy z vnitřního prostoru trouby přebytečný olej a spusťte mikrovlnnou troubu bez vložených potravin a příslušenství v režimu konvektomatu na teplotu +230 °C po dobu cca 10 minut. Tímto procesem dojde ke spálení zbytků mazel z výrobního procesu. Toto je jediný případ, kdy se spustí mikrovlnná trouba naprázdno bez vložených potravin!



Upozornění! Povrch mikrovlnné trouby a dvířek se v režimech páry, konvektomatu, grilu a kombinace těchto režimů ohřívají na velmi vysoké teploty!

2. Během režimů konvektomat, grilu, páry nebo kombinovaného provozu se povrch krytu, ventilační otvory a dvířka zahřívají na vysoké teploty. Při otevírání/zavírání dvířek a při vyjímání/vkládání potravin a příslušenství si proto vždy počínejte velmi opatrně!
3. Tato mikrovlnná trouba má topná tělesa umístěná v horní části, jedno na levé straně a pohon pro cirkulaci vzduchu v zadní části zařízení. Po použití režimů konvektomat, grilu, páry nebo kombinovaných těchto funkcí jsou vnitřní části mikrovlnné trouby velmi horké. Nedotýkejte se proto nikdy vnitřních částí v blízkosti topného tělesa.

Poznámka: Po dokončení přípravy v těchto provozních režimech bude rovněž i použité příslušenství uvnitř trouby velmi horké!

4. Všechny přístupné části u mikrovlnné trouby se mohou v režimech grilování, konvektomat, páry a kombinovaném provozu zahřát na velmi vysoké teploty. Nedovolte, aby se mohly v blízkosti spotřebiče pohybovat děti do 8 let! Vzhledem k tomu, že za provozu této mikrovlnné trouby dochází k ohřevu některých částí na velmi vysoké teploty, měly by tento kuchyňský spotřebič děti používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Chlazení systému mikrovlnné trouby

Po použití této mikrovlnné trouby může chladicí ventilátor (chladič) několik minut běžet i poté, co jste dokončili přípravu pokrmu. Chladič zajišťuje potřebné chlazení interních elektrických a elektronických komponentů. Jedná se o běžnou funkci a během provozu chladiče tak můžete bezpečně vyjmout potraviny z trouby i přesto, že nadále běží pohon ventilátoru. Během této doby rovněž můžete pokračovat v běžném používání mikrovlnné trouby.

Nádoba na vodu

Nádobku nikdy nepoužívejte v případě, že je viditelně poškozená, například vykazuje praskliny nebo jiná poškození. Únik vody z poškozené nádoby do mikrovlnné trouby může způsobit zkrat, požár nebo úraz po zásahu elektrickým proudem!

Osvětlení vnitřních prostor mikrovlnné trouby

V případě potřeby výměny světelného zdroje uvnitř mikrovlnné trouby kontaktujte nejbližší autorizovaný servis společnosti Panasonic.

Dobra přípravy pokrmu

Potřebná doba pro přípravu pokrmů závisí vždy na struktuře potravin, jejich počáteční teplotě a množství (objemu) potravin a zároveň na použitém typu nádobí. Vždy raději počítejte s kratší dobou přípravy tak, aby nedošlo k převaření pokrmu. Pakliže pokrm prozatím nedosáhl požadované úrovně pro rozmrazování, ohřevu nebo vaření, i nadále máte k dispozici možnost dobu vaření manuálně prodloužit.



Při překročení doporučené doby vaření může dojít ke spálení pokrmu a popřípadě i ke vzniku požáru a poškození vnitřního prostoru mikrovlnné trouby.

Potravinářský teploměr

V případě požadavku pro kontrolu stavu přípravy pokrmu, použijte pro tyto účely standardní potravinářský teploměr. Nikdy přitom v mikrovlnné troubě nepoužívejte běžné teploměry, neboť mohou způsobit jiskření. Běžné teploměry používejte pouze v prostředí mimo mikrovlnnou troubu.

Příprava menšího objemu potravin

Menší množství potravin nebo pokrmu s nízkým obsahem vlhkosti se může při delším ohřevu daleko rychleji spálit, vyschnout anebo se dokonce vznítit. Pakliže dojde ke vznícení pokrmu uvnitř mikrovlnné trouby, vždy ponechejte zavřená dvířka, mikrovlnnou troubu vypněte zařízení a vytáhněte její napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Vejce

Nikdy v této mikrovlnné troubě nevařte syrová, vařená vejce se skořápkou nebo loupáná vejce uvařená natvrdo. Na konci přípravy se může i nadále zvyšovat tlak a vejce tak mohou explodovat.

Potraviny se slupkou nebo skořápkou

U potravin, jako jsou brambory a uzeniny, je vhodné tyto před přípravou v mikrovlnné troubě na několika místech propíchat, aby nedošlo k jejich případnému prasknutí.

Ohřev tekutin / nápojů

Při ohřevu tekutin v mikrovlnné troubě může dojít k efektu opožděného varu, při kterém se kapalina náhle odpaří a explozivně vytryskne ven z nádoby. Během toho může dojít k poranění v důsledku opaření. Efektu zpožděného varu se vyhnete tím, že při ohřevu tekutin vždy umístíte do sklenice nebo hrnku tepelně odolnou skleněnou tyčinku nebo větší nádoby přikryjete pokličkou nebo talířem. Vyjma toho postupujte v souladu s následujícími pokyny:

- Vyhnete se použití rovných nádob s úzkými hrdly.
- Nedovolte, aby došlo k přehřátí tekutiny.
- Před vložením nádoby do zařízení tekutinu jednou promíchejte. Stejně tak nápoj promíchejte znovu po uplynutí poloviny doby ohřevu.
- Po uplynutí celé doby ohřevu před samotným vyjmutím ponechejte ještě nádobu krátce uvnitř mikrovlnné trouby. Před podáváním tekutinu znovu dobře promíchejte.

Papír a plasty

V případě použití nádoby z papíru, plastu nebo jiného snadno vznětlivého materiálu, pro ohřev potravin, zajištěte nepřetržitý dohled nad celým procesem! Nádoby z těchto materiálů se mohou velmi snadno vznítit.

Pro přípravu potravin nikdy nepoužívejte nádoby z recyklovaného papíru (například kuchyňské utěrky), které nejsou jejich výrobcem přímo určené pro použití v mikrovlnné troubě.

Recyklovaný papír může obsahovat různé části (například kovu), které během ohřevu způsobí jiskření a/nebo požár.

Před vložením pokrmu do mikrovlnné trouby z něj vždy odstraňte všechny kovové prvky a fólie (například alobal).

Nádoby a fólie

Nikdy v této mikrovlnné troubě neohřívajte uzavřené lahve nebo konzervy. V opačném případě může v důsledku vzniklého tlaku uvnitř dojít k jejich explozi! V mikrovlnné troubě nikdy nepoužívejte nádoby vyrobené z kovu nebo nádobí, které má různé kovové prvky. Vždy se ujistěte o tom, že jsou hliníkové fólie, kovové jehlice a jiné kovové předměty ve vzdálenosti alespoň 2 cm od mikrovlnné trouby. Předjedete tím riziku vzniku jiskření uvnitř mikrovlnné trouby.

Dětská výživa

Pro ohřev dětské výživy v této mikrovlnné troubě používejte pouze vysoce kvalitní láhve nebo skleněné nádoby z tepelně odolných materiálů. Vždy tyto nádoby umístěte bez víka do středu otočného podnosu. Po dokončení ohřevu dětskou výživu v nádobě nebo sklenici dobře protřepejte nebo promíchejte tak, aby se teplota pokrmu rovnoměrně promísila. Abyste předešli popálení, sami před samotnou konzumací pokrmu ochutnáním překontrolujte teplotu pokrmu!

Kuchyňské náčiní a příslušenství mikrovlnné trouby


Tato parní mikrovlnná trouba je dodávána s nejrůznějšími příslušenstvími. Vždy dbejte na dodržování všech pokynů pro konkrétní příslušenství.

Smaltovaný kovový plech



- Smaltovaný plech je určen pouze pro použití v režimu konvektomatu, grilu nebo páry. Nikdy jej nepoužívejte v běžném režimu mikrovlnného ohřevu nebo v kombinaci různých režimů s režimem pro mikrovlnný ohřev!
- Pro přípravu v režimu konvektomat a použití úrovně 2 je možné tento smaltovaný plech pro účely pečení použít ve spodní poloze a kovový rošt v poloze nad ním.
- Maximální zatížení smaltovaného plechu je 4 kg (= celková hmotnost pokrmu a nádoby dohromady).

Kovový rošt

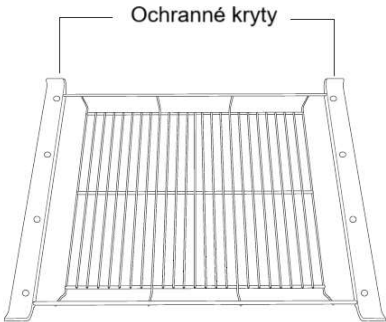


1. Dodávaný kovový rošt můžete uvnitř mikrovlnné trouby použít v horní nebo středové části pro grilování nebo v režimu páry. V horní, střední nebo spodní poloze může být tento rošt použitý v režimu konvektomatu nebo kombinovaném režimu.
2. Při přípravě pokrmů v režimech s kombinací mikrovlnného ohřevu nepoužívejte přímo na kovovém roštu žádné kovové nádoby.
3. V režimu mikrovlnného ohřevu nikdy nepoužívejte kovový rošt.
4. Maximální možné zatížení pro kovový rošt je 4 kg (= celková hmotnost kovového roštu a potravin).



Důležité upozornění! Ochranné kryty na okrajích kovovém roštu jsou nedílnou součástí roštu. Nejsou obalovým materiálem a nesmí se likvidovat.

Skleněný pekáč

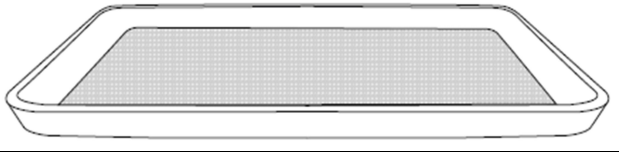

1. Skleněný pekáč je možné umístit přímo na dno mikrovlnné trouby pro přípravu pokrmů pouze v režimu mikrovlnného ohřevu.
2. Při použití kombinovaných režimů je nezbytné skleněný pekáč vždy umístit na kovový rošt.
3. Pro přípravu pokrmu v režimu parního hrnce, umístěte menší kusy pokrmu na smaltovaný plech na skleněný pekáč a kovovou mřížku.
4. V případě, že je skleněný pekáč horký, ponechte jej před mytím nebo vložením do studené vody zcela vychladnout. V opačném případě by mohlo dojít k prasknutí a nevratnému poškození skleněného pekáče.



Kovová mřížka.

Následující tabulka zahrnuje pokyny pro správné použití jednotlivého příslušenství v této mikrovlnné troubě.

Příslušenství / Režim přípravy	Kovový rošt	Skleněný pekáč	Smaltovaný plech	Kovová mřížka
Mikrovlnný ohřev	-	•	-	-
Gril	•	•	•	•
Konvektomat	•	•	•	•
Pára	•	•	•	•
Pára+Mikrovlnný ohřev (Kombi 1)	•	•	-	-
Pára+Gril (Kombi 2)	•	•	•	•
Pára+Konvektomat (Kombi 3)	•	•	•	•
Konvektomat+Mikrovlnný ohřev+Gril (Kombi 4, 5, 6, 7, 8)	• *	•	-	-
Konvektomat+Mikrovlnný Ohřev (Kombi 9, 10, 11)	• *	•	-	-
Konvektoma+Mikrovlnný ohřev+Gril (Kombi 12)	•	•	•	•

*Kovovou nádobu nikdy neumísťuje přímo na kovový rošt. Potraviny položte buď přímo na kovový rošt, nebo skleněný pekáč a ten umístěte přímo na kovový rošt.


Poznámka: V režimu mikrovlnného ohřevu nikdy nepoužívejte žádné kovové příslušenství.



Popis a ovládací prvky

Přední část


- 1 – **Dvířka.** Pro otevření dvířek použijte madlo v horní části a opatrně zatáhněte směrem dolů. V případě, že dvířka během procesu přípravy pokrmu otevřete, dojde tím k přerušení přípravy, aniž by přitom došlo k odstranění aktuálního nastavení. Jakmile pak dvířka znovu zavřete a stisknete tlačítko START, obnoví se tím proces přípravy. Při každém otevření dvířek dojde k aktivaci osvětlení.
- 2 – **Bezpečnostní sklo.**
- 3 – **Bezpečnostní uzamykací systém dvířek.** Abyste předešli úrazu, nikdy nevkládějte prsty, nože, lžíce ani jiné předměty do otvoru pro uzamykání dveří.
- 4 – **Síťová vidlice.**
- 5 – **Napájecí kabel.**
- 6 – **Vnitřní prostor pro přípravu pokrmů.**
- 7 – **Otvory pro výstup horké páry.**
- 8 – **Varovný symbol.**
- 9 – **Štítek s bezpečnostními pokyny a varováním.**
- 10 – **Gril.**
- 11 – **Topné těleso.**
- 12 – **LED osvětlení.** Osvětlení se aktivuje vždy po otevření dvířek u mikrovlnné trouby během přípravy pokrmu.
- 13 – **Vodící úchyty pro příslušenství** (horní, středový, spodní).
- 14 – **Panty dvířek.** Aby nedošlo ke úrazu při otevírání nebo zavírání dvířek, vždy udržujte prsty mimo oblast pantů.
- 15 – **Štítek s popisem menu.** Na toto místo připevněte dodávaný štítek.

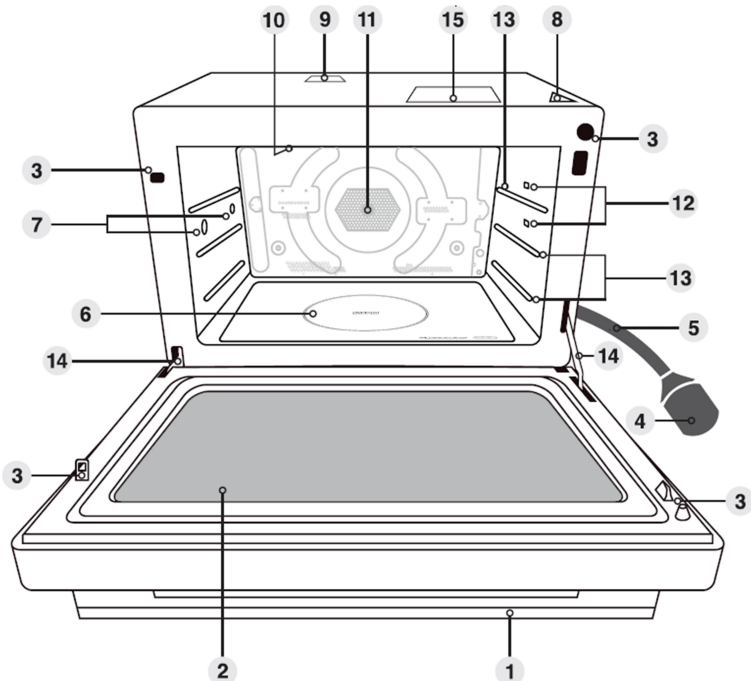

Poznámka: Tento obrázek slouží pouze pro referenční účely.


Další části mikrovlnné trouby

- 1 – Ovládací prvky.
- 2 – Sběrná nádoba.
- 3 – Nádoba na vodu (za sběrnou nádobou).
- 4 – Ventilace (neodstraňujte!).
- 5 – Výrobní štítek.
- 6 – Bezpečnostní pokyny.

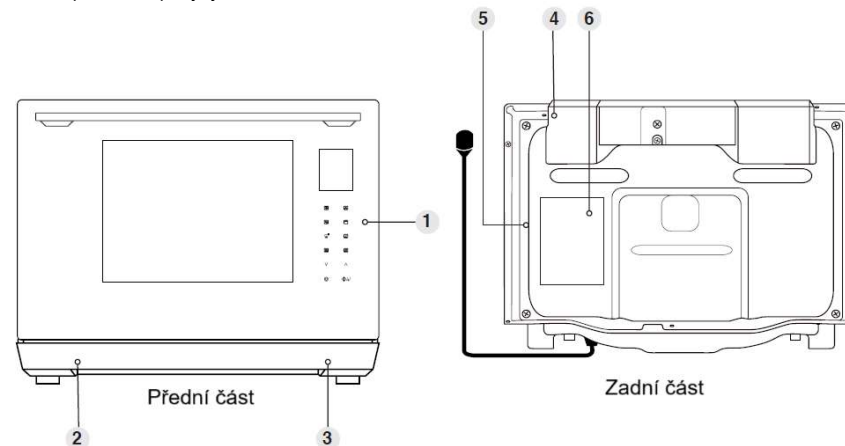


Sběrná nádoba


1. Před každým použitím mikrovlnné trouby musíte instalovat sběrnou nádobu do trouby. Tato nádoba zajišťuje sběr nahromaděné vody. Sběrnou nádobu pravidelně vyprazdňujte a čistěte.
2. Sběrnou nádobu do mikrovlnné trouby vložte tak, že jej pevně uchopíte oběma rukama a připevníte k předním podstavným opěrkám.
3. Vyjměte sběrnou nádobu tak, že ji pevně uchopíte oběma rukama a opatrně vytáhnete směrem k sobě. Nádobu poté umyjte v teplé vodě s trochou saponátu. Čistou sběrnou nádobu vraťte zpět do oblasti opěrek.

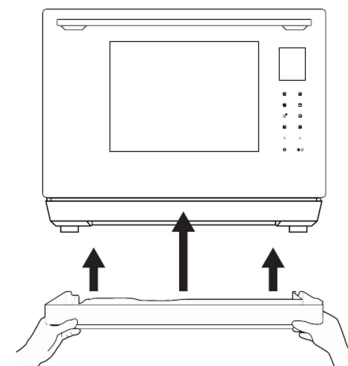

4. Sběrnou nádobu nikdy nemýjte v myčce! V opačném případě by mohlo dojít k jejímu nevratnému poškození.



Sběrná nádoba (obrázek je pouze ilustrační).

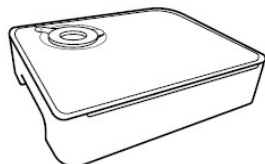

Nádoba na vodu.

Ovládací panel mikrovlnné trouby NN-CS89LB

- 1 – Digitální displej.
- 2 – Funkce páry STEAM.
- 3 – Funkce konvektomatu COMBI STEAMER.
- 4 – Režim mikrovlnného ohřevu MICROWAVE.
- 5 – Funkce grilu GRILL.
- 6 – Kombinace režimů přípravy KOMBI.
- 7 – Časovač / Aktuální čas TIMER.
- 8 – Automatická příprava AUTO COOK.
- 9 – Automatické napařování AUTO STEAM.
- 10 – Navigační tlačítka ▲ / ▼. Stiskem tlačítek nastavíte čas, hmotnost nebo provedete výběr automenu.
- 11 – STOP/CANCEL.

Krátký stisk před spuštěním přípravy:

Odstranění (reset) nastavení.

Během probíhající přípravy: Krátký stisk zajistí dočasné pozastavení přípravy. Při dalším stisku dojde k resetu nastavení a návratu na běžné provozní zobrazení aktuálního času nebo dvojtečky na displeji.

12 – START/OK. Po stisku tlačítka dojde ke spuštění přípravy, resp. potvrzení výběru určitého nastavení. Pokud během přípravy otevřete dvířka nebo jednou stisknete tlačítko STOP, bude pro pokračování přípravy po zavření dvířek nezbytné potvrdit proces stiskem tlačítka START.

Poznámka: Systém mikrovlnné trouby disponuje funkcí pro podporu úspory energie.

Akustická signalizace


Po stisku libovolného ovládacího tlačítka zazní akustická signalizace (pípnutí). V případě, že po stisku tlačítka neuslyšíte tento tón, nedošlo tak ke správnému stisku tlačítka. Když se systém mikrovlnné trouby přepne z jedné funkce na druhou, anebo když dojde v průběhu automatického programu na připomenutí pro zamíchání nebo otočení pokrmu, uslyšíte 2x pípnutí. Po předehřátí pokrmu v režimu grilu, konvektomatu nebo v kombinovaných provozních režimech zazní 3x pípnutí. Po dokončení přípravy 5x akustický signál.

Další provozní informace

1. Po výběru poslední funkce se mikrovlnná trouba přepne do pohotovostního režimu. V pohotovostním režimu se sníží úroveň jasu displeje.

2. V případě, že je mikrovlnná trouba v pohotovostním režimu, musíte pro opětovné uvedení systému do provozu nejprve otevřít a poté zavřít dvířka u mikrovlnné trouby.
3. Pakliže dojde k výběru některé funkce a během 6 minut funkci nepotvrdíte stiskem tlačítka START/OK, dojde k automatickému zrušení nastavení. Na displeji se přitom zobrazí buď aktuální čas nebo dvojtečka.






Popis displeje








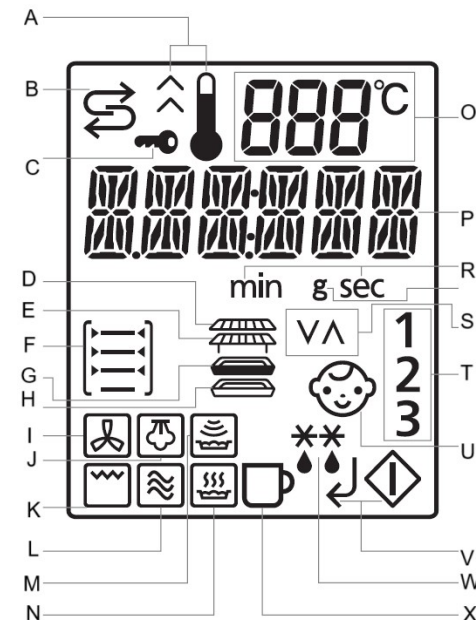



- A – Ohřev (Konvektomat).
- B – Čištění systému.
- C – Funkce dětské pojistky.
- D – Kovový rošt.
- E – Kovová mřížka.
- F – Pozice příslušenství.
- G – Smaltovaný plech.
- H – Skleněný pekáč.
- I – Konvektomat.
- J – Pára.
- K – Gril.
- L – Mikrovlnný ohřev.
- M – Automatické programy s použitím senzoru.
- N – Automatické programy pro vaření.
- O – Zobrazení teploty.
- P – Číslo / Znak.
- R – Zobrazení času (minuty/sekundy).
- S – Výběr nastavení (zvýšení / snížení hodnoty).
- T – Zobrazení úrovně výkonu.
- U – Junior program. Příprava dětských pokrmů.
- V – START/OK.
- W – Rozmrazování (symbol tání).
- X – Automatický program na přípravu nápojů.

Provozní režimy

V následujícím přehledu jsou uvedeny příklady pro použití příslušenství. Výběr příslušenství se však většinou liší v závislosti na receptuře a konkrétního pokrmu. Další informace najdete v příslušné kuchačce.

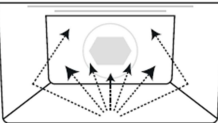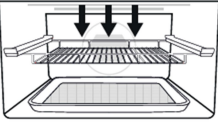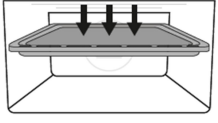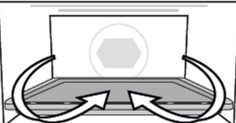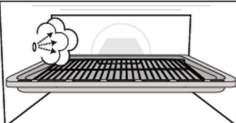
Provozní režim	Použití	Potřebné příslušenství	Nádoba
Mikrovlnný ohřev 	Rozmrazování. Ohřev. Tání – máslo, sýr, čokoláda. Vaření ryb, zeleniny, ovoce, vajec. Příprava pečeného ovoce, džemy, zavařeniny, omáčky, pudink, Choux, bešamel, karamel, maso, ryby nebo zeleninové směsi. Pečení koláčů s vejci a práškem do pečiva, bez barviv (piškoty, clafoutis atd.) Bez funkce předehřívání.	Použití skleněného nádobí nebo vlastní nádobí Pyrex® přímo na dno mikrovlnné trouby.	Nádobí určené pro mikrovlnný ohřev, žádné kovové nádobí.
Gril  	Grilování masa a ryb. Grilování toastů. Gratinované pokrmy nebo koláčů. Použití předehřevu.	Kovový rošt nebo smaltovaný plech. Při použití roštu je možné skleněný pekáč umístit na dno mikrovlnné trouby pro zachycení odkapávajícího tuku.	Tepelně odolné kovové nádobí.
Konvektomat  Úroveň 1  Úroveň 2	Pečení menších koláčů s krátkou dobou pečení: Listové těsto, sušenky, choux, sušenky z křehkého těsta, švýcarské rohlíky. Pečení specialit: suflé, pusinky, koláče, menší chléb nebo briošky, piškoty, masové koláče atd. • Pečení quiche, pizzy a dortů. Doporučuje se předehřev.	Smaltovaný plech, skleněný pekáč nebo rošt.	Tepelně odolné, kovové nádobí.
Pára 	Příprava ryb, zeleniny, drůbeže, rýže, brambor a dezertů. Bez funkce pro předehřev.	Smaltovaný plech na kovové mřížce. Na plech je možné vložit menší nádobu.	Tepelně odolné nádobí z kovu Pyrex® nebo plastu.

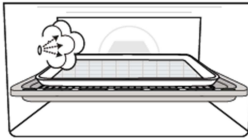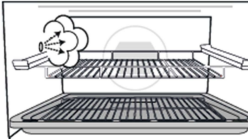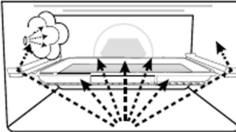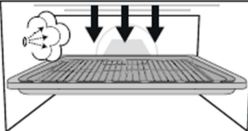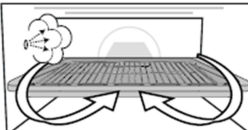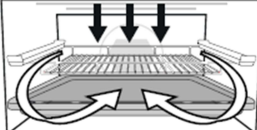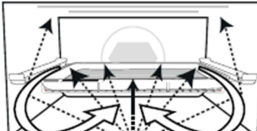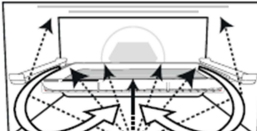			
Úroveň výkonu 1		Úroveň výkonu 2	
Pára + Mikrovlnný ohřev 	Příprava ryb, zeleniny, drůbeže, rýže a brambor. Bez funkce pro předehřev.	Skleněný pekáč na kovové mřížce nebo na dně mikrovlnné trouby.	Nádobí určené do mikrovlnné trouby.
Kombi 1 Gril + Pára 	Pečení / gratinování. Kebab, koláče, dorty, suflé, ryby.	Kovová mřížka na smaltovaném plechu.	Tepelně odolná kovová nádoba.
Kombi 2 Konvektomat + Pára 			
Kombi 3 Gril + Konvektomat + Mikrovlnný ohřev 	Pečení masa a drůbeže. Rozmrazování a ohřev jídel s požadavkem na křupavost povrchu (quiche, pizza, chléb, viennoiserie, lasagne, gratin) Pečení lasagne, masa, brambor nebo zeleninových gratinů. Pečení dortů a dezertů s vejci nebo práškem do pečiva (včetně zapékání), pečení quiche, koláčů a dortů.	Kovový rošt nebo skleněný pekáč.	Nádobí určené do mikrovlnné trouby a tepelně odolné nádoby Kovové pekáče Je možné použít pouze na skleněném pekáči s umístěním na kovové mřížce. NEPOUŽÍVEJTE odpružené pánve!
Kombi 4, 5, 6, 7, 8 Konvektomat + Mikrovlnný ohřev 			
Kombi 9, 10, 11 			

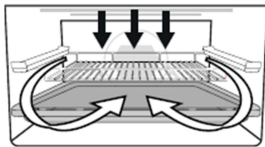Gril + Konvektomat 	Pečení ryb, steaků (žebra nebo hovězí maso, T-bone steak), příprava ryb na páře. Předehřáté / rozmražené pokrmy.	Kovový plech a rošt, skleněný pekáč na dno mikrovlnné trouby coby sběrná nádoba.	Vhodné kovové nádoby.
--	---	--	-----------------------

Kombi 12

Indikace na displeji

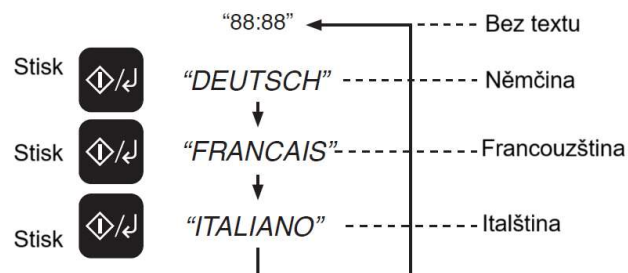

Tento model mikrovlnné trouby disponuje jedinečnou funkcí posouvajícího menu, která vás provede nastavením systému trouby. Po připojení mikrovlnné trouby ke zdroji napájení stiskněte opakovaně tlačítko START/OK, dokud nepřejdete v seznamu na vybraný jazyk. Po stisku tlačítka START/OK se na displeji zobrazí další pokyny. Průvodce nastavením tak poskytuje nápovědu, díky které se omezuje možnost chybného nastavení. V případě, že z jakéhokoli důvodu budete měnit jazyk menu, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a zopakujte znovu celý proces. Čtyřnásobným stiskem tlačítka TIMER nastavíte funkci posouvajícího menu. Pro opětovný přístup k této funkci stiskněte 4x tlačítko TIMER.

Navigační tlačítka

Prostřednictvím navigačních tlačítek   nastavíte čas, hmotnost nebo vyberete auto-menu. Na displeji se zobrazí čas, hmotnost nebo číslo automatické nabídky. Čas/hmotnost můžete rychle nastavit stiskem navigačních tlačítek. Mezi jednotlivými možnostmi nastavení procházejte pomocí navigačních tlačítek:

- Nastavení času:** Pro nastavení času přípravy pokrmu nebo aktuálního času použijte ovládací tlačítka.
- Nastavení hmotnosti:** Použijte pro nastavení hmotnosti pokrmu pro automatický program a programy s použitím páry.
- Nastavení automatického programu:** Výběr auto-menu.
- Snížení hodnot / Navýšení hodnoty:** Při použití automatických programů nastavte požadovanou hodnotu.

Nastavení aktuálního času

Při prvním uvedení této mikrovlnné trouby provozu se na displeji zobrazí indikace „88:88“.



Stiskněte 2x tlačítko TIMER. Pomocí navigačních tlačítek nastavte čas. Během nastavení bude na displeji blikat dvojtečka. Nastavení potvrdíte 2x stiskem tlačítka TIMER. Dvojtečka přestane blikat a na displeji se zobrazí nastavený aktuální čas.

Poznámka: Pro opětovné nastavení aktuálního času zopakujte celý předchozí proces. Nastavený aktuální čas zůstane v interní paměti uchován do odpojení systému mikrovlnné trouby od zdroje napájení. Každým stiskem tlačítka TIMER se hodnota pro aktuální čas zvýší o 1. Po delším přidržení tlačítka TIMER dojde k rychlejšímu nastavení času. V systému mikrovlnné trouby se používá 24-hodinový formát času. Tzn. 2 hodiny odpoledne jsou 14:00 hodin, ne 2:00 hodiny.

Dětská pojistka

Funkci dětské pojistky je možné aktivovat, pokud je v poli displeje dvojtečka nebo čas. Po aktivaci této funkce nebude možné ovládat systém mikrovlnné trouby na předním panelu. Veškeré funkce přitom nebudou dostupné, avšak dvířka u mikrovlnné trouby bude možné běžným způsobem otevřít.

 Funkci aktivujete po 3x stisku tlačítka START/OK. Z displeje přitom zmizí zobrazení aktuálního času. Na displeji se přitom zobrazí symbol klíče .

 Deaktivaci funkce dětské pojistky provedete po 3x stisku tlačítka STOP/CANCEL. Na displeji se přitom znovu zobrazí aktuální čas.

Poznámka: Pro aktivaci nebo deaktivaci dětské pojistky je nezbytné tlačítko START/OK, resp. DELETE stisknout 3x během 10 sekund.

Mikrovlnný ohřev

Vaření a rozmrazování

Systém této mikrovlnné trouby poskytuje celkem 7 různých úrovní mikrovlnného ohřevu. V následující tabulce je uveden výkon ve watttech pro jednotlivé úrovně výkonu přípravy.




Stiskněte tlačítko MICROWAVE a nastavte požadovanou úroveň výkonu. Pomocí navigačních tlačítek nastavte čas přípravy. Stiskem tlačítka START/OK spusťte přípravu pokrmu. Na displeji přitom můžete sledovat odpočet nastaveného času přípravy.

Stisk tlačítka	Výběr	Výkon (Watt)	Max. doba přípravy
1x stisk	MAX	1000 W	30 min.
2x stisk	HIGH	800 W	1 hod 30 min.
3x stisk	DEFROST **	270 W	1 hod 30 min.
4x stisk	MEDIUM	600 W	1 hod 30 min.
5x stisk	LOW	440 W	1 hod 30 min.
6x stisk	„Mírný plamen“	300 W	1 hod 30 min.
7x stisk	Ohřev / Předehřev	100 W	1 hod 30 min.

Použití nádobí / příslušenství:

Skleněný pekáč nebo Pyrex® nádobu, talíř nebo misku vložte na dno mikrovlnné trouby. Tyto nádoby je nezbytné zakrýt víkem nebo potravinářskou fólií. Nikdy nepokládejte samotné potraviny přímo na dno mikrovlnné trouby!

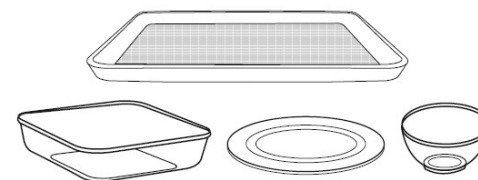

Poznámka: Pokyny pro vaření v několika úrovních najdete v příslušné části tohoto návodu. V systému mikrovlnné trouby je možné naprogramovat dobu přerušení přípravy v závislosti na použitém výkonu a nastavení času. Odložení začátku přípravy můžete naprogramovat před výběrem výkonu mikrovlnného ohřevu a času.

V případě požadavku můžete během vaření upravit dobu vaření. Stiskem tlačítka prodloužíte nebo zkrátíte dobu přípravy. Doba přípravy můžete zvýšit/snížit v krocích po 1 minutě (až 10 minut). Maximální doba, kterou můžete nastavit pro maximální výkon, je 30 minut. Pro všechny ostatní úrovně výkonu je maximální doba přípravy 1 hodina a 30 minut. Nikdy nepoužívejte pro mikrovlnný ohřev s kovovým příslušenstvím uvnitř varného prostoru.

Nastavení doby pro rozmrazování najdete v kuchařce na straně 24 – 25.

Technologie mikrovlnného ohřevu

Uvědomte si, že toto zařízení využívá ke generování mikrovln technologii ze spodní části trouby. Tato technologie se liší od tradičního bočního vyzařování s otočným talířem tím, že vytváří daleko více využitelného prostoru pro nádoby všemožných rozměrů. Tento typ mikrovlnného generátoru však může mít za následek jinou dobu ohřevu (v mikrovlnném režimu) než zařízení s bočním vyzařováním. Nejedná se přitom o žádnou závadu, ale běžnou vlastnost tohoto zařízení.

Použití grilu

Funkce grilu podporuje použití celkem 3 úrovní výkonu.




- 1x stisk – Grill 1 (plný výkon)
- 2x stisk – Grill 2 (střední výkon)
- 3x stisk – Grill 3 (nízký výkon)

Stiskem tlačítka START/OK spustíte předehřev. Na displeji se přitom objeví indikace „P“. Jakmile je trouba předehřátá, uslyšíte akustický signál a indikace „P“ bude blikat. Otevřete dvířka a vložte pokrm do mikrovlnné trouby. Tento krok můžete vynechat v případě, že předehřev není zapotřebí.




S použitím navigačních tlačítek nastavte dobu požadovanou přípravy pokrmu. Maximální doba pro přípravu v režimu grilu je 1 hodina a 30 minut. Stiskem tlačítka START/OK spustíte přípravu. Na displeji se bude během přípravy zobrazovat odpočet doby do konce přípravy.

Vhodné příslušenství pro grilování

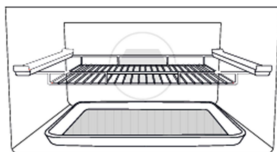

Potraviny položte na kovový rošt v horní nebo střední části mikrovlnné trouby. Pod kovový rošt umístěte skleněný pekáč nebo nádobu na sběr tuku. Použít můžete i smaltovaný plech. Umístěte jej do horní nebo středové polohy v mikrovlnné troubě.

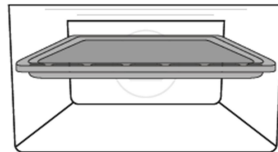

Pokyny pro použití grilu

- Potraviny ničím nezakrývejte.
- Gril se spustí pouze po uzavření dvířek. Po otevření dvířek gril přestane fungovat.
- Během grilování nedochází ke generování mikrovlnného záření.
- Potraviny je ideální v polovině doby přípravy otočit. Otevřete proto dvířka u mikrovlnné trouby a pro otočení použijte vhodné kuchyňské náčiní spolu s tepelně odolnými chňapkami.

- Po otočení pokrmu znovu zavřete dvířka a stiskněte tlačítko START/OK. Na displeji se bude zobrazovat doba do konce přípravy pokrmu. Otevření dvířek během přípravy vám napomůže pro dosažení optimální úrovně ogrilování potravin.
- Po každém grilování vždy řádně vyčistěte vnitřek mikrovlnné trouby.
- Během přípravy můžete libovolně upravovat dobu přípravy. Použijte proto funkce navigačních tlačítek. Doba přípravy tak můžete prodloužit nebo naopak zkrátit. Každým stiskem vybraného navigačního tlačítka dojde ke změně nastavení doby v kroku o 1 minutu (až o 10 minut).





Při vyjímání příslušenství z mikrovlnné trouby vždy používejte kuchyňské rukavice (chňapky). Kontakt rukou s povrchem dvířek a dalších kovových částí uvnitř trouby představuje riziko vzniku popálenin!


Režim konvektomatu

V tomto režimu můžete připravovat pokrmy s použitím horkovzdušného ohřevu a nastavit proto různou teplotu v rozsahu od +30 do +230 °C v krocích po 10 °C. Pro rychlejší nastavení nejběžnější používaných teplot pro přípravu, používá standardně režim teploty +150 °C a nastavit můžete postupně teplotu až do +230 °C. Po překročení této teploty se nastavení provádí znovu od +30 °C. Mikrovlnnou troubu v tomto režimu není možné přehřívát při teplotách od +30 až +60 °C.

Příslušenství vhodné pro použití v režimu konvektomatu

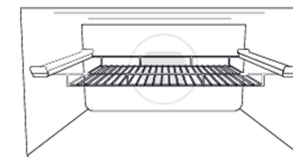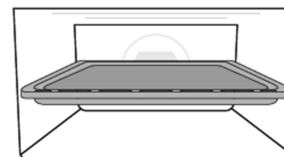

Smaltovaný plech nebo kovový rošt umístěte v závislosti na konkrétním receptu do středové nebo spodní polohy

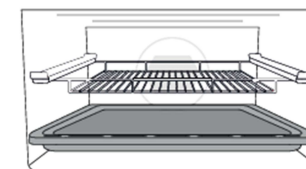

Pro přípravu pokrmů v horkovzdušné troubě ve dvou výkonových 2 úrovních můžete použít smaltovaný plech ve spodní poloze a kovový rošt nad ním. Další informace o přípravě najdete v příslušné kuchařce.



Po stisku tlačítka se symbolem horkovzdušné trouby nastavte požadovanou teplotu. Předehřev spustíte po stisku tlačítka START/OK. Na displeji se přitom zobrazí indikace „P“. Po dokončení předehřevu uslyšíte akustickou signalizaci a indikace „P“ na displeji začne blikat. Otevřete dvířka a do trouby vložte pokrm. Krok s předehřevem můžete vynechat v případě, že pro příslušný pokrm není předehřev zapotřebí.



Po dokončení předehřevu vložte pokrm do mikrovlnné trouby. S použitím navigačních tlačítek nastavte dobu přípravy. Po dokončení nastavení spustte přípravu stiskem tlačítka START/OK.

Poznámka: Mikrovlnná trouba neprovádí předehřev v rozsahu teplot +30 až +60 °C.

Pokyny pro použití funkce předehřevu

1. Během předehřevu neotvírejte dvířka u mikrovlnné trouby. Po dokončení předehřevu zazní 3x tón a na displeji začne indikace „P“ blikat. V případě, že po dokončení předehřevu neotevřete dvířka u mikrovlnné trouby, systém bude udržovat nastavenou teplotu. Po uplynutí dalších 30 minut při nečinnosti, včetně doby předehřevu, se zařízení automaticky vypne a znovu zobrazí aktuální čas nebo dvojtečka.
2. V případě, že budete připravovat pokrm bez předehřevu, nastavte dobu přípravy po nastavení požadované teploty a přípravu spusťte po stisku tlačítka START/OK.

Pakliže nastavíte dobu přípravy kratší než hodinu, bude odpočet probíhat v sekundách. Při požadavku na jinou dobu přípravy, delší než 1 hodina, bude odpočet probíhat v minutách, dokud doba nepřejde na „1H00“ (zbývá 1 hodina). Na displeji se pak zobrazí minuty a sekundy s odpočtem po sekundách. V případě potřeby můžete během samotné přípravy upravit dobu pro přípravu. Prostřednictvím navigačních tlačítek dobu zkrátíte nebo naopak prodloužíte. Doba přípravy je možné upravovat v krocích po 1 minutě (až 10 minut). Nastavenou teplotu můžete po předehřevu vyvolat a libovolně upravovat.

Po stisku tlačítka se symbolem  zobrazíte teplotu na displeji. Zobrazenou teplotu je možné upravovat po stisku stejného tlačítka.

V závislosti na konkrétním receptu můžete mikrovlnnou troubu předehřát s příslušenstvím nebo bez něj (kovový rošt nebo plech, skleněný pekáč) umístěného do vybrané pozice. Podrobnější informace najdete v jednotlivých receptech. Příslušenství umožňuje přípravu většího množství a ve velké nádobě.

Během předehřevu se na displeji zobrazuje aktuálně naměřená teplota uvnitř mikrovlnné trouby. Aktuální teplota se zobrazí pouze tehdy, jakmile je dosaženo teploty vyšší, než +70 °C.

Pokud hodláte během procesu přípravy snížit teplotu, klepněte tak na tlačítko . Pro rovnoměrné zapečení, otočte například koláč asi po polovině doby pečení o 180°!



Při vyjímání příslušenství z mikrovlnné trouby po použití režimu konvektomatu vždy používejte kuchyňské rukavice (chňapky). Kontakt rukou s povrchem dvířek a dalších kovových částí uvnitř trouby představuje riziko vzniku popálenin!

Vaření v páře

Tuto mikrovlnnou troubu můžete používat jako parní hrnec pro přípravu zeleniny, ryb, drůbeže nebo rýže. K dispozici jsou 2 různá nastavení přípravy v páře.




Po krátkém stisku tlačítka dojde k výběru maximální úrovně výkonu (MAX). Po dvojnásobném stisku tlačítka dojde k použití nižšího výkonu (LOW). Po stisku tlačítka se na displeji vždy zobrazuje aktuálně použité nastavení. S použitím navigačních tlačítek nastavte požadovanou dobu přípravy. Maximální doba přípravy je 30 minut. Stiskem tlačítka START/OK spusťte přípravu.

Před použitím funkce parního hrnce doplňte vodu do příslušné nádoby. Maximální doba přípravy v tomto režimu je omezena na 30 minut. Pokud hodláte použít delší dobu přípravy, do nádoby doplňte vodu znovu stejným způsobem nastavte proces přípravy. Pakliže během přípravy dojde k vyprázdnění vody z nádoby, mikrovlnná trouba přestane fungovat. Na displeji se přitom zobrazí informace o tom, že je zapotřebí nádobu doplnit vodou. Po doplnění vody vložte nádržku zpět do mikrovlnné trouby proces přípravy spusťte po stisku tlačítka START/OK. Mikrovlnná trouba nebude pokračovat v provozu, dokud nedoplníte nádobu vodou a nestisknete tlačítko START/OK. Doba přípravy můžete libovolně upravit. Použijte k tomu funkce navigačních tlačítek. Nastavení je možné provést v krocích po 1 minutě (v rozsahu +/- 10 minut). Během procesu přípravy pokrmu není možné nádobu s vodou doplňovat. Nejprve proto stiskněte tlačítko STOP. Po dokončení přípravy vytřete vždy mikrovlnnou troubu vysráženou vodou. Vytřete proto vnitřek trouby do sucha.



Pro přípravu pokrmu v páře vložte kovovou mřížku do smaltovaného plechu a instalujte jej do střední polohy. Jídlo je možné umístit přímo na kovovou základnu uvnitř mikrovlnné trouby. V případě přípravy menších kusů pokrmu, umístěte je do smaltovaného plechu na skleněném pekáči a na kovové mřížce.

Pokyny pro manipulaci s nádobou na vodu

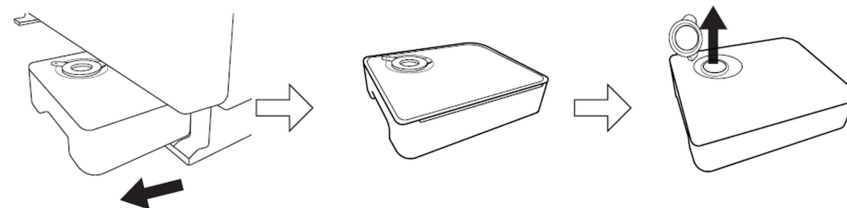

Nádobu opatrně vyjměte z trouby. Otevřete uzávěr a doplňte do nádoby běžnou pitnou vodu.

Do nádoby nepoužívejte jinou vodu (například minerální nebo destilovanou).


Nádobu znovu uzavřete a instalujte zpět do mikrovlnné trouby. Ujistěte se o správné pozici nádoby v troubě. Při nesprávné instalaci nádoby může dojít k úniku vody. Doporučujeme nádobu alespoň 1x týdně umýt v teplé vodě.

Použití vhodného příslušenství pro přípravu pokrmů v páře

Výkonový stupeň 1 – Použijte kovový rošt na smaltovaném plechu a instalujte jej do středové pozice. Potraviny můžete umístit přímo na kovový rošt. Pro přípravu menších kusů potravin použijte skleněný pekáč na smaltovaném plechu a kovovém roštu.




Výkonový stupeň 2 – Při prvním výkonovém stupni použijte kovový rošt na smaltovaném plechu a instalujte jej do spodní pozice. Pro přípravu potravin s druhým výkonovým stupněm další potraviny (menší kusy) umístěte na kovový rošt do pozice nad již vložené potraviny.

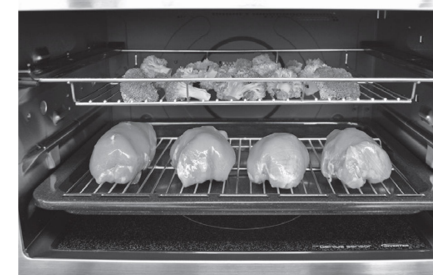

Informace o použití režimu přípravy potravin v páře

V tomto režimu nedochází ke generování mikrovlnného záření, ale pouze výstupu horké páry. Pro provoz v tomto režimu používejte pouze shora uvedené příslušenství. Příprava v páře je v provozu pouze za uzavřených dvířek. V případě, že budete během přípravy otevírat dvířka u mikrovlnné trouby, nikdy neponechávejte v jejich blízkosti obličej. V opačném případě by mohlo dojít k úrazu v důsledku opaření! Dvířka otevírejte jen velmi opatrně. Při obsluze mikrovlnné trouby v režimu přípravy v páře používejte přitom vhodné ochranné prostředky, jako jsou kuchyňské chňapky nebo teplu vzdorné rukavice, neboť veškeré příslušenství uvnitř trouby bude ohřáté na velmi vysoké teploty.


Po každém dokončení přípravy potravin v páře opatrně vyjměte sběrnou nádobu z přední části mikrovlnné trouby. Nádobu uchopte a vytahujte opatrně oběma rukama. Po vyprázdnění nádobu ji omyjte v teplé vodě s trochou mýdlového roztoku. Nádobu instalujte zpět do mikrovlnné trouby v místě opěrných nožiček. Správné umístění nádoby bude provázeno dobře slyšitelným dolehnutím do koncové polohy.

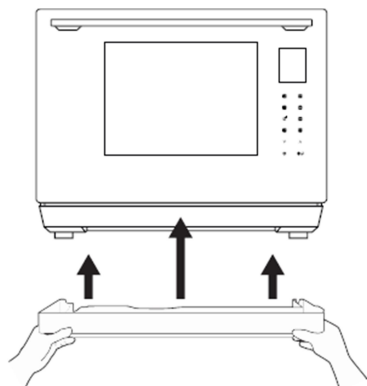

Instalace sběrné nádoby do mikrovlnné trouby.

Režim páry „Steam Blast“

V tomto režimu můžete během přípravy potravin napařovat po dobu 3 minut. Výstup páry je možné použít v následujících provozních režimech: Mikrovlnný ohřev, grilování, konvektomat a kombinované režimy 4 až 12. Výstup páry během vaření optimalizuje distribuci tepla a napomáhá při kynutí chleba, koláčů a jiných druhů pečiva.



Jako první zvolte požadovaný režim přípravy potravin. V závislosti na požadavcích stiskněte během procesu přípravy po dobu 2 sekund tlačítko se symbolem páry STEAM. Systém tím přidá 1 minutu páry. Volitelně pro přidání 2 nebo 3 minut, po druhém kroku 2 stiskněte jednou nebo dvakrát během 3 sekund na STEAM. Na displeji mikrovlnné trouby se bude zobrazovat čas pro výstup páry.

Informace o provozu v režimu „Steam Blast“

Výstup páry není k dispozici v době, kdy dochází k předehřívání mikrovlnné trouby. Před použitím tohoto režimu doplňte do nádoby dostatečný objem vody. Během výstupu páry probíhá i nadále původně zvolený režim přípravy. Doba pro výstup páry nemůže překročit dobu aktuálně použitého programu pro přípravu. V případě, že přidáte 2 nebo 3 minuty pro výstup páry, tlačítko STEAM musíte stisknout během 3 nebo 2 sekund. Během výstupu páry není možné měnit teplotu cirkulujícího vzduchu ani dobu přípravy.



Při obsluze mikrovlnné trouby v režimu „Steam Blast“ používejte pouze vhodné ochranné prostředky, jako jsou tepelně odolné rukavice a chňapky, neboť příslušenství, použité v mikrovlnné troubě bude ohřáté na velmi vysoké teploty!


Při vyjímání potravin z mikrovlnné trouby může dojít k odkapávání horké vody z horní, vnitřní části trouby. Dbejte proto vždy zvýšené opatrnosti. Při otevření dvířek může z trouby vycházet horká pára. Pokud je v troubě pára, nevládejte nikdy do trouby holé ruce! V opačném případě by mohlo dojít k úrazu opaření!

Druh potravin	Režim přípravy	Výstup páry „Steam Blast“
Těsto	Horký vzduch	2/3 z celkové doby přípravy použijte 3 minuty s přidáním páry.
Chléb		
Dort		1/2 z celkové doby přípravy použijte 3 minuty s přidáním páry.
Pečivo (polotovary)	Kombi 12	2/3 z celkové doby přípravy použijte 3 minuty s přidáním páry.

Příprava v režimu „Kombi“ s použitím páry

Pro přípravu pokrmů můžete použít výstup páry současně s režimem ohřevu mikrovlnné trouby, grilování nebo v režimu konvektomat. Tím můžete dosáhnout zkrácení obvyklé doby pro přípravu a udržet určitou vlhkost pokrmu.

Použití vhodného příslušenství

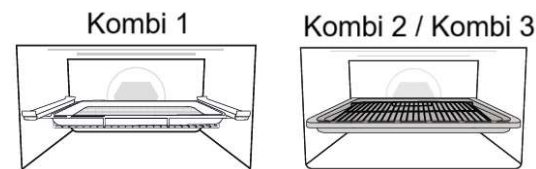

Stiskem tlačítka zvolíte požadovanou kombinaci přípravy. Opakovaným stiskem tohoto tlačítka nastavíte i požadovanou úroveň výkonu.

Stisk tlačítka	Režim „Kombi“	Typ kombinace	Oblast použití
1x	Kombi 1	Pára 1 + MW 440 W (Low)	Čerstvá zelenina, mražená zelenina, ovoce, kaše, sterilovaná zelenina, pudink.
2x	Kombi 2	Pára 1 + Gril 1 (High)	Ryby a drůbež s kůží.
3x	Kombi 3	Pára 1 + Konvektomat při +190 °C	Domácí chléb a choux pečivo.



V případě potřeby použijte funkci pro předehřev (pouze pro režim „Kombi 3“). Pomocí navigačních tlačítek nastavte dobu přípravy. Maximální doba přípravy je omezena na 30 minut. Přípravu zahajte stiskem tlačítka START/OK. Na displeji se bude zobrazovat odpočet času, který zbývá do konce přípravy.

Informace o použití kombinovaných režimů s párou

- Maximální doba pro přípravu je omezena na 30 minut. Při požadavku na použití delší doby pro přípravu, doplňte nádobu vodou a stejným postupem znovu nastavte požadovaný čas.
- Pokud dojde během přípravy k vyčerpání vody z nádoby na výrobu páry, přestane mikrovlnná trouba fungovat. Na displeji se zobrazí požadavek pro doplnění vody do nádoby. Po doplnění vody vložte nádržku na vodu zpět do trouby a stiskněte tlačítko START/OK. Mikrovlnná trouba nebude pokračovat v přípravě, dokud nebude nádržka na vodu doplněna a nestisknete tlačítko START/OK.

- Předehřev není možné použít pro režimy „Kombi 1“ a „Kombi 2“.
- Během přípravy můžete pomocí navigačních tlačítek upravovat dobu pro přípravu. Každým krátkým stiskem tlačítka přidáte/snížíte dobu o 1 minutu (až 10 minut).
- Nádobu na vodu můžete doplňovat kdykoliv během přípravy, aniž byste museli přípravu přerušovat stiskem tlačítka STOP.
- Po každém dokončení přípravy vytřete vnitřek mikrovlnné trouby do sucha.

Bezpečnostní pokyny pro přípravu

1. Nikdy dvířka mikrovlnné trouby během přípravy s funkcí páry neotvírejte, pokud máte v blízkosti dvířek obličeje. Dvířka u mikrovlnné trouby otvírejte vždy velmi opatrně, neboť výstup páry z mikrovlnné trouby může způsobit zranění (opaření).
2. Při obsluze mikrovlnné trouby a jejího příslušenství používejte vždy vhodné ochranné prostředky (teplu odolné rukavice nebo chňapky). Příslušenství se uvnitř mikrovlnné trouby ohřívá na velmi vysoké teploty.
3. Po každém dokončení přípravy pokrmů v páře opatrně vyjměte odkapávací sběrnou nádobu z přední části trouby. Velmi opatrně ji přitom vyjměte oběma rukama. Po vyprázdnění nádobu dobře omyjte v teplé vodě s šetrným mycím prostředkem. Nádobu instalujte zpět do mikrovlnné trouby. Zjistěte správné usazení nádoby v příslušném slotu.




Při obsluze mikrovlnné trouby používejte pouze vhodné ochranné prostředky, jako jsou tepelně odolné rukavice a chňapky, neboť potraviny a příslušenství v mikrovlnné troubě budou ohřáté na velmi vysoké teploty!


Příprava v režimu „Kombi“ bez páry

Pro přípravu pokrmů bez použití páry je k dispozici celkem 9 kombinovaných režimů. Funkce s kombinovaným režimem přípravy jsou ideálním řešením pro přípravu celé řady pokrmů. Mikrovlnná energie poskytuje rychlost přípravy a funkce horkého vzduchu nebo grilu zajistí požadované opečení povrchu pokrmu. Tyto režimy probíhají současně, takže většina pokrmů je připravena k podávání za 1/2 až 2/3 obvyklé doby vaření.

Použití vhodného příslušenství

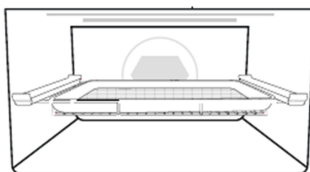

Do středové nebo spodní části mikrovlnné trouby vložte kovový rošt. Potraviny umístěte na skleněný pekáč a pekáč vložte na rošt.

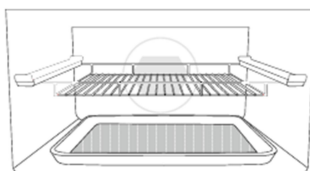

Potraviny umístěte přímo na kovový rošt. Pod rošt umístěte skleněný pekáč.



Stiskem tlačítka vyberte požadovanou kombinaci pro přípravu pokrmu. Opakovaným stiskem tlačítka nastavíte požadovanou úroveň výkonu (více v tabulce níže). V případě potřeby použijte funkci pro předehřev.



S použitím navigačních tlačítek nastavte dobu přípravy. Stiskem tlačítka START/OK spustíte přípravu. Na displeji se bude zobrazovat odpočet doby, zbývající do konce přípravy.

Stisk tlačítka	Režim „Kombi“	Typ kombinace	Oblast použití
4x	Kombi 4	Konvektomat +230 °C + Gril 1 (High) + 300 W (Low MW)	Lasagne, gratinování, pizza.
5x	Kombi 5	Konvektomat +230 °C + Gril 2 (Medium) + 300 W (Low MW)	Mleté maso, masové koláče a pečivo.
6x	Kombi 6	Konvektomat +230 °C + Gril 2 (Medium) + 100 W (Warm)	Zapékané párky v žemli, jarní závitky, obalovaná ryba.
7x	Kombi 7	Konvektomat +220 °C + Gril 1 (High) + 300 W (Low MW)	Polotovary pro zapečení / gratinování.
8x	Kombi 8	Konvektomat +200 °C + Gril 1 (High) + 100 W (Warm)	Ovoce s plevou.
9x	Kombi 9	Konvektomat +220 °C + 300 W (Low MW)	Quiches a dorty.
10x	Kombi 10	Konvektomat +190 °C + 300 W (Low MW)	Celá drůbež, rybí steaky, celé ryby, celá krůta.
11x	Kombi 11	Konvektomat +160 °C + 100 W (Warm)	Dušené maso.
12x	Kombi 12	Konvektomat +230 °C + Gril 1 (High)	Předpečené pečivo, bramborové produkty, kuřecí kousky, steaky, kotlety.

Tipy pro použití předehřevu

Mikrovlnou troubu můžete předehřívát v kombinovaném režimu s horkým vzduchem nebo grilem/horkým vzduchem. Před nastavením doby pro přípravu pokrmu stiskněte tlačítko START/OK a postupujte dále podle pokynů pro předehřev. Během kombinovaného předehřevu není vyzařována žádná mikrovlnná energie.

Pokyny pro použití kombinovaných režimů přípravy

1. Pokud je doba přípravy kratší, než 1 hodina, bude se doba přípravy na displeji zobrazovat v sekundách.
2. Pakliže je doba přípravy delší, než 1 hodina, bude probíhat odpočet v minutách do zobrazení „1H00“ (zbývá 1 hodina do konce přípravy). Na displeji se zobrazí doba v minutách a sekundách a odpočet bude probíhat v sekundách.
3. Doba přípravy můžete s použitím navigačních tlačítek kdykoliv upravit. Každým stiskem některého navigačního tlačítka dojde k nastavení +/- 1 minuty (až 10 sekund).



Při obsluze mikrovlnné trouby používejte pouze vhodné ochranné prostředky, jako jsou tepelně odolné rukavice a chňapky, neboť potraviny a příslušenství v mikrovlnné troubě budou ohřáté na vysoké teploty!

Funkce časovače „Timer“

U této mikrovlnné trouby můžete používat funkci kuchyňského časovače. Do systému mikrovlnné trouby je tak možné naprogramovat dobu pro odstavení pokrmu po jeho dokončení nebo například odložený start pro spuštění přípravy.

Použití funkce časovače pro odložený start (Delayed start)



Stiskněte tlačítko **TIMER**. S použitím navigačních tlačítek nastavte dobu pro odložený start (až 9 hodin). Následně vyberte požadovaný program pro přípravu pokrmu (až 2 úrovně). Stiskněte tlačítko **START/OK**.

Informace k použití funkce odloženého startu

- 1. S použitím funkce pro odložený start můžete naprogramovat 3 úrovně přípravy.
- 2. V případě, že je do pro odložený start delší, než 1 hodina, bude odpočet probíhat v rámci minut. Naopak při delším nastavení doby pro odložený start se bude odpočet zobrazovat v sekundách.
- 3. Funkce pro odložený start není možné použít pro automatické programy.

Příklad možného nastavení pro odložený start: Spuštění přípravy za 1 hodinu s vysokým výkonem 1000 W po dobu 10 minut. Následně příprava po dobu 20 minut s menším výkonem.

Naprogramování dobu pro odstavení pokrmu

Funkce tlačítka **TIMER** umožňuje naprogramovat i dobu pro odstavení pokrmu po dokončení jeho přípravy nebo naprogramovat systém mikrovlnné trouby, coby kuchyňskou minutku.



Zvolte nejprve požadovaný program pro přípravu pokrmu (až 2 úrovně). Krátce stiskněte tlačítko **TIMER**. Nyní nastavte pomocí navigačních tlačítek dobu pro odstavení pokrmu. Stiskněte tlačítko **START/OK**.

Naprogramovat můžete celkem 3 úrovně pro přípravu pokrmu. V případě, že otevřete dvířka u mikrovlnné trouby během doby pro odstavení pokrmu nebo nastavení odloženého startu, bude na displeji i nadále probíhat odpočet času. Pro automatické programy není možné naprogramovat dobu pro odstavení pokrmu.

Příklad možného nastavení pro odstavení pokrmu: Spuštění přípravy po dobu 4 minut s vysokým výkonem 1000 W. Následně příprava po dobu 10 minut rovněž s vysokým výkonem. Po dokončení přípravy 10 minut pro odstání pokrmu.

Kuchyňská minutka



Krátce stiskněte tlačítko **TIMER**. Pomocí navigačních tlačítek nastavte požadovanou dobu (až 9 hodin). Stiskněte tlačítko **START/OK**. Na displeji se bude zobrazovat odpočet času.

Prodloužení doby přípravy

Na konci přípravy pokrmu můžete jednoduše prodloužit dobu pro přípravu. Použijte proto funkci navigačního tlačítka **▲** a nastavení potvrďte stiskem tlačítka **START/OK**.



Tím dojde k prodloužení doby přípravy pokrmu. Na displeji se přitom bude zobrazovat odpočet času, který zbývá do konce přípravy.

Maximální doba přípravy:

Mikrovlnný ohřev s výkonem 1000 W	30 minut
Pára	30 minut
Kombi 1 – 3	30 minut
Gril	1 h 30 minut
Ostatní mikrovlnný ohřev	1 h 30 minut
Konvektomat	9 hodin
Kombi 4 – 12	9 hodin
Časovač	9 hodin

Tato funkce je dostupná pouze v režimech mikrovlnného ohřevu, grilu, konvektomat, Kombi a časovač a nelze použít pro automatické programy. Po 2 minutách přípravy již není možné prodloužit dobu pro přípravu. Funkci pro prodloužení doby přípravy je možné používat při přípravě pokrmu v několika krocích. Úroveň výkonu je stejná jako poslední úroveň přípravy.

Příprava pokrmů v několika krocích

Příprava pokrmu ve 2 nebo 3 krocích

S použitím navigačních tlačítek nastavte požadovaný výkon. Pomocí navigačních tlačítek nastavte dobu pro přípravu pokrmu. Stiskněte tlačítko **START/OK**. Tím dojde ke spuštění přípravy a na displeji se přitom bude zobrazovat odpočet doby, která zbývá do konce přípravy.



Příklad pro nastavení doby přípravy: Rozmrazování s výkonem 270 W po dobu 2 minut a poté příprava pokrmu s výkonem 1000 W po dobu 3 minut.



Stiskněte 3x tlačítko **MICROWAVE** a nastavte tím výkon 270 W. Pomocí navigačních tlačítek nastavte dobu přípravy na 2 minuty. Pro nastavení maximálního výkonu 1000 W použijte tlačítko **MICROWAVE**. Znovu pomocí navigačních tlačítek nastavte dobu přípravy na 3 minuty. Stiskem tlačítka **START/OK** potvrďte nastavení a spusťte přípravu pokrmu.

Příklad pro nastavení doby přípravy: Grilování s menším výkonem po dobu 4 minut a příprava pokrmu s malým výkonem (440 W) po dobu dalších 5 minut.



Pro nastavení 3 úrovně výkonu grilu stiskněte tlačítko **GRILL** celkem 3x. Pomocí navigačních tlačítek nastavte dobu přípravy na 4 minuty. Stiskem tlačítka **MICROWAVE** zvolte výkon 440 W pro mikrovlnný ohřev. Znovu pomocí navigačních tlačítek nastavte dobu na 5 minut. Stiskem tlačítka **START/OK** nastavení potvrďte a spusťte přípravu.

- Před stiskem tlačítka **START/OK** vyberte jiný program pro přípravu a vyberte přípravu pokrmu ve 3 krocích.
- Pokud během přípravy stisknete tlačítko **STOP**, dojde tím k ukončení přípravy. Stiskem tlačítka **START/OK** zajistíte restart naprogramované přípravy. Po dvojnásobném stisku tlačítka **STOP** dojde k úplnému ukončení naprogramované přípravy a resetu jeho nastavení.
- V případě, že stisknete tlačítko **STOP** v době, kdy neprobíhá žádná příprava, dojde tím k odstranění stávajícího nastavení programu.
- Automatické programy není možné použít ve spojení s přípravou v několika krocích.

Příprava pokrmů s použitím senzoru Genius the Genius sensor

Díky jedinečné funkci integrovaného senzoru „The Genius sensor“ můžete velmi snadno ohřát chlazené nebo hluboko zmrazené potraviny. Nemusíte přitom nastavovat nijak úroveň výkonu, dobu vaření ani hmotnost pokrmu. Integrovaný senzor automaticky měří vlhkost pokrmu a na základě toho vypočte vhodnou úroveň výkonu a dobu pro jeho přípravu.



Krátce stiskněte tlačítko **AUTO COOK**. Pomocí navigačních tlačítek vyberte požadované menu (pro výběr programu č. 1 „Chlazené pokrmy“ můžete tento krok vynechat).

Program #	Doporučená hmotnost	Pozice příslušenství	Pokyny
1 Chlazené pokrmy (polotovary)   Mikrovlnný ohřev	200 – 1000 g		Program je vhodný pro ohřev hotových pokrmů. Pokrm musí být předvařený. K ohřátí čerstvé předvařeného pokrmu. Všechna jídla musí být předvařená. Potraviny by měly mít teplotu z lednice přibližně + 5 °C. Pokrm ohřívejte v nádobě, ve které jste jej zakoupili. Nožem na několika místech prořízněte svrchní fólii (nejlépe uprostřed a několikrát na okrajích). Pokud přelijete pokrm do misky, zakryjte misku potravinářskou fólií a udělejte do ní malý otvor. Nádobu umístěte na dno trouby. Vyberte program 1 „Chlazené pokrmy“ a stiskněte tlačítko START/OK. Po pípnutí pokrm promíchejte. Na konci přípravy pokrm znovu promíchejte a ponechtejte několik minut odstát. Velké kusy masa/ryby mohou v řidší omáčce vyžadovat delší dobu přípravy. Tento program není vhodný pro potraviny obsahující škrob, jako jsou například rýže, těstoviny nebo brambory. Pokrmy v nádobách nepravidelného tvaru mohou rovněž vyžadovat delší dobu přípravy.
2 Mražené pokrmy   Mikrovlnný ohřev mražených potravin	320 – 800 g		Program pro ohřev zmrazeného již připraveného pokrmu. Všechny potraviny musí být předem uvažené a hluboko zmrazené (-18 °C). Jejich ohřev provádějte v zakoupené nádobě. Ostrým nožem prořízněte na několika místech krycí fólii. V případě, že vložíte pokrm do misky, zakryjte ji potravinářskou fólií a udělejte do ní otvor. Nádobu poté umístěte na dno mikrovlnné trouby. Vyberte program 2 „Mražené potraviny“ a stiskněte tlačítko START/OK. Po pípnutí pokrm promíchejte a nakrájejte na menší kousky. Na konci programu znovu vše promíchejte a ponechtejte několik minut odstát. Velké kusy masa/ryb v řidší omáčce mohou vyžadovat delší dobu přípravy. Tento program není vhodný pro potraviny obsahující škrob, jako je například rýže, těstoviny nebo brambory. Pokrmy v nádobách nepravidelného tvaru mohou vyžadovat delší dobu přípravy.

*Doporučená hmotnost.

Princip použití senzoru pro přípravu pokrmů

Po výběru programu pro přípravu s použitím integrovaného senzoru po stisku tlačítka START/OK se spustí ohřev pokrmu. Pokrm se v mikrovlnné troubě začne pomalu ohřívat, přičemž během tohoto procesu uvolňuje vodní páru. Jakmile pokrm dosáhne určité teploty a začne se vařit, uvolňuje poté daleko větší množství páry. Senzor v mikrovlnné troubě zaznamená zvýšení výstupu páry. Tento stav představuje signál pro výpočet doby, potřebné pro dostatečný ohřev pokrmu.

Po dvou akustických signálech se na displeji zobrazí zbývajcí doba přípravy. Poté, co se na displeji zobrazí program s použitím senzoru, nemělo by přitom už dojít k otevření dvířek.

Před otevřením dvířek pro promíchání nebo otočení pokrmu vyčkejte, až se na displeji zobrazí doba přípravy. Programy s použitím integrovaného senzoru zajišťují ohřev chlazených nebo hluboko zamražených pokrmů na teplotu pro konzumaci, která odpovídá běžné chuti. Tento program však můžete libovolně upravit. Jakmile se po stisku tlačítka START/OK zobrazí na displeji symbol pro navigační tlačítka, použijte navigační tlačítka pro nastavení delšího nebo naopak kratšího času. Tento proces nastavení musí být dokončen během 14 sekund. Ve výchozím nastavení je použito standardního režimu.

Informace pro použití programu Genius Sensor

Tento program není vhodný pro pokrmy, které se nemíchají (například lasagne nebo jiné zapečené těstoviny se sýrem). Systém mikrovlnné trouby kalkuluje dobu pro přípravu a čas, který zbývá do konce přípravy. Dvířka u mikrovlnné trouby neotvírejte předtím, než se na displeji zobrazí doba přípravy. Abyste předešli chybám při použití programů řízených senzorem, měli byste zajistit, aby základna mikrovlnné trouby a použitá nádoba byly zcela suché. Pakliže jste mikrovlnnou troubu předtím používali a je stále příliš horký na to, aby jej bylo možné použít s programem Genius Sensor, na displeji se zobrazí slovo „GARRAUM ZU WARM“ (příliš horký vnitřek trouby). Jakmile se přestane zobrazovat tato informace, můžete na mikrovlnné troubě použít programy, řízení senzorem.

Rozmrazování v režimu „TURBO“

V tomto režimu můžete rozmrazovat hluboko zmrazené potraviny. Před použitím programu nastavte hmotnost pokrmu v gramech. Pro urychlení výběru se každý program spouští s nastavením střední hmotnosti pro každou kategorii.



Klepněte na tlačítko AUTO COOK. S použitím navigačních tlačítek přejděte na požadované menu. Stiskněte tlačítko START/OK a potvrďte výběr programu. Znovu s použitím navigačních tlačítek nastavte hmotnost pokrmu. Každým stiskem tlačítka dojde k nastavení hmotnosti v krocích o 10 g. Přípravu spustíte stiskem tlačítka START/OK. Na displeji se poté zobrazí režim přípravy. Při rozmrazování nezapomeňte pokrm otočit nebo zakrýt.

Program #	Doporučená hmotnost	Pozice příslušenství	Pokyny
3 Chléb   Mikrovlnný ohřev mražených potravin	100 – 900 g		Program pro rozmrazování menších, ale i větších bochníků chleba, bílého nebo celozrnného chleba. Chléb umístěte na kus kuchyňské utěrky. Položte jej na talíř nebo jiné nádoby a položte na dno mikrovlnné trouby. Vyberte program 3 „Chléb“. Klepněte na tlačítko START/OK. Nastavte hmotnost a poté stiskněte tlačítko START/OK. Jakmile zazní pípnutí, chléb otočte a přikryjte. Chléb poté ponechtejte po dobu 10 minut odležet (světlý bílý chléb) a až 30 minut (pevný žitný chléb). Velké bochníky chleba během této doby rozkrojte.
4 Malé kusy pokrmu   Mikrovlnný ohřev mražených potravin	100 – 1200 g		Program pro rozmrazování - menší kusy masa, řízky, klobásy, mleté maso, steaky, kotlety, rybí filety (100 až 400 g). Pokrm umístěte na talíř nebo rovnou nádobu a umístěte ji na dno mikrovlnné trouby. Vyberte program 4 „Malé kusy“ a stiskněte tlačítko START/OK. Nastavte hmotnost a poté klepněte na START/OK. Jakmile zazní akustický signál, pokrm otočte a přikryjte. Po dokončení procesu ponechtejte pokrmu ještě 10 – 30 minut odpočinout.
5 Velké kusy   Mikrovlnný ohřev mražených potravin	400 – 2500 g		Velké kusy masa, celá kuřata, pečeně atd. Pokrm umístěte na obrácený talíř nebo plochou nádobu a umístěte jej na spodní část spotřebiče. Vyberte program 5 „Velké kusy“ a stiskem tlačítka START/OK potvrďte. Nastavte hmotnost pokrmu a poté stiskněte tlačítko START/OK. Celou drůbež a pečené maso musí být během rozmrazování zakryté. Křídla, prsa a části s tukem zakryjte alobalem, který se však nesmí dotýkat stěn trouby. Jakmile zazní pípnutí, otočte pokrm a zakryjte jej. Před samotnou přípravou pokrmu zajistěte dobu odstavení 1 – 2 hodiny.

- Při požití doby pro přípravu delší, než 60 minut se bude čas přípravy zobrazovat v sekundách a minutách.
- Maximální hmotnostní limit pro pokrm závisí na konkrétní velikosti a formě pokrmu.
- Poznamenejte si požadovanou dobu pro odstavení pokrmu tak, abyste zajistili že jídlo je zcela rozmražené.
- V případě, že se na displeji zobrazí informace „PŘÍLIŠ HORKÁ TROUBA“, pak je teplota trouby stále příliš vysoká vzhledem k předchozímu použití a nebude tak možné nastavit automatický program. Je však možné nastavit režim a dobu manuálně.

Automatické programy pro přípravu nápojů



Krátce stiskněte tlačítko AUTO COOK. Pomocí navigačních tlačítek vyberte požadované menu. Stiskněte tlačítko START/OK. Znovu s použitím navigačních tlačítek nastavte hmotnost pokrmu a poté stiskněte tlačítko START/OK.

Na displeji se bude zobrazovat vybraný režim. Před podáváním nezapomeňte nápoj řádně promíchat.

Program #	Doporučená hmotnost	Pozice příslušenství	Pokyny
6 Káva / Čaj  Mikrovlnný ohřev nápojů	200 nebo 400 g		Pro ohřev 200 g nápoje s přesnou hmotností nebo dvou 200 g nápojů (celkem 400 g) na pokojovou teplotu, například káva, čaj nebo kakao. Umístěte šálek(y) na dno mikrovlnné trouby. Vyberte program 6 „Čaj/Káva“ a stiskem tlačítka START/OK spustíte ohřev. Nastavte 200 g pro 1 nápoj nebo 400 g pro 2 nápoje a klepněte na tlačítko START/OK. Před a po ohřevu nápoj dobře promíchejte.
7 Mléko / Horká čokoláda / Latté  Mikrovlnný ohřev nápojů	200 nebo 600 g		Pro ohřev 200 g mléka s přesnou hmotností nebo 600 g konvice mléka s přesnou hmotností s teplotu chladničky. Tento program je vhodný pro plnotučné, nízkotučné ale i odstředěné mléko. Horké mléko můžete použít pro přípravu latté nebo horkého kakaa. Hrnek nebo odměrku umístěte na dno mikrovlnné trouby. Vyberte program 7 „Mléko/horká čokoláda/mléčná káva“ a stiskněte tlačítko START/OK. Nastavte 200 g pro 1 šálek nebo 600 g pro 1 konvici a potvrďte stiskem tlačítka START/OK. Před a po dokončení ohřevu nápoj řádně promíchejte. Poté, co zazní akustický zamíchejte mléka ve džbánu.

Programy pro pečení chleba



Krátce stiskněte tlačítko AUTO COOK. Pomocí navigačních tlačítek vyberte požadované menu. Stiskněte tlačítko START/OK. Znovu s použitím navigačních tlačítek nastavte hmotnost potraviny a poté stiskněte tlačítko START/OK.

Na displeji se bude zobrazovat vybraný režim.

Program #	Doporučená hmotnost	Pozice příslušenství	Pokyny
8 Křupavá kůrka / Bagety  Mikrovlnný ohřev + gril	100 – 500 g		Program určený pro pečení baget a křupavých rohlíků. Tento program je vhodný pro přípravu zakoupených baget a rohlíků, které mají pokojovou teplotu a jejich dopečení do zlatova a s křupavým povrchem. Ujistěte se o tom, že bagety/rohlíky nejsou vyšší, než 5 cm. Bagetu/rohlíky umístěte na kovový rošt do střední polohy. Nastavte program 8 „Crispy/Baguette“ a stiskem tlačítka START/OK program potvrďte. Nastavte hmotnost a poté spustíte přípravu stiskem tlačítka START/OK. Po upečení ponechte pečivo několik minut vychladnout na kovovém roštu.
9 Croissant  Mikrovlnný ohřev + gril	50 – 350 g		Program určený pro pečení croissantů. Tento program je vhodný pro přípravu zakoupených croissantů s pokojovou teplotu a jejich dopečení do zlatova a s křupavým povrchem. Croissanty umístěte na kovový rošt do střední polohy. Nastavte program 8 „Crispy/Baguette“ a stiskem tlačítka START/OK program potvrďte. Nastavte hmotnost a poté spustíte přípravu stiskem tlačítka START/OK. Po upečení ponechte pečivo několik minut vychladnout na kovovém roštu.
Při použití programů č. 8 a 9 použijte do mikrovlnné trouby kovový rošt do uvedené polohy.			


Automatické programy








Krátce stiskněte tlačítko AUTO COOK. Pomocí navigačních tlačítek vyberte požadované menu. Stiskněte tlačítko START/OK (pro programy č. 14 – 17 můžete tento krok vynechat). Znovu s použitím navigačních tlačítek nastavte hmotnost potraviny. Nastavení hmotnosti v krocích




po 10 g je možné provést u všech programů výjma programů č. 22 a 23. Pro programy č. 14 – 17 tento krok můžete vynechat. Výběr potvrďte stiskem tlačítka START/OK.

Na displeji se bude zobrazovat potřebné příslušenství a použitý režim přípravy.

Program #	Doporučená hmotnost	Pozice příslušenství	Pokyny
10 Celé kuře  Mikrovlnný ohřev + gril	1000 – 1900 g	 	Program pro přípravu čerstvého kuřete bez nádivky. Nádivku připravujte samostatně. Kovový rošt potřete trochou oleje tak, aby se na něj pokrm nepřichytil. Kuře umístěte na kovový rošt ve spodního části a skleněný pekáč umístěte na dno mikrovlnné trouby coby sběrnou nádobu. Vyberte program č. 10 „Celé kuře“ a stiskem tlačítka START/OK potvrďte vybraný program. Nastavte hmotnost kuřete a poté znovu potvrďte. Nejprve položte kuře prsy směrem dolů a po zaznění signálu otočte. S vařící omáčkou manipulujte vždy velmi opatrně. Po dokončení přípravy ponechejte kuře 5 minut odstát.

11 Beef steak rare  Konvektomat	500 – 2000 g	  1	Program pro přípravu čerstvého rostbifu na „anglický způsob“ rare (rump steak, rind nebo round steak). Steak vložte na smaltovaný plech do spodní polohy. Vyberte program č. 11 “Beef Bloody” a stiskem tlačítka START/OK potvrďte. Nastavte hmotnost steaku a poté znovu potvrďte. Po dokončení přípravy ponechejte přibližně 10-15 minut odpočinout.
12 Beef steak medium  Konvektomat	500 – 2000 g	  1	Program pro přípravu čerstvého rostbifu na „anglický způsob“ rear (rump steak, rind nebo round steak). Steak umístěte na smaltovaný plech do spodní pozice v troubě. Vyberte program č. 12 “Rind Medium” a stiskem tlačítka START/OK potvrďte. Nastavte hmotnost steaku a poté znovu potvrďte. Po dokončení přípravy ponechejte přibližně 10-15 minut odpočinout.
13 Beef steak well- done  Konvektomat	500 – 2000 g	  1	Program pro přípravu čerstvého rostbifu na „anglický způsob“ well-done, resp. propečený (rump steak, rind nebo round steak). Steak umístěte na smaltovaný plech do spodní pozice v troubě. Vyberte program č. 13 “Rind well-done” a stiskem tlačítka START/OK potvrďte. Nastavte hmotnost steaku a poté znovu potvrďte. Po dokončení přípravy ponechejte cca 10-15 minut odpočinout.
14 Pečivo z kynutého těsta  Konvektomat	-	  1	Příprava pečiva z kynutého těsta (viz následující recept). Vyberte program 14 „Kynuté těsto“ a potvrďte stiskem tlačítka START/OK. Po dokončení přípravy ponechejte těsto několik minut odpočinout.
Dort z kynutého těsta <u>Ingredience:</u> 500 g mouky (typ 405) 2 x 7 g sušeného droždí 25 ml vlažného mléka 200 g másla, špetka soli 75 g cukru 1 x 8 g vanilkový cukr 4 ks vejce 100 g rožinek Moučkový cukr na posyp Nádoby: 1 x velká mísa, 1x dortová forma			
 Použití kovového (smaltovaného) plechu.			
15 Domáci Quiche  	-	  2	Program pro přípravu domácího masového koláče Quiche podle následujícího receptu. Vyberte program 15 „Domáci Quiche“ a potvrďte stiskem tlačítka START/OK.

Ingredience: 100 g hřbetu, uzené slaniny, 1 váleček těsta (cca 300 g) 100 g sýr typu Gruyère 150 ml mléka 3 vejce 150 ml smetany Sůl a pepř, strouhaný muškátový oříšek Nádoby: Menší forma 1 x mísa na quiche Pyrex® o průměru 25 cm		Quiche 1. Slaninu nakrájejte na menší kousky a povařte ji zakrytou v menší nádobě při 1000 W po dobu 1 minuty a následně slijte. 2. Formu na Quiche vyložte připraveným těstem. Nahoru položte pečicí papír a posypeme luštěninami na slepé pečení. Vložte kovový rošt do spodní části a předehejte na 210 °C v režimu konvektomat. Základ pečeme přibližně 15 minut při teplotě 210°C. Vyjměte pečicí papír a luštěniny. 3. Na těsto rozprostřete slaninu a nastrouhaný sýr. Smíchejte mléko se solí a pepřem, vejce, smetanu a strouhaný muškátový oříšek pomocí ručního mixéru. Směs nalijte na slaninu a sýr. 4. Pekáč umístěte na kovový rošt a vložte jej do středové části mikrovlnné trouby. Vyberte program 15 „Domácí quiche“ a stiskem tlačítka START/OK spusťte přípravu. Po dokončení přípravy pekáč umístěte na kovový rošt, aby nádoba vychladla.	
16 Jogurt  	-	  1	Program pro přípravu domácího jogurtu podle následujícího receptu. Vyberte program 16 „Jogurt“ a stiskem tlačítka START/OK potvrďte.
Ingredience 1 l mléka 150 g přírodního jogurtu (s obsahem tuku 3,5 %) Nádoba: 1 x velká mísa 6x menší sklenice		Jogurt 1. Do velké mísy nalijte mléko a zahřejte na 1000 W po dobu 9 minut. Během zahřívání 2-3x promíchejte. Mléko ponechejte stát po dobu 50 minut ve vypnuté troubě. Během této doby by měla teplota mléka klesnou přibližně na teplotu +50 °C. 2. Vyjměte misku s mlékem ze trouby a přimíchejte do mléka jogurt. 3. Směs nalijte do 6 menších sklenic. 4. Sklenice umístěte na smaltovaný plech. Plech vložte do spodní části trouby. Vyberte automatický program 16 „Jogurt“ a stiskněte tlačítko START/OK. 5. Po skončení přípravy ponechte jogurt přes noc uvnitř trouby odstát. Během této doby bude jogurt zrát. 6. Druhý den uzavřete sklenice víčkem a uskladněte v lednici.	
17 Kynuté chlebové těsto  	-	  1	Program pro kynutí chlebového těsta. Těsto připravte podle příslušného receptu, který najdete v kuchařce na stránce 63, 73 a 74. Těsto vložte na smaltovaný plech a do spodní části trouby. Vyberte program 17 „Kynuté chlebové těsto“ a stiskem tlačítka START/OK potvrďte.
18 Rozpuštěné máslo  	50 – 300 g	 	Program pro rozpuštění másla. Máslo nakrájejte na kostky, vložte do nádoby Pyrex® a poté zakryjte potravinářskou fólií. Fólii propíchněte ostrým nožem 1x uprostřed a 4x na okrajích. Nádobu umístěte na dno mikrovlnné trouby. Vyberte program 18 „Rozpuštěné máslo“ a stiskem tlačítka START/OK potvrďte. Nastavte hmotnost a poté znovu potvrďte. Po 2/3 třetinách přípravy a na konci přípravy po zaznění pípnutí promíchejte.

19 Rozpouštění čokolády  	50 – 300 g		Program pro rozpuštění plnotučného mléka nebo hořké čokolády s obsahem kakaa až do 50 %. Tento program není vhodný pro rozpouštění bílé čokolády nebo čokolády s obsahem kakaa nad 50 %. Formu Pyrex® umístěte na dno trouby. Vyberte program 19 "Rozpouštění čokolády" a potvrďte stiskem tlačítka START/OK. Nastavte hmotnost a poté znovu potvrďte. Zamíchejte v polovině a na konci procesu tavení po zaznění akustického signálu.
20 Pizza (chlazená)   +  + 	250 – 500 g	  2	Pro pečení předpřipravené a zachlazené pizzy s vytvořením křupavé kůrky. Z pizzy odstraňte veškerý obalový materiál a pizzu vložte přímo na kovový rošt ve střední poloze. Vyberte program 20 „Chlazená Pizza“ a stiskem tlačítka START/OK potvrďte. Nastavte hmotnost pizzy a poté znovu potvrďte. Tento program není vhodný pro pizzu připravené na pánvi.
21 Pizza (mražená)   +  +  + 	200 – 430 g	  2	Pro pečení předpřipravené a zamražené pizzy s vytvořením křupavé kůrky. Z pizzy odstraňte veškerý obalový materiál a pizzu vložte přímo na kovový rošt ve střední poloze. Vyberte program 21 „Zamražená Pizza“ a stiskem tlačítka START/OK potvrďte. Nastavte hmotnost pizzy a poté znovu potvrďte. Tento program není vhodný pro pizzu připravené na pánvi.

Příprava dětských pokrmů „Junior Menu“

Junior Menu nabízí různé programy pro přípravu pokrmů pro děti různých věkových kategorií (miminka, batolata i starší děti). Použití těchto programů výrazně ušetří čas a jedná se o velmi praktické využití. Pro přechod na pokrmy jsou ideální pyré a zelenina. Po domácíu vyrobené pyré/kaše chutnají skvěle a oproti kupovaným zavařeninám je připravené za zlomkovou cenu. Další porce si můžete zmrazit ve formičkách na led a později jednoduše rozmrazit a znovu ohřát. Zdravé zeleninové hranolky a těstoviny jsou ideální dětskou stravou. Mug cakes (hrnkové dorty) jsou rychlým a jednoduchým dezertem. Konkrétní množství v polévkových lžících je možné smíchat přímo v šálku a celou přípravu tak výrazně zjednodušit. Při použití programu Mug cake budou připravené pokrmy prakticky během okamžiku.


Program #	Doporučená hmotnost	Pozice příslušenství	Pokyny
22 Hrnkové dorty  	1 (200 g) nebo 2 (400 g)		Program na přípravu 1 nebo 2 hrnkových dortů – buď čokoládového brownie nebo citronového dortu. Při přípravě postupujte podle následujícího receptu. Hrnek by neměl mít menší objem, než 300 ml. Hmky umístěte na dno trouby. Vyberte program 22 „Hrnkový dort“ a stiskem tlačítka START/OK potvrďte. Nyní vyberte buď 1 (200 g) nebo 2 (400 g) dorty. Stiskem tlačítka START/OK spustíte přípravu. Po dokončení přípravy ponechte dorty několik minut odpočinout. Podávejte dorty teplé například se zmrzlinou, pudinkem nebo smetanou.
Ingredience: (1 porce) 4 ½ lžíce mouky 3 lžíce cukru 2 ½ lžíce kakaového prášku 2 lžíce másla (rozpuštěné) 2 lžíce mléka			Čokoládový dort s hrnkem (Mug cake) 1. V hrnku smíchejte mouku, cukr a kakaový prášek. 2. Přidejte rozpuštěné máslo a mléko a vše dobře promíchejte. 3. Přidejte nasekané čokoládové lupínky a znovu vše dobře promíchejte.

4 kusy tmavé, popřípadě mléčné čokolády, cukrový posyp (dekorace) nebo mini Marshmallows	4. Po dokončení přípravy dortík ozdobte vybraným cukrovým posypem nebo mini Marshmallow.
--	--

Ingredience: (1 porce) 3 lžíce mouky 3 lžíce cukru ¼ lžičky prášku do pečiva 1/8 soli 2 lžíce rostlinného oleje 2 lžíce citronové šťávy a nastrohaná kůra z ½ citronu 1 vejce, rozšlehané, Dekorace: jahody, borůvky, cukrový posyp.		Citronový hrnkový Mug cake 1. V hrnku smíchejte mouku, cukr, prášek do pečiva a sůl. 2. Přidejte rostlinný olej, šťávu z citronu, citronovou kůru a rozšlehané vejce. Vše dobře promíchejte. 3. Po dokončení přípravy ozdobte například jahodami, borůvkami nebo vybraným cukrovým posypem.	
23 Zapékané těstoviny   +  +   + 	250 g 500 g 800 g	  2	Pro přípravu zapékaných těstovin (například penne, špagety, fusilli) se sýrovou nebo rajčatovou omáčkou a strouhaným sýrem použijte vhodnou, hranatou a mělkou nádobu Pyrex®. Použijte přitom následující množství:

Ingredience / Hmotnost	250 g	500 g	800 g
Těstoviny	70 g	150 g	250 g
Omáčka	140 g	300 g	500 g
Sýr	40 g	50 g	50 g

Přidat můžete i další ingredience, jako je šunka, tuňák nebo například kukuřice. V takovém případě použijte o něco méně omáčky. Pokrm v nádobě umístěte na kovový rošt a do středové pozice v mikrovlnné troubě. Vyberte program 23 „Junior pasta“ a stiskněte tlačítko START/OK. Nastavte hmotnost: 250 g, 500 g nebo 800 g a znovu potvrďte.

24 Hranolky   +  +   + 	200 – 500 g	  2	Program pro přípravu polotovarů z mražených brambor, které jsou vhodné pro přípravu v troubě, například hranolky, smažené brambory, krokety, bramboráky, bramborové placky nebo bramborové vafle. Z pokrmů odstraňte veškerý obalový materiál a umístěte jej na skleněný pekáč. Pekač položte na kovový rošt do střední pozice v mikrovlnné troubě. Vyberte program 24 "Pommes Frites" a stiskem tlačítka START/OK potvrďte. Nastavte hmotnost pokrmu a poté znovu potvrďte. Jakmile uslyšíte pípnutí, po 1/3 a 2/3 doby vaření pokrm otočte. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte pouze jednu vrstvu. Poznámka: Všechny pokrmy z brambor, dodávaných na současný trh, se výrazně liší. Pro opečení do zlatova doporučujeme pečlivě sledovat pokrm několik minut před dokončením jeho přípravy.
25 Zeleninové hranolky   +  + 	100 – 500 g	  2	Program pro přípravu zeleninových hranolků ze sladkých brambor, brambor, mrkve, pastináku nebo cukety: Zeleninu oloupejte a nakrájejte na tyčinky a vložte do misky se lžící rostlinného oleje. Zeleninu vložte do skleněného pekáče a položte na kovový rošt do středové polohy v mikrovlnné troubě. Vyberte program 25 „Smažené zeleninové hranolky“ a stiskem tlačítka

			START/OK potvrďte. Nastavte hmotnost pokrmu a znovu potvrďte. V polovině doby přípravy po zaznění signálu pokrm otočte a zamíchejte.
26 Zeleninové pyré		100 – 400 g	
27 Ovocné pyré		100 – 400 g	

Pokyny pro použití automatických programů pro přípravu pokrmu

Automatické programy s použitím určité hmotnosti jsou navrženy tak, aby usnadnily přípravu nebo ohřev pokrmů. Tyto programy mohou být použity pouze pro uvedené druhy potravin. Při použití automatických programů dbejte všech následujících pokynů:

1. Pouze pro vaření potravin v uvedeném rozsahu hmotnosti.
2. Používejte pouze uvedené příslušenství. V tabulkách jsou uvedeny i symboly pro použití vhodného příslušenství.
3. Informace o postupu při přípravě určitého pokrmu najdete v příslušné části.
4. Potraviny při použití kombinovaných režimů nebo funkce konvektomatu ničím nezakrývejte, pokud to není v postupu výslovně uvedeno. V opačném případě zakrytí omezí zabezpečení povrchu pokrmu. Plastové kryty by se navíc mohly v takovém případě v důsledku vysokých teplot zcela roztavit.

5. Po dokončení přípravy s automatickým programem ponechte většinu pokrmů chvíli odležet, aby přitom mohlo i nadále docházet k potřebnému uvolňování a distribuci tepla.
6. Před podáváním zkontrolujte, zda je pokrm důkladně propečený a dostatečně horký.
7. Potraviny važte vždy sami. Nikdy nevycházejte z údajů, uvedených na obale výrobku.
8. V případě, že se na displeji zobrazí informace „Cooking chamber too warm“ (příliš horký vnitřek trouby) znamená to, že vnitřek trouby je i nadále příliš horký v důsledku předchozího provozu. V takovém případě nebude možné použít žádný automatický program. Přesto můžete mikrovlnnou troubu i nadále používat a vybrat některý režim a dobu přípravy manuálně.

28 Quiche (zachlazený)		350 – 450 g	
29 Pečené brambory		400 – 1500 g	

Program pro čištění mikrovlnné trouby

F1 – Vypouštění vody

Voda je čerpána systémem, přičemž dochází k čištění potrubí. Odpadní voda je přitom odváděna do sběrné nádoby.



Do nádoby nalijte 100 ml vody. Předtím se ujistěte o tom, že sběrná nádoba ve spodní části trouby je zcela prázdná. Stiskněte tlačítko AUTO COOK. Pomocí navigačních tlačítek vyberte menu „F1“. Stiskem tlačítka START/OK spustíte program pro čištění.

Tento program spouští pouze s obsahem 100 ml vody v nádobě. Během vypouštění odpadní vody neodstraňujte sběrný žlab z mikrovlnné trouby. Pakliže vyjmete sběrnou nádobu z mikrovlnné trouby během programu pro čištění, zobrazí se na displeji indikace „U12“ a program se ukončí. Vyprázdněte sběrnou nádobu a po skončení programu ji opláchněte pod tekoucí vodou. V případě, že je program pro čištění použitý bezprostředně po přípravě pokrmu v páře, může do sběrného kanálu odkapávat horká voda!

F2 – Čištění systému

První fáze tohoto programu zahrnuje čištění systému s použitím roztoku kyseliny citrónové. Ve druhé fázi prochází systémem voda pro čištění potrubí.



Použijte roztok s 20 g citrónové šťávy a 250 vody. Roztok nalijte do nádoby na vodu. Ujistěte o tom, že sběrná nádoba je zcela prázdná. Stiskněte tlačítko AUTO COOK.

S použitím navigačních tlačítek vyberte program „F2“ a stiskem tlačítka START/OK potvrďte. Tento program pro čištění trvá 29 minut.

Během fáze přestávky doplňte nádobu vodou do maximální úrovně. Stiskněte tlačítko START/OK. Tato fáze nyní bude trvat 1 minutu. Po dokončení procesu vyprázdněte sběrnou nádobu.

Informace pro použití programů pro čištění mikrovlnné trouby

V případě, že se na displeji zobrazí indikace  spusťte program pro čištění systému. Pokud nebudete provádět pravidelné čištění systému mikrovlnné trouby, může dojít k zablokování potrubí a režim pro přípravu pokrmů v páře bude neefektivní. Sběrnou nádobu z mikrovlnné trouby nikdy nevyjímejte během spuštěného programu pro čištění. Na konci programu pro čištění vyprázdněte sběrnou nádobu a opláchněte ji pod tekoucí vodou.

F3 – Odstranění zápachu

V tomto režimu čištění dochází k odstraňování zápachu z mikrovlnné trouby.



Stiskněte tlačítko AUTO COOK. S použitím navigačních tlačítek vyberte program „F3“ a stiskem tlačítka START/OK potvrďte. Na displeji se zobrazí doba trvání programu a poté odpočet doby do konce programu. Tento program trvá 30 minut.

F4 – Čištění vnitřku mikrovlnné trouby

V tomto režimu dochází k odstraňování zbytků oleje, tuku a potravin z vnitřních prostor trouby.




Stiskněte tlačítko AUTO COOK. Pomocí navigačních tlačítek vyberte program „F4“ a stiskem tlačítka START/OK potvrďte. Na displeji se zobrazí doba trvání programu a poté odpočet doby do konce programu. Tento program trvá 20 minut.



Před spuštěním tohoto programu doplňte vodu do nádoby. Po ukončení tohoto programu otevřete dvířka u mikrovlnné trouby a vnitřek trouby vytřete mírně navlhčenou utěrkou a vyprázdněte obsah sběrné nádoby.

Čištění nádoby na vodu


Nádobu na vodu omyjte s použitím měkké houby a čisté vodě. Vyjměte nádobu ze spodní části mikrovlnné trouby.

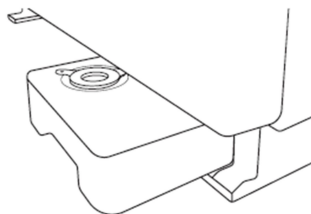

Vyčistěte rovněž řádně i přihrádku pro nádobu.

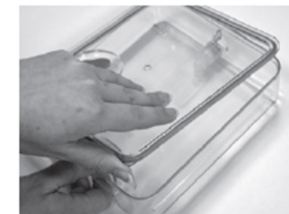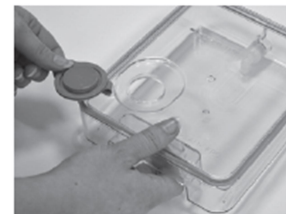


Otevřete uzávěr přívodu vody, sejměte víko a očistěte víko a stejně tak i uzávěr.

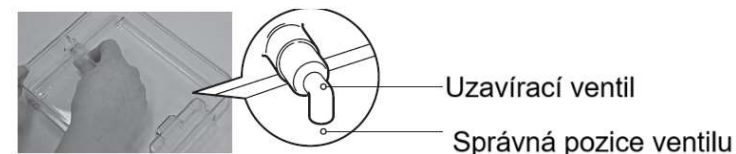

Ujistěte se o tom, že vypouštěcí ventil směřuje dolů. Pokud je obtížné odstranit uzávěr (ventil), zatřeste s ním opatrně zprava doleva. Při opětovné instalaci se ujistěte, že výstup směřuje dolů (viz obrázky výše). Při čištění odstraňte i gumové těsnění a očistěte jej.

Odstranění gumového těsnění

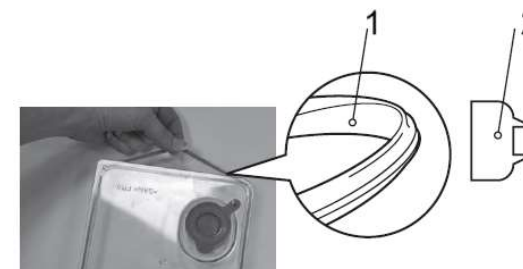

- 1 – Vnitřní část těsnění (plochá část).
- 2 – Vnější část těsnění (vyčnívající část).

Při opětovné instalaci těsnění se ujistěte, že je těsnění správně usazené na svém místě a nikde nevyčnívá ven. V případě nesprávné instalace těsnění nedojde k potřebnému uzavření víka s možností úniku vody. Nádobu na vodu čistěte pravidelně alespoň 1x týdně. V opačném případě dojde k tvorbě vodního kamene. Nádobu na vodu a všechny její části nikdy nemyjte v myčce.

Automatické programy s použitím páry „Auto Steam“

Tato funkce poskytuje možnost připravovat v páře některé vaše oblíbené pokrmy díky jednoduchému nastavení hmotnosti. Systém mikrovlnné trouby přitom automaticky nastaví výkon páry a dobu přípravy. Hmotnost se programuje v jednotkách gram. Pro rychlý výběr se spouští nastavení programů s vahou v rámci nejčastěji používané hmotnosti pro jednotlivou kategorii.






Stiskněte tlačítko AUTO STEAM. S použitím navigačních tlačítek vyberte požadovaný program. Stiskem tlačítka START/OK potvrďte (tento krok je možné vynechat pro programy č. 33, 34 a 36).




Znovu pomocí navigačních tlačítek nastavte hmotnost pokrmu. Každým stiskem tlačítka dojde k nastavení hmotnosti v krocích o 10 g (tento krok je možné vynechat pro programy č. 33, 34 a 36). Stiskem tlačítka START/OK spustíte vybraný program. Při použití automatických programů dbejte všech následujících pokynů:

1. Pouze pro vaření potravin v uvedeném rozsahu hmotnosti.
2. Používejte pouze uvedené příslušenství. V tabulkách jsou uvedeny i symboly pro použití vhodného příslušenství.
3. Informace o postupu při přípravě určitého pokrmu najdete v příslušné části.
4. Potraviny při přípravě v páře ničím nezakrývejte.
5. Většina potravin profituje z vystavení páře v automatických programech. Teplo přitom může dále pronikat do středu pokrmu.
5. Po dokončení přípravy s automatickým programem ponechejte většinu pokrmů chvíli odležet, aby přitom mohli i nadále docházet k potřebnému uvolňování a distribuci tepla.
6. Před podáváním zkontrolujte, zda je pokrm důkladně připravený a dostatečně horký.
7. Potraviny važte vždy sami. Nikdy nevycházejte z údajů, uvedených na obale výrobku.
8. V případě, že se na displeji zobrazí informace „Cooking chamber too warm“ (příliš horký vnitřek trouby) znamená to, že vnitřek trouby je i nadále příliš horký v důsledku předchozího provozu trouby. V takovém případě nebude možné použít žádný automatický program. Přesto můžete mikrovlnnou troubu i nadále používat a vybrat některý režim a dobu přípravy manuálně.

Program #	Doporučená hmotnost	Pozice příslušenství	Pokyny
30 Čerstvá zelenina na páře  	Level 1 200 – 500 g	   2	Program vhodný pro přípravu čerstvé zeleniny až do hmotnosti 500 g. Doplněte nádobu s vodou. Připravenou zeleninu rozložte na kovový rošt. Vložte kovový rošt do smaltovaného plechu a do středové polohy v mikrovlnné troubě. Malé kousky zeleniny vložte do skleněného pekáče na kovovém roštu. Vyberte program 30 „Čerstvá zelenina“ a potvrďte stiskem tlačítka START/OK. Nastavte hmotnost čerstvé zeleniny a znovu potvrďte.
	Level 2 510 – 1000 g	    1	Program vhodný pro přípravu čerstvé zeleniny v rozsahu hmotnosti 510 – 1000 g. Nezapomeňte doplnit nádobu s vodou. Polovinu zeleniny rozložte na kovový rošt v horní části mikrovlnné trouby. Druhou část zeleniny rozmístěte na kovovou podložku ve smaltovaném plechu, který umístíte do spodní části trouby. Menší kousky zeleniny nejsou vhodné pro vaření s výkonem „Level 2“. Vyberte program 30 „Čerstvá zelenina“ a stiskem tlačítka START/OK potvrďte. Nastavte hmotnost zeleniny a znovu potvrďte.
31 Mražená zelenina 	Level 1 200 – 500 g	  2	Program vhodný pro vaření zamražené zeleniny v páře do hmotnosti až 500 g (například mrkev, brokolice, květák nebo zelené fazolky). Doplněte do nádoby vodu. Zeleninu rozložte na kovový rošt, který vložte do smaltovaného plechu a ten vložte do středové polohy v troubě. Menší kousky zeleniny rozložte na kovovém roštu a plechu. Vyberte program 31 „Mražená zelenina“

			a stiskem tlačítka START/OK potvrďte. Nastavte hmotnost mražené zeleniny a znovu potvrďte.
	Level 2 510 – 1000 g	 3  1	Program vhodný pro vaření zamražené zeleniny v páře v rozsahu hmotnosti od 510 – 1000 g (například mrkev, brokolice, květák nebo zelené fazolky). Doplněte do nádoby vodu. Jednu část zeleniny rozložte na kovovém roštu, který vložte do horní části trouby. Druhou část zeleniny rozložte na roštu v smaltovaném plechu a vložte jej do spodní části trouby. Menší kousky zeleniny nejsou vhodné pro přípravu s výkonem „Level 2“. Vyberte program 31 “Mražená zelenina” a potvrďte stiskem tlačítka START/OK. Nastavte hmotnost mražené zeleniny a znovu potvrďte.
32 Brambory v páře  	Level 1 200 – 650 g	 2	Pro vhodný pro vaření brambor v páře do hmotnosti až 650 g. Doplněte nádržku na vodu. Brambory oloupejte a nakrájejte na stejně velké kousky. Připravené brambory položte na kovový rošt. Do středu mikrovlnné trouby vložte rošt na smaltovaném plechu. Vyberte program 32 „Vaření brambor v páře“ a stiskem tlačítka START/OK potvrďte. Nastavte hmotnost brambor a znovu potvrďte.
 	Level 2 660 – 1000 g	 3  1	Pro vhodný pro vaření brambor v páře o hmotnosti v rozsahu od 660 do 1000 g. Doplněte nádržku na vodu. Brambory oloupejte a nakrájejte na stejně velké kousky. Jednu část brambor rozložte na kovovém roštu a umístěte jej do horní polohy v troubě. Druhou část brambor rozložte na kovovém roštu a vložte jej do smaltovaného plechu. Vyberte program 32 „Vaření brambor v páře“ a stiskem tlačítka START/OK potvrďte. Nastavte hmotnost brambor a znovu potvrďte.
33 Rybí filety a zelenina  	Přibližně 210 g - 250 g rybího filé a 200 g zeleniny	 3  1	Program pro současnou přípravu rybích filetů (losos, treska, platýs) a zeleniny (brokolice, zelené fazolky nebo například chřest) v páře. Naplňte nádobu na vodu. 2 rybí filety, každý o hmotnosti přibližně o hmotnosti 210 g - 250 g vložte na kovový rošt a do smaltovaného plechu a použijte spodní část mikrovlnné trouby. Zeleninu rozložte na kovovém roštu a ten vložte do horní části trouby. Vyberte program 33 „Rybí filety a zelená zelenina“ a stiskem tlačítka START/OK spustíte vybraný program

34 Celá ryba se zeleninou  	Ryba o hmotnosti přibližně 210 – 300 g a 200 g zeleniny	 	Program vhodný pro současnou přípravu celé ryby (mořský okoun nebo makrela) současně se zeleninou (brokolice, zelené fazolky nebo chřest). Naplňte nádobu na vodu. Proto, aby se ryba nepřilepila, potřete kovový rošt potřete tukem. Celou rybu (o hmotnosti přibližně 200 – 300 g) umístěte na kovový rošt ve smaltovaném plechu a umístěte do spodní polohy. Zeleninu umístěte na kovový rošt a vložte jej do horní části trouby. Vyberte program 34 “Celá ryba a zelená zelenina” a stiskem tlačítka START/OK spustíte vybraný program.
35 Kuřecí prsá  	140 – 800 g	 	Program určený pro přípravu čerstvých kuřecích prsou bez kůže v páře. Hmotnost každého kuřecího prsa by měla přibližně 140 g až 200 g. Naplňte nádržku na vodu. Kuřecí prsa rozmístěte na kovový rošt a ten vložte na smaltovaný tác. Táč poté vložte do středu mikrovlnné trouby. Vyberte program 35 „Kuřecí prsa“ a stiskněte tlačítko START/OK. Nastavte hmotnost a znovu potvrďte.
36 Mražený losos a mražená brokolice  	Losos o hmotnosti přibližně 240 g a 200 g zeleniny	 	Pro přípravu mražených fileťů z lososa současně s mraženou brokolicí. Naplňte nádobu na vodu. Rozložte 2 lososové filety o hmotnosti cca 240 g (120 g na jeden fileť lososa) na kovový rošt a do smaltovaného plechu, který umístěte do spodní části trouby. Přibližně 200 g mražené brokolice rozložte na kovový rošt a umístěte jej do horní části trouby. Vyberte program 36 „Mražený losos a mražená brokolice“ a stiskem tlačítka START/OK spustíte přípravu.

Řešení problémů

Problém	Příčina a její odstranění
Proč nejde mikrovlnnou troubu zapnout?	Ujistěte se o tom, že zástrčka na konci napájecího kabelu je připojena v elektrické zásuvce. Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a vyčkejte 10 sekund. Poté znovu mikrovlnnou troubu připojte do elektrické zásuvky.
	Ověřte stav pojistky v mikrovlnné troubě. V případě potřeby vyměňte přerušenou pojistku za novou.
	Vyzkoušejte funkci použité elektrické zásuvky například pomocí jiného elektrického spotřebiče. Pokud ani jiný spotřebič v zásuvce nefunguje, je závada v elektrické zásuvce. V případě, že v zásuvce jin spotřebič funguje, je pravděpodobně závada na mikrovlnné troubě. Kontaktujte v takovém případě servis.
Za provozu mikrovlnné trouby dochází k rušení TV přijmu.	Za provozu každé mikrovlnné trouby může docházet k rušení TV nebo rozhlasového vysílání. Jedná se o rušení podobné tomu, které mohou generovat i menší domácí spotřebiče, jako například ruční mixéry, vysavač, fény a další. Nejedná se tak o žádnou provozní ani výrobní závadu na mikrovlnné troubě.
Systém mikrovlnné trouby neakceptuje výběr programu pro přípravu.	Systém akceptuje pouze konkrétní příkazy během zadávání, resp. výběru programu pro přípravu pokrmu. Při výběru programu proto není k dispozici žádná 4 fáze nastavení.

Proč někdy z mikrovlnné trouby proudí teplý vzduch?	Ohřátý pokrm ohřívá i varný prostor mikrovlnné trouby. Tento teplý vzduch je z vnitřku mikrovlnné trouby vytlačován ven do okolního prostoru. V tomto teplém vzduchu není žádná mikrovlnná energie. V žádném případě nedovolte, aby za provozu mikrovlnné trouby mohlo dojít k zablokování ventilačních otvorů.
K dispozici není možnost zvolit ani jeden program „Auto Sensor“ na displeji se zobrazuje informace „GARRAUM ZU WARM“.	Tato informace se na displeji mikrovlnné trouby zobrazuje v případě, že vnitřek trouby je v důsledku předchozího použití doposud ohřátý na vyšší teplotu. Během této doby nebude možné vybrat žádný automatický program. Přesto však můžete mikrovlnnou troubu používat s použitím manuálního nastavení doby přípravy ve vybraném provozním režimu.
Je možné v této mikrovlnné troubě použít běžný teploměr na maso?	Ano, ale pouze při případě použití konvekčních/grilovacích metod pro přípravu pokrmu. Kov v některých teploměrech může způsobit jiskření v mikrovlnné troubě, a proto by se teploměry neměly používat v režimu mikrovlnného ohřevu a všech kombinovaných režimech s mikrovlnným ohřevem.
Proč se při použití kombinovaného režimu přípravy ozývá hučení a cvakání?	Tyto zvuky se projevují poté, se zařízení automaticky přepne z provozního režimu na jiný režim a změni se nastavení pro přípravu pokrmu. Nejedná se tak žádnou o provozní ani výrobní závadu.
Proč mikrovlnná trouba nepříjemně zapáchá a produkuje kouř při provozu kombinovaného režimu a grilu?	Při častém používání je zapotřebí mikrovlnnou troubu vyčistit a poté jednou spustit bez vložených potravin. Tím dojde k odstranění zbytků potravin, nečistot a oleje, které mohou za provozu způsobovat zápach a/nebo kouř.
Dojde k zastavení procesu přípravy. Na displeji se zároveň zobrazí „H97“ nebo „H98“	Tato informace na displeji představuje závadu na generátoru mikrovln. Kontaktujte v takovém případě zákaznický servis společnosti Panasonic.
Mohu během přípravy pokrmu v režimu konvektomatu zobrazit teplotu uvnitř trouby?	Ano, použijte k tomu tlačítko se symbolem  . Na displeji se poté po dobu 2 sekund zobrazí teplota uvnitř trouby.
Na displeji se zobrazuje indikace „D“. Systém mikrovlnné trouby není možné uvést do běžného provozu.	Jedná se o „Demo mode“. Tento režim se používá pouze pro demonstrační účely při vystavení například v prodejně. Pro deaktivaci tohoto režimu stiskněte 1x tlačítko MICROWAVE a poté 4x tlačítko STOP/CANCEL.
Na displeji se nezobrazuje žádná indikace, pouze číslice.	Pravděpodobně předtím došlo k přerušení napájení systému mikrovlnné trouby. Odpojte proto mikrovlnnou troubu z elektrické sítě a po několika sekundách znovu připojte. Jakmile se na displeji zobrazí indikace „88:88“, stiskněte opakovaně tlačítko START/OK, dokud nepřejdete k nastavení jazyka menu. Poté nastavte i aktuální čas.
Ovládací tlačítka nereagují na stisk.	Ujistěte se o tom, že je mikrovlnná trouba připojena ke zdroji napájení. Systém přitom může být v pohotovostním režimu (Standby). Otevřete a poté zavřete dvířka u mikrovlnné trouby a aktivujte tak znovu systém mikrovlnné trouby.
Trouba přestane fungovat v parním nebo v režimu v kombinaci s párou a na displeji se zobrazí indikace U14.	Nádoba na vodu je prázdná a další požití mikrovlnné trouby je tak deaktivováno. Do nádoby doplňte vodu a vložte ji do mikrovlnné trouby. Pro pokračování v procesu přípravy poté stiskněte tlačítko START/OK.

Údržba a čištění

Před každým čištěním a prováděním údržby vždy odpojte mikrovlnnou troubu od zdroje napájení. Vytáhněte proto její napájecí kabel z elektrické zásuvky. Udržujte mikrovlnnou troubu neustále čistou. Pravidelně proto čistěte její dvířka a těsnění v oblasti dvířek. Z mikrovlnné trouby odstraňujte zbytky potravin a tekutin. K čištění použijte pouze měkký hadřík z mikrovláknna mírně navlhčený v šetrném mycím prostředku. Nikdy při čištění této mikrovlnné trouby nepoužívejte žádné chemikálie, rozpouštědla ani prostředky pro drhnutí nebo látky určené pro čištění sporáku nebo trouby! K čištění této mikrovlnné trouby ani nepoužívejte parní čističe!

Povrch mikrovlnné trouby otřete pouze navlhčeným hadříkem. Nedovolte přitom, aby mohlo dojít k vniknutí vody nebo vlhkosti dovnitř trouby skrze ventilační otvory. V opačném případě by mohlo dojít k nevratnému poškození mikrovlnné trouby. Zároveň přitom hrozí riziko zkratu, požáru nebo úrazu po zásahu elektrickým proudem!

Ovládací prvky na mikrovlnné troubě očistěte pouze s použitím mírně navlhčeného hadříku z mikrovláknna. Nepoužívejte přitom žádné agresivní chemické prostředky nebo drátěnky. Dvířka mikrovlnné trouby při čištění ovládacích prvků ponechejte uzavřená.

Během provozu mikrovlnné trouby může uvnitř nebo z vnější části skleněné výplně dvířek kondenzovat vlhkost nebo vně a případně tato vlhkost i odkapávat v místě pod dvířky. Tento proces je normální a může k němu dojít častěji při nižší teplotě v místnosti a vysoké vlhkosti. Nejedná se přitom o omezení bezpečnosti celého zařízení. Během provozu jednoduše otřete kondenzát měkkým hadříkem.

Pravidelně čistěte vnitřní prostory a zejména dno trouby. Předejdete tím tvorbě nadměrného hluku. Jednoduše proto otřete vnitřek mikrovlnné trouby hadříkem navlhčeným v šetrném mycím prostředku a teplé vodě a poté vše vytřete do sucha.

Některé potraviny během přípravy uvolňují tuk, který se může zachytit na stěnách mikrovlnné trouby. V případě, že nezajistíte pravidelné čištění vnitřních prostor trouby, může za provozu docházet k tvorbě kouře. V případě, že nebudete provádět pravidelné čištění a údržby této mikrovlnné trouby, dojde tím k výraznému snížení její provozní životnosti. Zároveň v takovém případě mohou nastat některé rizikové situace. Ventilační otvory na mikrovlnné troubě udržujte neustále volné.

Nikdy nedovolte, aby mohlo dojít k zablokování ventilačních otvorů v horní, spodní a zadní části mikrovlnné trouby. V opačném případě by mohlo dojít k tepelnému přetížení systému a omezení správné funkce celého zařízení s rizikem vzniku nebezpečných situací pro obsluhu!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí
Provozní frekvence
Výkon

230 V AC 50 Hz
2450 MHz
Maximal 2030 W
Mikrovlnný ohřev 960 W
Gril 1350 W
Konvektomat 1380 W
Pára 1330 W

Výstupní výkon

Mikrovlnný ohřev 1000 W
Gril 1300 W
Konvektomat 1350 W
Pára 1300 W

Rozměry (vnější) šířka x hloubka x výška
Rozměry (vnitřní)
Hmotnost
Akustický výkon

500 x 437 x 394 mm
410 x 320 x 240 mm
21,5 kg
60 dB