

Přenosný kazetový přehrávač PCP 300



Obj. č.: 251 99 85



Vážený zákazníku,


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kazetového přehrávače ROXX.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis a ovládací prvky

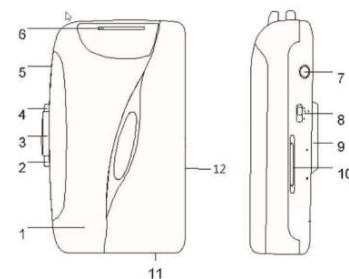

1 Šachta na kazetu

2 Tlačítko STOP

3 Tlačítko PLAY

4 Tlačítko rychle vpřed

5 Ovladač hlasitosti

6 Ukazatel frekvence FM

7 3,5mm zdířka pro sluchátka

8 Přepínač funkcí

9 Klip na opasek

10 Ladění stanic

11 DC přípojka 3 V

12 Příhrádka na baterie

Uvedení do provozu

Elektrické napájení

Napájení bateriemi

Odstraňte víčko příhrádky na zadní straně tím, že víčko posunete ve směru šipky a vyklopíte nahoru.

Vložte 2 baterie typ AA 1,5 V (nejsou součástí dodávky).

Pak příhrádku na baterie znovu uzavřete.



Důležité

- Vždy dbejte na správnou polaritu baterií.
- Nemíchejte staré a nové baterie, resp. alkalické baterie s akumulátory.
- Provoz s akumulátory je možný, kvůli menší kapacitě (1,2 V) se ale snižuje doba provozu.
- Akumulátory NELZE nabíjet přes přístroj.

Provoz se síťovým adaptérem (není součástí dodávky)

Zapojte DC zástrčku do DC přípojky přístroje a síťový adaptér do vhodné zásuvky (220–230 V / ~50 Hz). Při vložených bateriích se přístroj automaticky přepne na napájení z elektrické sítě.



Důležité

- Používejte pouze adaptéry se jmenovitým napětím 3 V DC 280 mA a se záporným konektorem uprostřed.

Sluchátka

Zapojte sluchátka s 3,5mm kolíkovým konektorem do odpovídající zástrčky a v případě potřeby upevněte zařízení sponou na opasek.



Důležité

- Nepoužívejte sluchátka při řízení automobilu v silničním provozu nebo při řízení jiných motorových vozidel.
- Nepoužívejte sluchátka s příliš vysokou hlasitostí, pokud se pohybujete v silničním provozu, zejména při přejíždění silnice.
- Vyhnete se neustálému poslechu při vysoké hlasitosti. To by mohlo vést k poškození sluchu. Pokud uslyšíte zvonění v uších, snižte hlasitost nebo přerušete provoz.

Funkce

Režim rádia

Nastavte přepínač funkcí (8) do polohy „Rádio“ pro aktivaci funkce rádia.

Otáčením voliče kanálů (10) naladíte požadovanou rozhlasovou stanici a upravíte hlasitost pomocí ovladače hlasitosti (5).

Chcete-li rádio vypnout, přepněte přepínač funkcí do polohy „Kazeta“.

Poslech kazet

Nastavte přepínač funkcí (8) do polohy „Kazeta“ a aktivujte provoz s poslechem kazet.

Otevřete přihrádku na kazetu a vložte nahranou kazetu přední stranou nahoru.

Chcete-li kazetu přehrát, stiskněte tlačítko PLAY (3) na přístroji.

Tlačítkem RYCHLE VPŘED (4) spusťte rychlé převíjení vpřed.

Chcete-li přehrávání kazety ukončit, stiskněte tlačítko STOP (2).

Automatické zastavení

Jakmile je během přehrávání nebo rychlého převíjení vpřed dosaženo konce pásky, funkce přehrávání se automaticky ukončí. Tím je chráněna kazeta a mechanismus přístroje.

Úvod kazety

Na začátku každé kazety je nenahraná úvodní část.

Asi po 5 sekundách se kazeta začne přehrávat.

Návod k obsluze kazet

Pro maximální kvalitu záznamu doporučujeme používat pouze vysoce kvalitní kazety. Kazety s dobou přehrávání 120 minut se nedoporučují, protože obsahují tenčí a delší pásku, což zvyšuje riziko poruchy nebo zaseknutí pásky. Mohlo by dojít k poškození mechanismu přístroje.

Hlavu kazety byste měli být po 10–20 hodinách provozu vyčistit, aby bylo zajištěno velmi kvalitní přehrávání.

Pokud se páska v kazetě uvolní, před vložením kazety utáhněte pásku pomocí tužky.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do přenosného přehrávače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytéklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/12/2024