

Výstražná siréna SY-5044462

sygoni:



Obj. č.: 252 22 31

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto akustického výstražného zařízení.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Po aktivaci vydává produkt hlasitý tón (100 Hz, 85 dB/1 m), který lze použít například k signalizaci určitých událostí v dílně nebo výrobní hale (např. pro signál přestávky, výstražný tón atd.). Při připojení síťového napětí (230 V~/50 Hz) vydává zvuk (aktivace např. pomocí externího ovládání, relé atd.).

Popis a ovládací prvky



- A Upevňovací otvor pro montáž (celkem: 3x)
- B Šroubovací kryt, horní polovina krytu s otvory pro výstup zvuku
- C Spodní polovina krytu

Instalace a připojení



- Namontujte sirénu na vhodný povrch pomocí tří upevňovacích otvorů (A). Při vrtání nebo šroubování dbejte na to, abyste nepoškodili žádné kabely, elektrické, plynové nebo vodovodní potrubí!
- Šrouby neutahujte přílišnou silou, aby nedošlo k poškození krytu signalizační sirény. Šrouby však nesmí být ani příliš volné, protože by se mohly uvolnit vlivem vibrací.


- Šroubovací kryt (B) odšroubujte otočením proti směru hodinových ručiček z dolní poloviny krytu (C).
- Oba bílé vodiče se připojí k síťovému napětí pomocí 2-pólové šroubovací svorky (nejdou součástí dodávky) (přirazení obou bílých vodičů k „N“ a „L“ je v tomto případě bezvýznamné).

Jako připojovací kabel použijte např. 3 x 0,75 mm² (H03W-F/NYLHY-J). Zemnicí vodič/ochranný kontakt (žlutý/zelený vodič) není nutný. Konec vodiče zajistěte izolační páskou nebo v další jednopólové šroubovací svorce.



Při připojení je nutné provádět práce na síťovém napětí. Pokud nemáte odborné znalosti pro tyto práce, nechte montáž a připojení provést odborníkem (elektrikářem). Nesprávným zásahem do síťového napětí ohrožujete nejen sebe, ale i ostatní. Před montáží a připojením produktu bezpodmínečně vypněte ovládací zařízení, které spouští výstražnou sirénu, a zajistěte jej proti neúmyslnému zapnutí (např. výstražnými štítky apod.).

Hrozí nebezpečí smrti v důsledku úrazu elektrickým proudem!

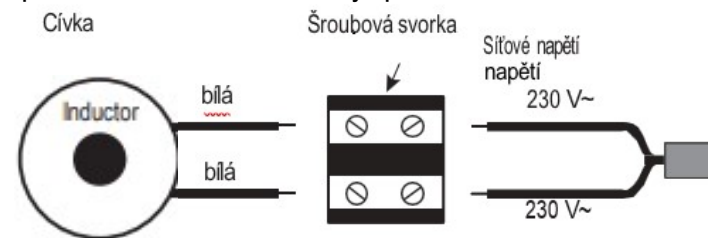

→ Upevněte šroubovací svorku uvnitř tak, aby se nedotýkala plechu ve šroubovacím víčku (B); totéž platí pro kabely. V opačném případě bude narušen zvukový výstup (bude slyšet pouze chrastivý zvuk apod.). Použijte co nejmenší šroubovací svorku.

- Napájecí kabel ved'te venku v souladu s platnými bezpečnostními předpisy; v závislosti na místě použití. Použijte např. plastové kabelové trubky (chráničky), do kterých lze napájecí kabel pevně namontovat.



Pokud je siréna namontována volně přístupným způsobem, musí odborník zajistit, aby šroubovací kryt (B) nebylo možné otevřít bez nářadí. V opačném případě budou po sejmutí šroubovacího krytu odkryty části pod napětím, kterých je se možné dotknout, což představuje nebezpečí smrti v důsledku úrazu elektrickým proudem! V případě potřeby je třeba například do krytu ze strany zašroubovat plastový šroub nebo šroubovací kryt zalepit.

- Po připojení síťového napětí vydá signalizační siréna hlasitý tón.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí	230 V/AC, 50 Hz
Příkon	8 VA
Frekvence zvukového signálu	100 Hz
Hladina akustického tlaku.....	85 dB/1 m
Max. doba zapnutí	10 minut
Doba ochlazování	10 minut
Skladovací teplota	-20 až +70 °C
Provozní teplota	-10 až +50 °C
Vlhkost vzduchu	max. 90 % relativní vlhkost vzduchu, bez kondenzace
Rozměry (Ø x V)	85,7 x 44,4 mm
Hmotnost	cca 162 g

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/02/2026