



NÁVOD K OBSLUZE

Trezor na klíče P53378

Master
Lock



Obj. č.: 253 07 57

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup trezoru na klíče Master Lock.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Tato bezpečnostní schránka je navržena tak, aby poskytovala relativně bezpečné místo pro uzamčení klíčů. Je vybavena 4-místným kombinačním zámekem, který je chráněn před povětrnostními vlivy vyklápěcím krytem. Kompaktní hliníkové pouzdro je odolné proti korozi a nárazům. trezor lze upevnit na stěnu pomocí přiloženého montážního materiálu.

Rozsah dodávky

- Trezor
- Montážní materiál
- Návod k použití



Nastavení kódu



Tento trezor nedisponuje žádným přednastaveným kódem. Každé tlačítko lze použít pouze jednou.

Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme použít kód o délce minimálně 4 znaků. Kód uložte na bezpečném místě.

Otevření: Posuňte resetovací tlačítko dolů a poté jej uvolněte (A). Otočte knoflíkem o 180° ve směru hodinových ručiček, dokud šipka neukazuje na polohu „UNLOCKED“ (ODEMČENO) (B).

Při otevřených dvířkách otočte knoflíkem o 180° proti směru hodinových ručiček tak, aby šipka směřovala do polohy „LOCKED“ (ZAMČENO) a zámkový čep se zcela vysunul (C).



Před nastavením kódu musí být knoflík v poloze „LOCKED“ a zámkový čep musí být zcela vysunutý. Pokud tak neučiníte, dojde k poškození výrobku a ke ztrátě záruky.

Najděte a vyjměte nástroj pro změnu kódu z prostoru za přihrádkou uvnitř trezoru (D).

Najděte 14 klíčů na zadní straně otevřených dvířek s čísly od 0 do 9 a písmeny A až D. Při prvním nastavení kódu budou všechny klíče v poloze „SET OFF“ (E).

Pomocí nástroje pro změnu kódu otočte vybrané šrouby o půl otáčky doleva nebo doprava do polohy „SET ON“ (F).

Vložte nástroj pro překódování zpět do úložného prostoru za přihrádkou uvnitř trezoru (D).

Při otevřených dvířkách a otočené rukojeti do polohy „LOCKED“ (zamčeno) s plně vysunutým zámkovým čepem posuňte resetovací tlačítko dolů a poté jej uvolněte (G).


Na přední straně trezoru stiskněte každé tlačítko kódu, dokud nezacvakne.

Otočte knoflík o 180° ve směru hodinových ručiček, dokud šipka neukazuje do polohy „UNLOCKED“ (B).

DŮLEŽITÉ: Pokud se zámkový čep nevysune, zkontrolujte, zda byl kód zadán nebo nastaven správně.

Zavřete dvířka a otočte knoflíkem o 180° proti směru hodinových ručiček tak, aby šipka směřovala do polohy „LOCKED“ (ZAMČENO).



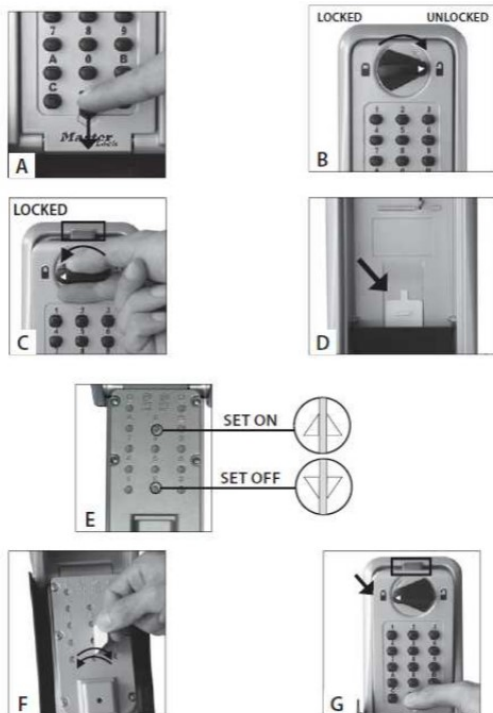

Obsluha

1. Ujistěte se, že šipka na knoflíku ukazuje na „LOCKED“ (ZAMČENO). Pokud ne, otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček, dokud se tak nestane.
2. Posuňte resetovací tlačítko dolů a uvolněte ho. (A)
3. Zadejte svůj kód. Poznámka – pořadí zadávání není důležité. Např. 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2
4. Otočte knoflíkem o 180° ve směru hodinových ručiček, dokud šipka neukazuje na polohu „UNLOCKED“ (odemčeno).
5. Opatrně otevřete dvířka.
6. Přidejte klíče, klíčenky, přístupové karty atd., které chcete uložit do svého trezoru.
7. Zavřete dveře a otočte knoflíkem o 180° proti směru hodinových ručiček, aby šipka ukazovala na polohu „LOCKED“ (zamčeno).
8. Zkontrolujte, zda je váš trezor zcela uzamčen, otočením kliky ve směru hodinových ručiček a ověřením, že se dvířka neotevrou.

Montáž

K montáži trezoru budete potřebovat následující nářadí:

- Elektrická vrtačka
- 8 mm vrták do zdiva
- Malý šroubovák
- 10 mm nástrčný klíč
- Lehké kladivo
- Malá vodováha
- Nůžky
- Permanentní fix



Doporučujeme, aby byl váš trezor namontován na nenápadném místě, které není viditelné z běžného pohledu.




Neinstalujte trezor blíže než 15 cm od rohu stěny a snažte se minimalizovat mezery mezi zadní stranou trezoru a stěnou.

1. Otevřete dvířka trezoru a vyjměte plastovou vložku z vnitřní strany tak, že ji uchopíte uprostřed a vytáhnete ven. To může vyžadovat trochu síly. (I)
2. Umístěte trezor na požadovanou stěnu. Při montáži na zdivo umístěte otvory co nejbližší ke středu cihly.
3. Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je trezor v rovině se stěnou. Označte montážní otvory na povrchu stěny. (H)
4. Vyvrtejte 8 mm otvor na každém ze čtyř míst, s hloubkou 70 mm.
5. Odstraňte z otvorů prach a nečistoty.
6. Umístěte trezor na 4 otvory a ručně zasuňte hmoždinky do připravených otvorů. K zasunutí hmoždinek může být zapotřebí kladivo. (K)
7. Pomocí 10 mm nástrčného klíče nejprve dotahujte spodní šrouby, dokud se nezachytí ve zdi.

DŮLEŽITÉ: Neinstalujte hmoždinky do omítky, protože by to oslabilo jejich upevnění.

8. Uťahujte horní šrouby, dokud mezi stěnou a zadní stranou trezoru nevznikne mezera 3 mm. (L)
9. Namontujte háček tak, že zasunete krátký konec háčku do malého otvoru na zadní straně trezoru. (M)
10. Pokračujte v úplném utahování horních šroubů a poté pokračujte se spodními šrouby, dokud hlavy nepřiléhají k zadní straně trezoru.
- DŮLEŽITÉ: Dejte pozor, abyste šrouby neutáhli příliš.**
11. Vložte plastovou příhrádku zpět do úložného prostoru a ujistěte se, že rohy příhrádky jsou zasunuty pod zajišťovací prvky na bočních stěnách trezoru. (I)
12. Vložte nástroj pro změnu kódu zpět do úložného slotu za plastovou příhrádkou. (D)
13. Zavřete dvířka a otočte knoflíkem o 180° proti směru hodinových ručiček tak, aby šipka směřovala do polohy „LOCKED“ (zamčeno).
14. Váš trezor je nyní připraven k použití!

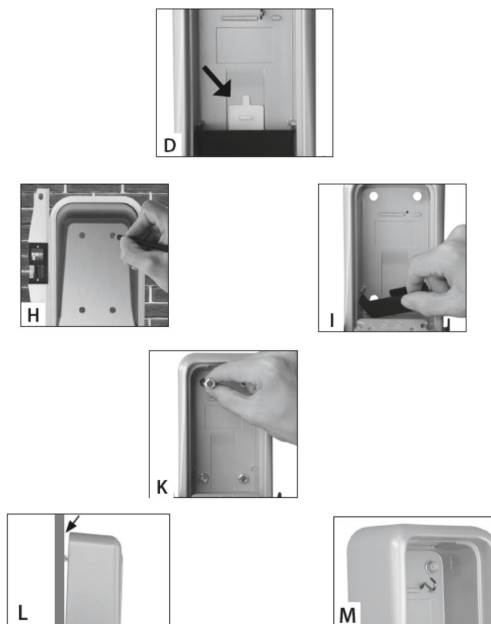

Údržba a čištění

- Tento výrobek je bezúdržbový.
- Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, alkohol ani jiné chemické roztoky, protože mohou způsobit poškození krytu a nesprávnou funkci.
- Výrobek čistěte suchým hadříkem bez vláken.

Recyklace



Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Přístup:číselně-písmenný kód

Provozní podmínky:-20 až +60 °C, 40 – 85 °C RH

Skladovací podmínky:-20 až +60 °C, 40 – 85 °C RH

Rozměry (Š x V x H):103 x 173 x 75 mm

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/11/2025