



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Internetové DAB+ rádio MIR-270DW



Obj. č.: 254 41 64



Obj. č.: 254 41 65



Vážení zákazníci,


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup internetového DAB+ rádia Denver MIR-270DW. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!




Popis a ovládací prvky

Přední strana

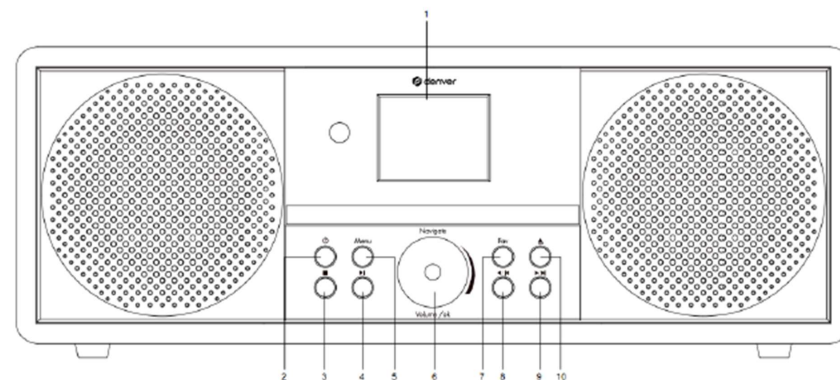


Zadní strana

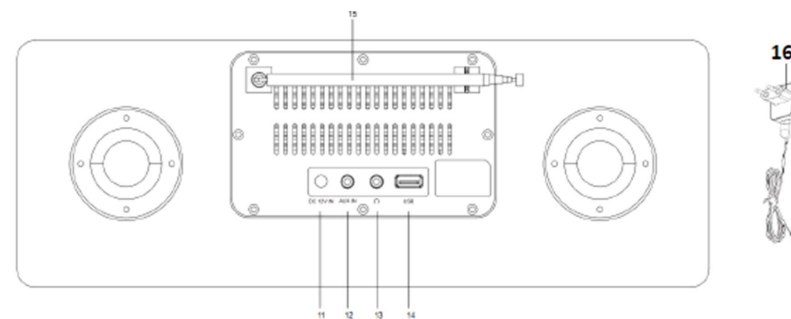

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Displej | 9. Tlačítko skok dopředu |
| 2. Tlačítko pohotovostního režimu (Standby) | 10. Tlačítko vysunutí disku |
| 3. Stop v režimu CD / USB | 11. DC 12 V IN |
| 4. Play & Pause v režimu CD / BT / USB | 12. Zdíčka Aux In |
| 5. Tlačítko Menu | 13. Zdíčka připojení sluchátek |
| 6. Ovladač hlasitosti / navigace / výběr / potvrzení (OK) | 14. Port USB |
| 7. Tlačítko FAV | 15. Anténa |
| 8. Tlačítko skok dozadu | 16. Adaptér AC / DC |

Dálkové ovládání

1. Tlačítko vysunutí disku
2. Tlačítko OK / Play & Pause
3. Ovladače hlasitosti +/-
4. Tlačítko ztlumení zvuku
5. Tlačítko Alarm
6. Tlačítko Program
7. Tlačítko skok dopředu
8. Tlačítko stop
9. FAV
10. Nastavení EQ
11. Klávesnice
12. Tlačítko skok dozadu
13. Tlačítko Sleep
14. Tlačítko Local
15. Home
16. Směrová tlačítka navigace nahoru, dolů, doprava, doleva
17. Standby (Pohotovostní režim)

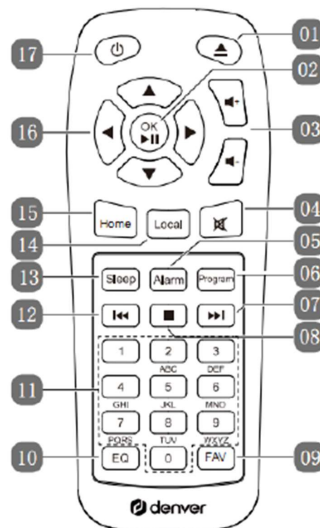

Uvedení do provozu

Varování: Před použitím výrobku se přesvědčte, že napětí v síti vyhovuje specifikaci rádia. Pro připojení rádia k síťové zásuvce používejte přiložený napájecí adaptér. Nastavte jazyk a připojení k síti, nebo ho můžete nastavit i později. Pomocí otočného ovladače vyberte požadovanou možnost a stisknutím ovladače výběr potvrdíte.

Nastavení sítě

1. **Normální nastavení sítě:** Pod položkou nastavení bezdrátové sítě - Wireless Network Configuration vyberte „Yes“. Poté otáčením ovladače vyberte požadovaný přístupový bod (AP) a stisknutím otočného ovladače výběr potvrdíte. Otáčením ovladače vyberte požadované znaky a vložte požadované přístupové heslo k síti (WEP nebo WPA). Na další znak přejdete stisknutím tlačítka pro **skok dopředu**, nebo stisknete tlačítko pro **skok dozadu**, abyste znak vymazali a vrátili se o jedno místo doleva. Když vložíte celé heslo, stisknete pro potvrzení otočný ovladač.
Poznámka: Na rádiu jsou dostupné následující znaky: číslice 0 až 9; písmena od A do Z a od a do z; ostatní speciální znaky (DEL, @, Blank, !, ", #, \$, %, &, *, ', , + a (,).
2. **Nastavení připojení stisknutím tlačítka WPS:** Stisknete tlačítko WPS na svém routeru a do 120 sekund vyberte na rádiu **MIR-270** možnost YES (WPS). Spojení mezi rádiem MIR-270 a routerem se naváže automaticky.
3. **Bez nastavení sítě:** Když nechcete nastavit připojení k síti, vyberte „No“.

Pro přechod do pohotovostního režimu stisknete tlačítko **Standby**. Když se na displeji zobrazí aktuální datum a čas, znamená to, že nastavení bylo úspěšné. Datum a čas, stejně jako nastavení budíku (pokud se použije), se na displeji zobrazují i v pohotovostním režimu.

Internetové rádio

Otočným ovladačem vyberte v menu **INTERNET RADIO**, procházejte jednotlivé možnosti nabídky a stisknutím ovladače vyberte požadovanou možnost. Po úspěšném připojení k rozhlasové stanici můžete stisknutím tlačítka pro skok dopředu a dozadu měnit informace o stanici.

Možnosti v menu Internetového rádia:

My Favorite: Mezi oblíbené stanice se může uložit až 250 položek včetně stanic a složek. Během přehrávání stanice, kterou chcete uložit mezi oblíbené, stisknete a podržíte tlačítko **FAV**. Při ukládání na obsazené místo v paměti se dříve uložená stanice nahradí novou stanicí. Jednu stanici nemůžete uložit dvakrát.

Stisknutím tlačítka **FAV** se otevře seznam uložených stanic. V seznamu přejděte na požadovanou stanici a stisknutím otočného ovladače ji začnete poslouchat.

Radio Station: Stanice se třídí do několika skupin: Global Top 20, Genre and Country (žánr a země) / Location (Africa, Asia, Europe, Middle East, North America, Oceania/Pacific a South America) / Highlight. Po otevření skupiny se ukážou další kategorie, podle kterých si můžete vybrat stanici k poslechu.

Sleep Radio: K poslechu před spaním si můžete vybrat následující zvuky: Choose Birds, Lullaby, Piano, Rain, Spa, Space, Wave a White Noise.

History: Seznam naposled poslouchaných stanic.

Service: Pod nabídkou Služby najdete následující možnosti: **Search Radio Station** (vyhledání rozhlasové stanice): Vložíte název stanice (nebo klíčové slovo pro vyhledání stanice v seznamu všech stanic). **Add New Radio Station** (přidání nové rozhlasové stanice): Stanice se uloží do seznamu oblíbených stanic „My Favorite“ použitím její IP adresy / webové adresy. **Poznámka:** Maximální počet znaků v názvu stanice je 250.

APP: Naskenujte QR kód.

Podcast

My Favorite: Platí stejná pravidla jako v případě internetového rádia.

Country / Location: Zde otevřete některou z vedlejších kategorií a vyberte stanici k poslechu.

Genre: Otevřete položku a vyberte si stanici k poslechu podle různých žánrů.

History: Seznam naposled poslouchaných stanic.

Search: Naskenujte QR kód.

Media center

Otočným ovladačem vyberte Podcast, USB nebo UPnP.

USB: Do zdířky USB na rádiu vložte paměťové zařízení USB a v nabídce MEDIA CENTER vyberte USB. Otočným ovladačem můžete procházet soubory a složky a stisknutím otočného ovladače vyberte položku k přehrávání.

Poznámka: USB port na rádiu nepodporuje přenos souborů na počítač a neslouží k nabíjení.

UPnP: Připojte rádio a PC k stejné síti, otevřete platformu UPnP Windows Media Center (11 nebo novější, nebo nějakou jinou platformu UPnP) a povolte sdílení souborů s rádiem MIR-270. Do knihovny médií přetáhněte audio soubory a složky, které chcete přehrávat. Poté na UPnP vyberte sdílená média. Pokud se média sdílí na víc než jednom počítači, ukážou se alternativní možnosti.

Poznámka: Názvy souborů jsou v evropských jazycích a mají méně než 40 znaků. Pokud se nějaká stopa nenačte (nepřehrává), zkuste změnit její název. Pokud se tím problém neodstraní, převedte stopu do jiného formátu.

My media U

Naskenujte QR kód mediaU. Zobrazí se seznam Vašich stanic mediaU na serveru mediaU, které můžete přehrávat. Informace pro MAC: Menu → Configuration → Device → System information → Wireless Info.

Nastavení

Pod položkou **Configuration** najdete následující možnosti:

Time Display: Analog/Digital (Blue / Green / Orange / Red / White)

Manage my mediaU: Pokud se funkce povolí, v hlavní nabídce se zobrazí My mediaU. V případě, že máte na rádiu několik uživatelských účtů mediaU, přihlaste se k požadovanému účtu.

NETWORK

Wireless Network Configuration: Nastavení bezdrátové sítě. Povolte (Enable), nebo zakazte (Disable) bezdrátovou síť WiFi. Když se funkce aktivuje, rádio automaticky vybere požadovaný přístupový bod. Vložte přístupové heslo WEP nebo WPA pro připojení k síti.

Wireless Network (WPS PBC): Pokud používáte router s tlačítkem WPS/QSS, můžete připojení navázat jednoduše pomocí funkce WPS. Otevřete tuto možnost a na rádiu stisknete během 120 sekund tlačítko WPS/QSS, aby se rádio připojilo k routeru.

Manual Configuration: Vyberte DHCP (IP adresa se bude přiřazovat automaticky), nebo IP adresu pro připojení k bezdrátové síti vložte manuálně. Budete muset vložit následující informace: SSID (název WiFi sítě, resp. přístupového bodu), IP adresa, maska podsítě, výchozí brána, preferovaný server DNS. Alternativní server DNS.

Check Network When Power On: Kontrola připojení k síti po zapnutí rádia. Povolte (Enable), nebo zakazte (Disable) bezdrátovou síť. Když se síť povolí, systém začne po zapnutí rádia automaticky vyhledávat dostupné přístupové body.

Date & Time: Nastavte datum a čas (manuálně nebo automaticky).

Nastavte časový formát: 12/24 hodin

Nastavte formát zobrazení data: YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY

Alarm: Pod položkou Alarm jsou dostupné dva budíky Alarm 1 / Alarm 2 a funkce NAP alarm (automatické buzení po uplynutí nastaveného času).

Nastavení budíku (Setting): Vyberte Alarm 1, nebo Alarm 2, zapnutí (On). Stisknutím otočného ovladače vyberte, zda se má buzení opakovat každý den (Everyday), aktivovat jen jednou (Once), nebo vyberte požadované dny v týdnu.

Stisknutím otočného ovladače na položce „Time:00:00“aktivujte nastavení času a otáčením ovladače nastavte hodinu. Stisknutím tlačítka pro skok dopředu přejděte na nastavení minut a pro potvrzení stisknete otočný ovladač.

Vyberte zvuk buzení „Sound“: Beep, Melody, Internet Radio, FM,DAB/DAB+,USB,CD mode.

Poznámka: Když v čase buzení není během 1 minuty dostupné připojení k internetu, rádio automaticky změní způsob buzení na „Melody“.

Nastavení NAP alarm: Aktivujte automatické buzení po uplynutí nastaveného času. Vyberte čas 5 / 10 / 20 / 30 / 60 / 90 nebo 120 minut a nastavení potvrďte stisknutím otočného ovladače. Když se funkce aktivuje, uvidíte v pravém dolním rohu displeje symbol hodin spolu se zbývajícím časem do zapnutí buzení.

Alarm Volume: Nastavte hlasitost buzení.

Timer: Odpočet času (max. 100 minut)

Scheduled playing: Naplánované přehrávání. Vyberte opakování „Repeat“: Everyday, Once nebo dny (pondělí až neděle).

Vyberte čas (Time): HH:MM Vyberte zvuk (Sound): Internet Radio, FM, DAB/DAB+

Language: English, Deutsch , Espanol, Français, Portugese, Nederlands, Italiano, Pyccknn, Svenska, Norsk, Dansk, Magyar, Cesky, Slovensky, Polski, Turkce, Suomi, Ελληνικά

Dimmer: Zapnutí, nebo vypnutí ztlumení podsvícení displeje.

Display: Color / Monochrome

Power Management: Touto možností se nastavuje, kdy má rádio MIR-270 přejít do pohotovostního režimu. Vyberte jednu z možností Off / 5 minutes / 15 minutes / 30 minutes. Pokud vyberete možnost „Off“, rádio bude ignorovat pohotovostní režim.

Sleep Timer: Zde můžete funkci automatického přechodu do pohotovostního režimu vypnout nebo můžete nastavit požadovaný čas: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 minut. Jakmile se nastaví čas, uvidíte v pravém horním rohu displeje symbol postele a po uplynutí nastaveného času rádio přejde do pohotovostního režimu.

Sound Quality: Vysoká (High), nebo nízká (Low) kvalita zvuku

Weather: Zapněte, nebo vypněte zobrazování předpovědi počasí v pohotovostním režimu. Vyberte preferované jednotky teploty (°C nebo °F) a vložte lokaci. Pokud se funkce aktivuje, na displeji pohotovostního režimu se bude střídavě zobrazovat čas a předpověď počasí (v intervalu 10 s).

Nastavení DAB/FM: Režim FM: Nastavte Mono nebo Stereo / FM Sensitivity (Citlivost): Strong (vysoká – výchozí) nebo Weak (nízká) / DAB Sensitivity: Strong (výchozí) nebo Weak / Service Following (FM-IR): Povolte (Enable), nebo zakazte (Disable) / Service Following (DAB-IR): Enable nebo Disable.

Local Radio Setup: Stisknutím Local Station přejdete přímo na seznam místních stanic.

Playback Setup: Nastavení nebo vypnutí opakování přehrávání stop (Repeat) a přehrávání v náhodném pořadí (Shuffle). Možnosti nastavení opakovaného přehrávání: Repeat all (opakování všech stop), Repeat One (opakování jedné stopy), Shuffle.

Menu: Přidání nebo zrušení funkcí v hlavním menu.

Device: Kontrola systémových informací, změna názvu, skenování QR kódu pro stáhnutí APP a podmínky ochrany soukromí.

Equalizer: Normal, Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Classical, Pop, News nebo „my EQ“.

Pro rychlou změnu přednastaveného profilu ekvalizéru stisknete tlačítko EQ na dálkovém ovladači.

Resume When Power On: Vyberte On, nebo Off.

Software Update: Aktualizace softwaru. **Pozor: Odpojení rádia od napájení během aktualizace softwaru může mít za následek jeho trvalé poškození.**

Reset to Default: Obnovení výchozího nastavení rádia.

Vstup AUX

V hlavním menu vyberte možnost AUX In, když chcete na rádiu přehrávat audio z externího zdroje zapojeného audio kabelem do vstupu AUX In.

V případě potřeby nastavte hlasitost na rádiu, nebo na externím zařízení.

Bluetooth

V hlavním menu vyberte Bluetooth. Na tabletu nebo chytrém telefonu aktivujte režim párování a v seznamu dostupných zařízení vyhledejte zařízení s názvem **Denver MIR-270**. Po spárování nastavte hlasitost na rádiu nebo na připojeném zařízení.

FM (rádio)

V hlavním menu vyberte režim **FM**, který se zahájí na frekvenci 87,5 MHz. Stisknete otočný ovladač a zobrazí se výzva k automatickému ladění „auto scan?“. Vyberte YES, aby se zahájilo automatické ladění stanic a stanice s dostatečně silným signálem se uloží. Seznamem uložených stanic procházíte pomocí tlačítek pro skok dopředu a dozadu.

Frekvenci stanic na displeji můžete měnit také manuálně pomocí tlačítek pro skok dopředu a dozadu.

Přednastavení oblíbených FM stanic

Vyberte frekvenci stanice, kterou chcete poslouchat. Během poslechu stisknete a podržte tlačítko **FAV** a na displeji se zobrazí číslo „01“. Otáčením ovladače procházíte čísla míst v paměti (až 99) a stisknutím otočného ovladače uložíte stanici na požadovanou předvolbu.

Poslech FM stanice uložené na předvolbě

Stisknete tlačítko **FAV**, aby se zobrazil seznam oblíbených FM stanic a vyberte stanici k poslechu.

DAB (digitální rádio)

V hlavním menu vyberte „**DAB/DAB+**“. Při prvním použití tohoto režimu začne vyhledávání stanic v pásmu DAB a na displeji se zobrazuje „Scanning“. V průběhu vyhledávání se na displeji zobrazuje počet naladěných stanic. Otáčením ovladače procházíte naladěné stanice a stisknutím otočného ovladače se vybraná stanice začne přehrávat. Pomocí tlačítka pro skok dozadu přejdete zpět na hlavní stránku seznamu, kde můžete DAB stanice znovu naladit. Zobrazí se upozornění, zda chcete seznam naladěných stanic vymazat: „Delete station list?“. Pokud chcete DAB stanice znovu naladit, vyberte „YES“.

Během poslechu stisknete a podržte tlačítko **FAV**, aby se ukázala obrazovka pro přidání stanice mezi oblíbené „Add to my Favorite“. Otáčením ovladače vyberte číslo místa v paměti (až 99) a stisknutím otočného ovladače uložíte stanici na požadovanou předvolbu.

Nebo zvýrazněte vybranou stanici na obrazovce seznamu DAB stanic a poté stisknete a podržte tlačítko **FAV**, abyste přešli na obrazovku „Add to my Favorite“.

Poslech stanice DAB/DAB+ uložené na předvolbě

Stisknete tlačítko **FAV**, aby se zobrazil seznam oblíbených stanic a vyberte stanici k poslechu.

CD přehrávač

V hlavním menu vyberte „CD“. Na displeji režimu CD se během načítání disku zobrazí „Reading...“ a když je CD mechanika prázdná, zobrazí se „No Disc“.

Stiskněte tlačítko Eject Disc, vložte CD a systém ho načte. Na displeji se zobrazí obrázek příslušného alba (obrázek není dostupný u všech CD).

Funkce CD

Pomocí tlačítek pro skok dopředu a dozadu přeskakujete na jednotlivé stopy. Pro rychlý posun dopředu a dozadu stiskněte a podržte tlačítko pro skok dopředu nebo dozadu.

Pro vysunutí disku stiskněte tlačítko **Eject Disc**. Tlačítkem **Stop** přehrávání ukončíte a tlačítkem **Play/Pause** ho pozastavíte, resp. přehrávání obnovíte.

Naprogramované přehrávání CD

1. Naprogramujte CD přehrávač, aby se skladby přehrávaly ve Vámi určeném pořadí. Pokud je zapnutý režim CD, stiskněte **Stop**. Nyní stiskněte tlačítko **Program** na dálkovém ovladači a přejděte na režim programování.
2. Na displeji se zobrazí P1 001 s označením první skladby na CD jako 001. Pomocí tlačítek pro skok dopředu a dozadu vyberte jednu ze skladeb na CD jako číslo 001 a výběr potvrďte stisknutím tlačítka **Program**.
3. Na displeji se zobrazí P2 002 pro naprogramování druhé skladby v pořadí. Tlačítkem **Program** vyberte některou ze skladeb jako číslo 002. Programujte další skladby v pořadí 003 pro třetí skladbu atd.
4. Po dokončení výběru všech skladeb daného programu stiskněte tlačítko Play/Pause, aby se skladby začaly přehrávat v určeném pořadí. Pro ukončení „Programu“ během programování stiskněte tlačítko **Stop**. Pokud se aktivovalo naprogramované přehrávání CD, stiskněte 2x **Eject Disc** nebo **Stop**, abyste ho ukončili.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do internetového rádia. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.




Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Výrobek obsahuje laserové zařízení s nízkým výkonem.

LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 1: Varování: Nedotýkejte se čočky.

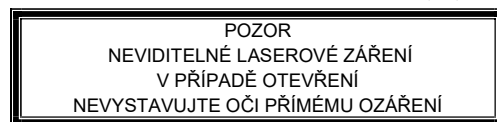

Signál DAB

Nezapomínejte, že v závislosti na typu budovy, ve které se nacházíte, může být signál DAB slabší. Například může být těžší zachytit dobrý signál, když jste v železobetonové budově.

Kvalita signálu se může lišit také v různých oblastech země. Abyste získali nejlepší možný signál v dané oblasti, zkontrolujte prosím místní vysílače.

Technologie digitálního vysílání DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting)


Technologie DAB/DAB+ je v oblasti rozhlasového vysílání zcela nový digitální formát, který umožňuje poslech hudby s naprosto dokonalým zvukem (v CD kvalitě) bez jakéhokoli rušení a šumu. Tato technologie umožňuje na rozdíl od běžného analogového vysílání (AM/FM), provoz několika digitálních stanic na stejné frekvenci. V tomto případě se tak jedná o soubory stanic tzv. „multiplexy“. Digitální vysílač - multiplex navíc podporuje přenos velkého množství různých datových a doplňkových služeb. Tyto služby však musí být podporovány i samotným provozovatelem DAB vysílání. Více informací o digitálním vysílání naleznete například na internetovém portále www.digitalradiodab.cz.

Komprese dat

Digitální vysílání a poslech digitálních stanic poskytuje výjimečné audio efekty, které můžete při jeho poslechu zaznamenat a to vzhledem ke specifickým možnostem vnímání lidského sluchu. Lidský sluch již nedokáže vnímat zvuky, které jsou pod určitou úrovní (prahem slyšitelnosti). Zvuky, které se nacházejí pod tímto prahem, proto mohou být z datového přenosu jednoduše odfiltrovány. Takto zredukovaný digitální signál je pak možné přenášet do koncového přijímače. Díky tomu následně dochází například k vyzdvížení zvuků a tónů, které jsou jinak v hlučnějším prostředí překrývány jinými zvuky. Nežádoucí zvuky (jež jsou pod prahem slyšitelnosti pro lidské vnímání) pak spadají pod tzv. „maskovací práh“ a jsou proto odfiltrovány z přenášeného digitálního signálu. Tato funkce vede k celkovému snížení objemu přenášených dat avšak bez znatelného rozdílu ve výstupní audio kvalitě pro posluchače u rozhlasového přijímače. Pro tyto účely byla speciálně vyvinuta technologie označovaná HE AAC v2 coby doplňková metoda způsobu kódování dat pro digitální vysílání DAB+.

Audio Stream

Audio Stream představuje proud digitálních a kontinuálních dat obsahující formáty MPEG 1 Audio Layer 2 nebo AAC-HE-Frames, jež tvoří základ pro veškeré akustické informace. S použitím této moderní technologie jsou běžné rozhlasové pořady převáděny pro poslech na straně koncového rozhlasového přijímače (u posluchačů). Digitální rádio tak přináší nejen poslech hudby v maximální audio kvalitě, ale poskytuje také další doplňkové informace a služby jako je například DLS pro zobrazení názvu pořadu nebo aktuálně přehrávané skladby, jméno interpreta a název alba. Dále pak například informace o počasí nebo dopravní zpravidajství. Informace o příjmu digitálního vysílání a mapu pokrytí digitálním signálem v ČR naleznete například na webu www.digitalradiodab.cz.

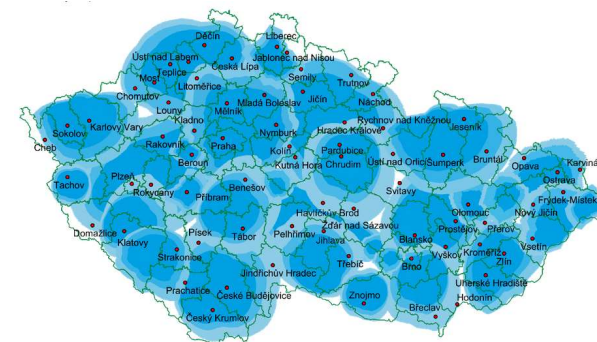

Mapa pokrytí digitálním signálem – Multiplex ČRo DAB+ (údaje z 11/2020).

Zdroj www.digitalradiodab.cz.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytéklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Vstup napájecího adaptéru	100 – 240 V AC, 50/60 Hz; max. 1 A
Výstup napájecího adaptéru	12.0 V DC; 2,0 A; 24 W
Průměrná aktivní efektivita	88,39 %
10% Aktivní efektivita	84,64 %
Spotřeba bez zátěže	0,06 W
Síť	802.11b/g/n Kódování (WLAN): WEP, WPA, WPA 2(PSK), WPS
Streamování	UPnP
Podporované typy souborů	WMA,MP3,WAV,FLAC,AAC,AAC+
Připojení	DC, USB, 3.5mm AUX-IN, 3.5mm Line-Out
Výstupní AUDIO výkon	2 x 10 W RMS
Verze Bluetooth	5.0
Rozsah pásma:	FM: 87,5 MHz až 108 MHz DAB: 170 MHz až 240 MHz
Provozní podmínky	Teplota: 0 až 35 °C / Relativní vlhkost: 5% až 90 %
Rozměry (D x Š x V):	380 x 210 x 140 mm
Hmotnost:	3,2 kg

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/09/2025