



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Trezor KEYGARAGE™ 787 SMART-BT



Obj. č.: 256 45 21







Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup trezoru Abus KEYGARAGE™ 787 SMART-BT. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.



Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Pro první použití chytrého trezoru KeyGarage™ budete potřebovat chytrý telefon s funkcí Bluetooth® (Bluetooth 4.0 LE nebo vyšší) s podporou softwaru iOS nebo Android a bezplatnou aplikaci ABUS HomeTec Pro pro systém iOS nebo Android. Chytrý trezor KEYGARAGE™ můžete obsluhovat buď pomocí aplikace ABUS HomeTec Pro, nebo z klávesnice s automaticky generovaným kódem.

Montáž na stěnu (787 Smart-BT)

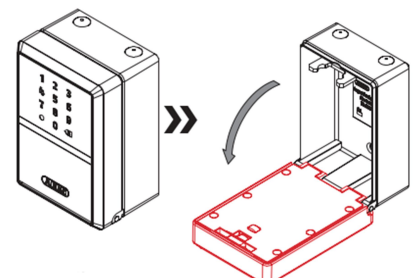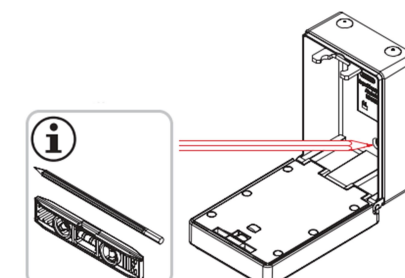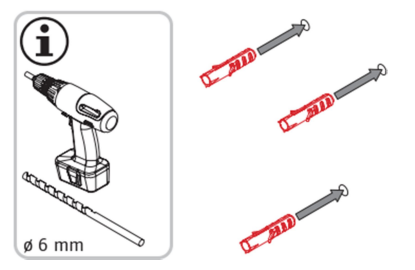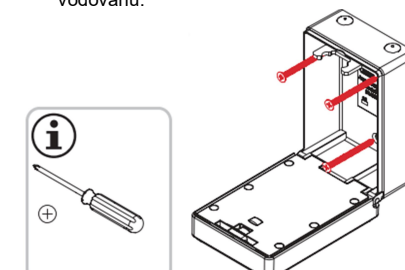
- 
1. Otevřete KEYGARAGE™.
- 
2. Otevřený trezor přiložte ve svislé poloze na požadované místo na stěně. Označte si místa pro vyvrtání otvorů. K zajištění vodorovné polohy použijte vodováhu.
- 
3. Vyvrtejte otvory a vložte do nich hmoždinky.
- 
4. Přišroubujte KEYGARAGE™ na stěnu a zavřete ho.

Montáž a výměna držadla 797 Smart-BT

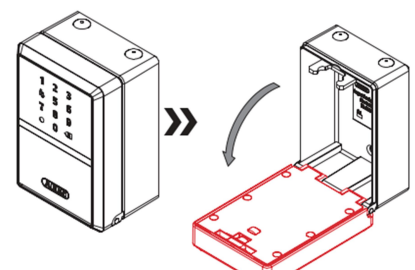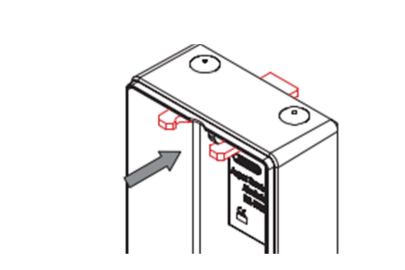
- 
1. Otevřete KEYGARAGE™.
- 
2. Zatlačte západku dozadu.

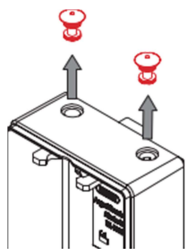

3. Vyjměte silikonové těsnicí zásepky.

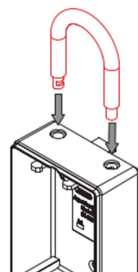


4. Vložte držadlo.

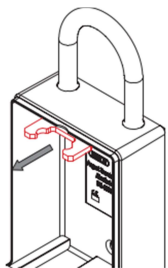


5. Vytáhněte západku znovu dopředu.
6. Zavřete KEYGARAGE™.

Vložení a výměna baterií


1. Uvolněte šroub ve spodní straně.

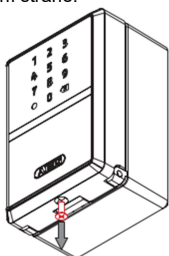


3. Vložte nebo vyměňte baterie (2x 1,5 V; AA)

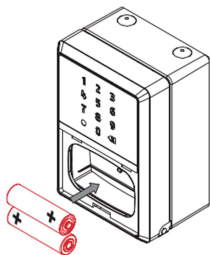

2. Odstraňte ochranný kryt.

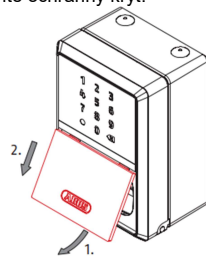

4. Nasad'te kryt a utáhněte šroub.

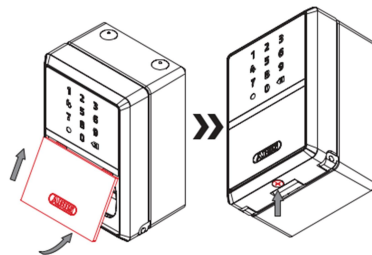

Otevření schránky na klíče

- Trezor lze po dodání otevřít bez Bluetooth® nebo kódu
- Otevření pomocí Bluetooth®
- Otevření vygenerovaným kódem

Aplikace HomeTec



- Stáhněte si na chytrý telefon aplikaci HomeTec a povolte na telefonu funkci Bluetooth®.
- Otevřete aplikaci a postupujte podle pokynů v aplikaci.
- Věnujte pozornost různým klíčovým kartám výrobku a dejte pozor, abyste vždy skenovali správnou kartu. Nikdy nenechávejte klíčovou kartu uvnitř trezoru KEYGARAGE™.
- Stisknutím tlačítka "Add HomeTec Pro / component" začnete programování.
- **Je velmi důležité, abyste klíčovou kartu(y) ABUS uchovávali i po dokončení nastavení na bezpečném místě!** Pokud zapomenete heslo, můžete ho resetovat a znovu přidělit naskenováním QR kódu. Nedávejte plastovou kartu žádné třetí straně.

Aby se zaručila správná funkčnost, důrazně doporučujeme provádět včas aktualizace aplikace a softwaru/firmware komponentů HomeTec Pro. Informace k aktualizaci najdete v aplikaci. Příslušné aktualizace lze provést také v nastavení jednotlivých komponentů.

Signalizace LED

Signalizace	Význam
	"Odemčeno" (3 x zelená LED). Trezor je odemknutý.
	"Zamčeno" (1 x zelená LED). Trezor je zavřený a zamknutý.
	"Porucha" (červená LED). Nesprávně vložený PIN, resp. chybí autorizace.
	"bez autorizace" (červená LED). PIN byl vložen bez autorizace.
	Aktivní "Bluetooth®" (modrý symbol). Zobrazuje se, pokud je aktivní Bluetooth® a nevložili jste žádné číslice.
	Upozornění na slabé baterie (oranžová LED). Tato signalizace se zobrazuje před každým zamknutím a odemknutím trezoru, dokud se baterie nevymění.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do trezoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Rozměry:	83 x 120 x 63 mm
Hmotnost:	cca 883 g
Úložný prostor:	Až 20 klíčů (běžné klíče domovních dveří) nebo až 30 plastových karet (ve formátu kreditní karty) nebo celý svazek klíčů.
Rozsah povozní teploty:	-10°C až 50 °C
Přenosová frekvence:	2,402 GHz – 2,480 GHz
Max. vyzařovaný přenosový výkon:	< 10 dBm eirp (Efektivní vyzářený výkon)
Kódování:	AES-128 bit

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/05/2023