



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Internetové stolní rádio DR 895 DAB+, FM, CD, USB, Wi-Fi



Obj. č.: 257 35 17



Obj. č.: 257 35 18



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za vaši důvěru a za nákup internetového stolního rádia ALBRECHT DR 895 CD. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

První kroky

Pokud chcete změnit jazyk stiskněte a podržte "MENU" na rádiu a přejděte na "Systemeinstellungen > Sprache", kde si vyberete preferovaný jazyk.

Rozsah dodávky

- Internetové rádio DR 895 CD
- Napájecí adaptér
- Audio kabel 3,5 mm
- Teleskopická anténa
- Anténní redukce F - IEC
- Dálkové ovládání včetně baterií
- Návod k obsluze

Uvedení do provozu

Připojte teleskopickou anténu nebo externí anténu DAB/FM a také napájecí adaptér, který se zapojí na zadní stranu DR 895 CD a do síťové zásuvky.


Aktivujte bezdrátovou síť Wi-Fi: Přesvědčte se, že máte nastavenou bezdrátovou síť a že znáte přístupové heslo k síti (WEP, WPA nebo WPA2). Můžete také použít funkci WPS (chráněný přístup Wi-Fi) pro jednoduché spárování síťového zařízení a DR 895 CD. Zkontrolujte, zda LED indikátory na síťovém zařízení signalizují požadovaný stav.

Jakmile se rádio poprvé zapne, systém se zeptá, zda chcete spustit průvodce nastavením (Setup Wizard). Vyberte YES a pokračujte v nastavení. Můžete zde nastavit datum, čas a síť. Podrobnější informace k nastavení sítě najdete níže v části "14.2. Síť". Pokud vyberete možnost NO, systém se Vás zeptá, zda budete chtít spustit průvodce nastavením při dalším zapnutí rádia DR 895 CD.


Stisknutím tlačítka  přejde rádio do pohotovostního režimu. Na displeji se v pohotovostním režimu zobrazuje čas, datum a aktivní časy buzení. Po prvním zapnutí se DR 895 CD automaticky připojí k síti.

Popis a ovládací prvky

Přední strana

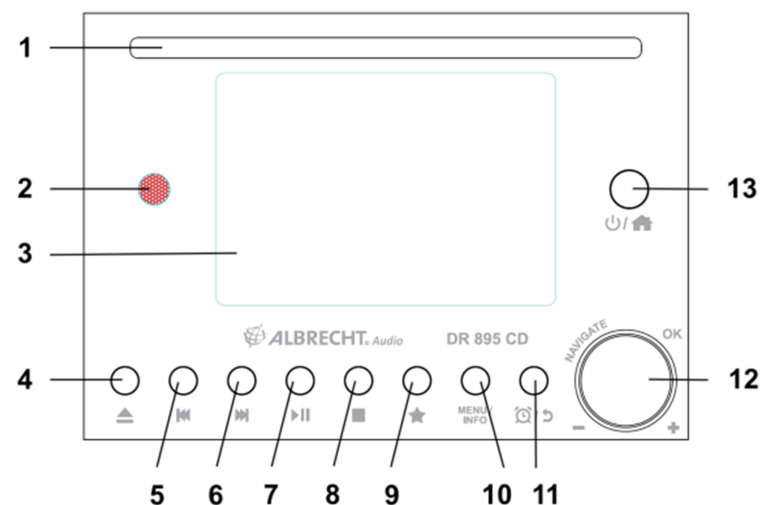

Zadní strana

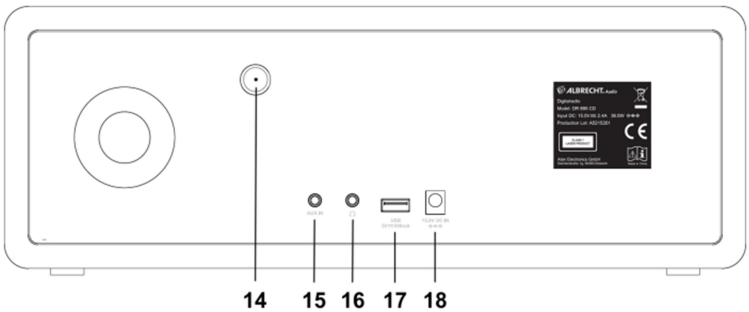

Popis tlačítek

Číslo		Popis	Funkce
1	CD	Vstup CD	Přehrávání CD
2		IR Přijímač	Příjem IR signálu z dálkového ovladače
3		Displej	Barevný TFT displej 4,0 palce
4		Eject	Vysunutí a zasunutí CD do mechaniky
5		Skok dozadu	Stiskněte: skok na předchozí skladbu Stiskněte a podržte: rychlý posuv dozadu
6		Skok dopředu	Stiskněte: skok na další skladbu Stiskněte a podržte: rychlý posuv dopředu
7		Play/Pause	Spuštění nebo pozastavení přehrávání
8		Stop	Zastavení přehrávání a návrat k seznamu skladeb
9		Oblíbené stanice	Stisknutím otevřete seznam oblíbených Stiskněte a podržte pro uložení oblíbené stanice.
10	Menu INFO	Režim menu Tlačítko Info	Stiskněte dlouze pro otevření režimu menu Stisknutím procházíte různé informace
11		Alarm / Zpět	Otevře menu budíku Návrat v menu na předchozí nabídku
12	VOLUME 	Otočný ovladač hlasitosti a navigace v menu	Otáčením ovládáte hlasitost Otáčením se pohybujete v menu Stisknutím potvrzujete výběr (hledáte další stanici)
13		Zap./ Pohotovostní režim Home	Stiskněte dlouze pro zapnutí a přepnutí do pohotovostního režimu Stiskněte krátce pro otevření hlavní nabídky
14	Anténa	F konektor	Pro teleskopickou anténu DAB / FM nebo pro externí anténu
15	Aux-In	Zdíčka Aux-in	Připojení externího zdroje zvuku 3,5 mm
16		Zdíčka sluchátek	Připojení sluchátek; připojením sluchátek se vypnou reproduktory s výjimkou signalizace buzení
17	USB	Port USB	Připojení externího USB zdroje
18	DC-IN	Zdíčka napájení	Připojte zdroj napájení.

Dálkové ovládání




	Zap. / Pohotovostní režim	Stiskněte pro zapnutí a přepnutí do pohotovostního režimu.
	Eject	Vysunutí a zasunutí CD do mechaniky
	Tlačítko Home	Stiskněte pro návrat k hlavní nabídce.
MENU	Režim menu	Stiskněte pro otevření režimu menu
	Budík	Otevře menu nastavení budíku.
	Režim spánku	Aktivuje časovač přechodu do režimu spánku.
	Podsvícení	Stiskněte pro podsvícení displeje.
	Play/Pause	Spuštění nebo pozastavení přehrávání
	Stop	Zastavení přehrávání
EQ	Ekvalizér	Vyberte nastavení ekvalizéru.
	Tlačítko Mute	Stiskněte pro ztlumení/obnovení zvuku rádia.
	Hlasitost +	Zvýšení úrovně hlasitosti.
	Navigace nahoru Ladění	Navigace nahoru / DAB: Seznam stanic FM: Ladění v krocích po 0,05 Hz
	Šipka doleva	Navigace v menu směrem doleva
OK	Výběr Ladění	Potvrzení výběru v menu Naladění další stanice v FM
	Šipka doprava	Navigace v menu směrem doprava
	Ladění směrem dolů Šipka dolů	Navigace dolů / DAB: Seznam stanic FM: Ladění směrem dolů v krocích po 0,05 Hz
INFO	Tlačítko Info	Stisknutím procházíte informace
	Hlasitost -	Snížení úrovně hlasitosti.
1 – 10	Předvolby oblíbených stanic	Stiskněte pro vyvolání stanice na předvolbě.
★	Tlačítko Favourite	Stiskněte pro zobrazení seznamu oblíbených stanic. Stiskněte dlouze pro uložení oblíbené stanice.
SHUFFLE REPEAT	Náhodné přehrávání Opakované přehrávání	Režimy přehrávání skladeb v náhodném pořadí a opakované přehrávání

Otevřete kryt na zadní straně dálkového ovladače, abyste mohli vložit baterie AAA. Správná polarita je vyznačena v schránce baterií.

Režimy

V hlavním menu můžete vybrat některý z následujících režimů: Internetové rádio, Spotify, DAB+, FM, CD, Bluetooth, USB, Podcast a Aux-In.

Můžete stisknout tlačítko , aby se otevřelo hlavní menu a otáčením navigačního ovladače nebo stisknutím šipek  a  na dálkovém ovladači vybrat požadovaný režim.

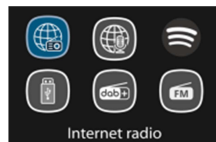

Internetové rádio

Rádio DR 895 CD dokáže přes širokopásmové připojení k internetu přehrávat tisíce rozhlasových stanic a podcastů z celého světa.

Pokud vyberete režim internetového rádia, DR 895 CD se připojí přímo k portálu internetového rádia, aby získalo seznam stanic. Tento portál Vám také umožňuje vytvářet několik seznamů oblíbených stanic, které si můžete podle potřeby upravit. Pro otevření režimu internetového rádia stiskněte , vyberte **Internet Radio** a stiskněte **OK**.

Pokud již posloucháte internetovou rozhlasovou stanici, můžete stisknout tlačítko **ZPĚT** nebo  na dálkovém ovladači a rychle se vrátit k naposled navštívené úrovni menu, na rozdíl od použití tlačítka **MENU**, kterým se dostanete k první (výchozí) úrovni menu režimu internetového rádia. Pro pozastavení přehrávání stiskněte . Dalším stiskem tlačítka se přehrávání obnoví.




Last listened

Jakmile znovu aktivujete režim internetového rádia, přehrává se naposled poslouchaná stanice. Pro výběr jiné nedávno poslouchané stanice otevřete položku **Last listened** a vyberte některou stanici v seznamu. Poslední poslouchaná stanice je v seznamu nahoře.



Station list

Stanice jsou v seznamu seřazeny do různých kategorií podle místa (Location), žánru (Genre), oblíbenosti (Popular) a nové (New). Stanice můžete vyhledat také vložím klíčového slova.

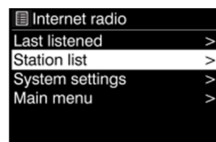

Favourites

Na rádiu DR 895 CD lze uložit až 40 oblíbených stanic.

Uložení stanice na předvolbu

Pro uložení stanice na předvolbu stiskněte a podržte během poslechu stanice tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí menu **Save to Preset**. Poté vyberte některou ze 40 předvoleb pro uložení právě poslouchané stanice a pro potvrzení stiskněte **OK**. Stanici můžete také snadno uložit na určitou předvolbu, když stisknete a podržíte některé z tlačítek 1 až 10 na dálkovém ovladači.

Poslech stanice na předvolbě

Pro výběr stanice, která je uložena na předvolbě, stiskněte krátce tlačítko , abyste přešli k menu **Recall from Preset**, vyberte jednu z uložených stanic a pro potvrzení stiskněte **OK**. Nebo můžete stisknout některé z tlačítek 1 až 10 na dálkovém ovladači a stanici vyvolat přímo. Pokud se přehrává oblíbená stanice, v spodní části displeje se zobrazuje  (1, 2, 3, atd.).

Informace k přehrávanému streamu.

Během přehrávání streamu se na displeji zobrazuje jeho název a další informace. Pro zobrazení dalších informací stiskněte tlačítko **INFO**.

Po každém stisku tlačítka **INFO** se zobrazí další sada informací a postupně tak můžete procházet následující informace: název/popis, žánr/lokace, síla signálu, kodek/vzorkovací rychlost, vyrovnávací paměť a aktuální datum.

Podcasty

Rádio DR 895 CD dokáže přes širokopásmové připojení k internetu přehrávat tisíce podcastů z celého světa. Když vyberete režim Podcasts, DR 895 CD se připojí přímo k adresáři Podcast a získá seznam programů.

Pro otevření režimu Podcast stiskněte , vyberte **Podcasts** a stiskněte **OK**.

Pokud posloucháte nějaký podcast, stisknout **ZPĚT** nebo  na dálkovém ovladači a rychle se vrátit k naposled navštívené úrovni menu, na rozdíl od použití tlačítka **MENU**, kterým se dostanete k první (výchozí) úrovni menu režimu Podcast. Pro pozastavení přehrávání stiskněte . Dalším stiskem tlačítka se přehrávání obnoví.

Menu můžete využít k výběru podcastů z různých zemí, různého obsahu nebo doporučení a také k vyhledání konkrétního titulu.

SPOTIFY

K dálkovému ovládání Spotify použijte svůj telefon, tablet nebo počítač. Přejděte na [Spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect), kde najdete návod k postupu.



Software Spotify je předmětem licence třetí strany, viz: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Spotify Vám umožní přehrávat miliony skladeb, např. oblíbené interprety, připravené seznamy skladeb pro každou příležitost, nejnovější hity a doporučenou hudbu na základě Vašich preferencí.

Funkce Spotify Connect Vám umožňuje přehrávat a bezdrátově ovládat hudbu na rádiu. Vyberte nějakou hudbu na svém chytrém telefonu, tabletu nebo PC a přehrávejte ji přes rádio.

Režim DAB/DAB+

V režimu DAB rádio přijímá digitální stanice DAB/DAB+ a informace o stanicích zobrazuje na displeji. Pro přepnutí na režim DAB stiskněte , vyberte **DAB** a výběr potvrďte tlačítkem **OK**.


Pro získání nejlepší kvality přehrávání se musí anténa nastavit tak, aby se dosáhla nejlepší možná síla signálu a tudíž nejlepší kvalita zvuku (také v případě FM). Sílu přijímaného přenosového signálu DAB/DAB+ znázorňuje symbol v levém dolním rohu displeje.



Vyhledávání stanic DAB

Pokud poprvé zvolíte režim DAB rádia nebo když je seznam DAB stanic prázdný, DR 895 CD automaticky provede vyhledání všech dostupných DAB stanic.

Po dokončení ladění se na displeji zobrazí seznam dostupných stanic. Pokud chcete později provést další prohledání pásma DAB, stiskněte a podržte **MENU**, aby se otevřelo menu, v kterém můžete vybrat **Scan** a pro potvrzení stisknout **OK**. Seznam stanic se aktualizuje.

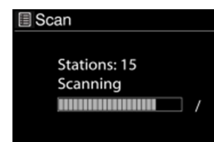

Station List

Pro změnu stanice stiskněte  /  na dálkovém ovladači, vyberte stanici a stiskněte **OK**. Vybraná stanice se začne přehrávat a na displeji se zobrazují informace k stanici, skladbě nebo programu. Alternativní výběr stanice: stiskněte a podržte **MENU**, aby se otevřela nabídka, v které vyberte položku **Station List** a zobrazí se seznam naladěných stanic. Otáčením navigačního ovladače nebo stisknutím šipek  /  na dálkovém ovladači vyberte požadovanou stanici a pro potvrzení stiskněte **OK**.

Station Order (pořadí stanic)

DAB stanice v seznamu můžete seřadit alfanumericky, podle multiplexu, nebo podle toho, zda jsou dostupné („Alphanumeric“, „Ensemble“, nebo „Valid“).

Stiskněte a podržte **MENU**, aby se otevřela nabídka, vyberte některou možnost a pro potvrzení stiskněte **OK**.

Uložení stanice na předvolbu

Pro uložení stanice na předvolbu stiskněte a podržte během poslechu DAB stanice tlačítko ★, dokud se na displeji nezobrazí menu **Save to Preset**. Poté vyberte některou ze 40 předvoleb pro uložení právě poslouchané stanice a pro potvrzení stiskněte **OK**. Stanici můžete také snadno uložit na určitou předvolbu, když stisknete a podržíte některé z tlačítek 1 až 10 na dálkovém ovladači.

Poslech stanice na předvolbě

Pro výběr DAB stanice, která je uložena na předvolbě, stiskněte krátce tlačítko ★, abyste přešli k menu **Recall from Preset**, vyberte jednu z uložených stanic a pro potvrzení stiskněte **OK**. Nebo můžete krátce stisknout některé z tlačítek 1 až 10 na dálkovém ovladači a stanici vyvolat přímo. Pokud se přehrává oblíbená stanice, v spodní části displeje se zobrazuje ★ (1, 2, 3, atd).

Manuální ladění

Kromě normální metody ladění a výběru stanic ze seznamu můžete určitou frekvenci/kanál naladit také manuálně. Stiskněte a podržte **MENU**, aby se otevřelo menu, vyberte **Manual Tune** a zvolte určitý kanál/frekvenci. Nakonec pro potvrzení stiskněte **OK**.

Zobrazení informací

Pokud hraje DAB rádio, na displeji se zobrazují informace a přehrávané skladbě. Pro zobrazení dalších informací stiskněte **INFO**. Po každém stisku tlačítka **INFO** se zobrazí další sada informací, postupně tak můžete procházet následující informace: DLS text, síla signálu, typ programu, název multiplexu, číslo kanálu/frekvence, chybovost signálu, přenosová rychlost, kodek, datum a čas.

Prezentace DAB+

Stanice DAB+ zobrazují také obrázky vysílané rozhlasovou stanicí. Pokud chcete obrázky zobrazit na celý displej, stiskněte **OK**. Dalším stiskem **OK** se obrázek znovu minimalizuje.

Prune Invalid

Pro odstranění stanic, které jsou v seznamu, ale nejsou dostupné, stiskněte a podržte **MENU**, vyberte možnost „**Prune invalid**“ a pro potvrzení stiskněte **OK**.

Dynamic range compression (DRC – komprese dynamického rozsahu)

Pokud posloucháte hudbu s vysokým dynamickým rozsahem v hlučném prostředí, může být potřeba nastavit kompenzaci dynamické odchylky. Tiché zvuky se tím zesílí a hlasité zvuky jsou tišší. Dostupné jsou tři úrovně nastavení komprese:

- DRC off – vypnutá komprese
- DRC low – nízká komprese
- DRC high – vysoká komprese

Stiskněte a podržte **MENU**, aby se otevřelo menu, vyberte **DRC** a **high**, **low** nebo **off** a pro potvrzení stiskněte **OK**.

Poznámka: Zvolená stanice musí podporovat funkci komprese dynamického rozsahu.

Režim FM

V režimu FM rádio přijímá analogové signály rádií v pásmu FM, a pokud stanice vysílá informace RDS (Radio Data System) zobrazují se také informace, které stanice vysílá.

Pro přepnutí na režim FM rádia stiskněte 🏠, vyberte **FM radio** a výběr potvrďte tlačítkem **OK**.

Ladění stanic FM

Pro naladění FM stanic stiskněte **OK**. DR 895 DC začne prohledávat pásmo FM a zobrazovaná frekvence začne běžet nahoru nebo dolů. Když rádio najde první stanici ladění se zastaví. Můžete stisknout ▲/ ▼ na dálkovém ovladači a naladit stanici manuálně v krocích po 0,05 MHz.



Uložení stanice na předvolbu

Pro uložení stanice na předvolbu stiskněte a podržte během poslechu FM stanice tlačítko ★, dokud se na displeji nezobrazí menu **Save to Preset**. Poté vyberte některou ze 40 předvoleb pro uložení právě poslouchané stanice a pro potvrzení stiskněte **OK**. Stanici můžete také snadno uložit na určitou předvolbu, když stisknete a podržíte některé z tlačítek 1 až 10 na dálkovém ovladači.

Poslech stanice na předvolbě

Pro výběr DAB stanice, která je uložena na předvolbě, stiskněte krátce tlačítko ★, abyste přešli k menu **Recall from Preset**, vyberte jednu z uložených stanic a pro potvrzení stiskněte **OK**. Nebo můžete krátce stisknout některé z tlačítek 1 až 10 na dálkovém ovladači a stanici vyvolat přímo. Když se přehrává oblíbená stanice, v spodní části displeje se zobrazuje ★ (1, 2, 3, atd).

Zobrazení informací o poslouchané stanici

Během přehrávání určité stanice se na displeji zobrazuje frekvence nebo název stanice a další informace jako název programu, název skladby, interpret a kontaktní údaje (když je jsou součástí signálu také informace RDS). Pokud RDS (Radio Data System) není k dispozici, zobrazuje se jen frekvence.

Po každém stisku tlačítka **INFO** se zobrazí další sada informací, postupně tak můžete procházet textem RDS a zobrazit název stanice, typ programu, frekvenci a datum.

Stereo vysílání a vysílání RDS je signalizováno symbolem v dolní části displeje.



Nastavení

Nastavení ladění (Scan settings)

Ve výchozím nastavení se ladění FM stanic zastaví na první dostupné stanici. Může to mít za následek, že se naladí i stanice se slabým signálem a silným rušením. Pokud chcete naladit jen stanice s dobrým signálem, vyberte v menu „Strong station only“ a **YES**.

Nastavení audia (Audio settings)

Všechny stereo stanice se reprodukuje stereofonním zvukem. V případě stanic se slabým signálem to může mít za následek nekvalitní zvuk a šum. Pro kvalitnější poslech FM stanic se slabým signálem vyberte „Listen in mono only“ a poté **YES**, aby se přehrávali monofonně.

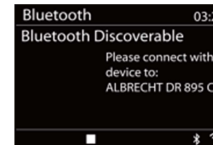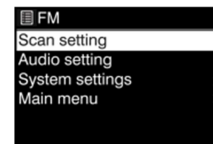

Režim Bluetooth

Rádio DR 895 DC se může připojit k jiným Bluetooth zdrojům zvuku a přehrávat jejich audio stream.

Nezapomínejte, že max. dosah Bluetooth signálu je 10 m a že rádio se nedokáže připojit k jiným Bluetooth sluchátkům a náhlavním soupravám, ale jen ke zdrojovým zařízením jako jsou např. chytré telefony.

Pro přepnutí rádia na režim Bluetooth stiskněte 🏠, vyberte Bluetooth a stiskněte **OK**.

Pokud zvolíte režim Bluetooth, rádio přejde do režimu párování. Aktivujte funkci Bluetooth na svém mobilním zařízení (např. na chytrém telefonu nebo tabletu, atd.) a vyhledejte v seznamu dostupných Bluetooth zařízení rádio, které je označeno názvem "DR 895 DC". Po úspěšném párování se na displeji zobrazí "Connected" a DR 895 DC začne přehrávat hudbu z připojeného zařízení.

Během procesu párování bliká v spodní části displeje symbol Bluetooth. Po úspěšném párování uslyšíte pipnutí, symbol Bluetooth přestane blikat a začne trvale svítit.

Přehrávání hudby ovládáte na zdrojovém Bluetooth zařízení. Když ho chcete odpojit od DR 895 DC, stiskněte a podržte **MENU** a vyberte možnost **BT disconnect**, nebo stiskněte a podržte ★.



Režim CD

Rádio DR 895 CD přehrává disky CD-R a CD-RW s formátem CD-DA, které se po dokončení nahrávání finalizovaly*. Kvůli velké různorodosti v kvalitě a z důvodu horší nahrávky nemusí však přehrávat všechny disky CD-R a CD-RW. Poznámka*: Finalizace umožňuje přehrávat disky CD-R a CD-RW na přehrávacích zařízeních. Na disk, který neprošel finalizací, se mohou přidat informace pomocí počítače, ale nemusí být vždy přehrátelný.

Pro otevření režimu CD stiskněte , vyberte **CD** a stiskněte **OK**.

Vložte do mechaniky disk CD potíštěnou stranou směrem nahoru. Disk se automaticky načte. Systém zkontroluje typ CD a načte seznam stop na disku. Na displeji se během načítání zobrazuje "Loading" a poté se začne přehrávání.

Přehrávání

Pro přehrání předchozí nebo další stopy použijte tlačítka  nebo . Pro rychlý posuv dopředu nebo dozadu tlačítka  /  stiskněte a podržte.

Stisknutím tlačítka  přehrávání pozastavíte a dalším stisknutím přehrávání obnovíte.

Pro zastavení přehrávání stiskněte .

Stisknutím  vysunete CD z mechaniky.

Na vybranou stopu můžete přejít také stisknutím příslušného numerického tlačítka.

Opakované přehrávání a přehrávání v náhodném pořadí

Různé možnosti přehrávání (normální přehrávání, opakování jedné stopy, opakování všech stop a přehrávání v náhodném pořadí) přepínáte stisknutím **REPEAT/SHUFFLE** na dálkovém ovladači.

MP3 CD

Rádio DR 895 CD přehrává disky CD-R a CD-RW, které obsahují soubory MP3. V této části návodu používáme pojem "soubor" jako ekvivalent pojmu "stopa" na CD.

Ovládání přehrávání je stejné, jak uvádíme výše v části Přehrávání" a. Opakované přehrávání a přehrávání v náhodném pořadí". DR 895 CD kromě toho umožňuje přeskakovat složky pomocí tlačítek  /  na dálkovém ovladači. Bude se přehrávat první soubor nebo následující, resp. předchozí složka a stisknutím **INFO** můžete také zobrazit další informace.

Disk MP3 CD nesmí obsahovat víc než 5000 souborů a nesmí mít víc než 8 vnořených podsložek. Soubory MP3 by měly mít vzorkovací frekvenci 44,1 kHz (standard pro soubory vytvořené z obsahu CD).

Přehrávač podporuje datový přenos do 320 kB za sekundu. Nepřehrává soubory s ochranou DRM (správa digitálních práv).

Během vypalování disků CD-R a CD-RW s audio soubory se mohou vyskytnout různé těžkosti, které pak vedou k problémům s přehráváním. Obvykle je příčinou takových problémů špatný zápis na CD, použitý kódovací program nebo nastavení hardwaru PC nebo CD vypalovačky nebo použitý disk. Pokud se vyskytne takový problém, kontaktujte výrobce vypalovačky nebo dodavatele použitého softwaru nebo se podívejte do příslušné dokumentace. Když vypalujete CD dávejte pozor na dodržování všech právních předpisů, aby se zajistilo, že neporušujete autorská práva třetích stran.

Přehrávač USB MP3

V režimu USB můžete přehrávat soubory MP3 z USB flash disku.

Pro otevření režimu USB stiskněte , vyberte **USB** a stiskněte **OK**.

Pokud přehráváte hudební soubor MP3, můžete stisknout tlačítka **ZPĚT** nebo  na dálkovém ovladači a rychle se vrátit k naposled navštívené úrovni menu, na rozdíl od použití tlačítka MENU.

Pro přehrání předchozí nebo další stopy použijte tlačítka  nebo . Pro rychlý posuv dopředu nebo dozadu tlačítka  /  stiskněte a podržte.

Pro pozastavení přehrávání stiskněte . Dalším stiskem tlačítka se přehrávání obnoví. Pro zastavení přehrávání stiskněte .

Přehrávání z USB

Přehrávání z USB je stejné jako přehrávání MP3 CD, které popisujeme výše v části "9.3. MP3 CD".

Poznámka: Port USB na rádiu slouží jen k přehrávání audia a nemá funkci nabíjení.

Opakované přehrávání a přehrávání v náhodném pořadí

Různé možnosti přehrávání (normální přehrávání, opakování jedné stopy, opakování všech stop a přehrávání v náhodném pořadí) přepínáte stisknutím **REPEAT/SHUFFLE** na dálkovém ovladači.

Zobrazení informací k přehrávanému obsahu

Během přehrávání určité stopy se na displeji zobrazuje její název a interpret. Vidíte také sloupec znázorňující průběh přehrávání a uplynulý a celkový čas stopy. Pro zobrazení dalších informací stiskněte **INFO**.

Po každém stisku tlačítka **INFO** se zobrazí další sada informací, postupně tak můžete zobrazit následující informace: interpret, album, kodek/vzorkovací frekvence, vyrovnávací paměť přehrávání a datum.

Rádio podporuje zobrazování obrázku alba z hudebního serveru, ale nepodporuje obrázky alba z USB.

Režim Aux-in

V režimu Aux-in můžete přehrávat audio z externího zdroje, jako např. z MP3 přehrávače. Postupujte následujícím způsobem:

- Na rádiu DR 895 DC a pokud to je možné, také na zdrojovém zařízení nastavte nízkou hlasitost.
- Připojte externí zdroj audia do zdířky Aux-in 3,5 mm na zadní straně rádia.
- Stiskněte , vyberte **Aux-in** a stiskněte **OK**.
- Upravte si nastavení hlasitosti na DR 895 DC a pokud to je třeba, také na zdrojovém zařízení.

Režim spánku - časovač

Po uplynutí nastaveného času (15 / 30 / 45 / 60 minut) přepne časovač rádio do pohotovostního režimu. Pro nastavení časovače stiskněte a podržte **MENU**, aby se otevřelo hlavní menu, vyberte možnost **Sleep** a nastavte čas. Když nastavíte čas, zobrazí se v levé dolní části displeje symbol měsíce a se zbývajícím časem do vypnutí.

Budík

Na rádiu můžete nastavit 2 nezávislé časy buzení s funkcí přerušení signalizace buzení (Snooze). Každý z budíků můžete nastavit na jiný režim buzení.

Pro nastavení budíku stiskněte a podržte **MENU**, aby se otevřelo hlavní menu a vyberte **Alarms**.


Vyberte číslo budíku (**Alarm 1** nebo **Alarm 2**) a nastavte následující parametry:

- Enable: Aktivace budíku – dostupné možnosti: Off (vypnutí), Daily (denně), Once (jedenkrát), Weekends (víkendy So - Ne), Weekdays (Po – Pá).
- Time (čas)
- Date: Datum se nastavuje jen když zvolíte frekvenci opakování "Once".
- Mode: Režim buzení - dostupné možnosti: Buzzer (bzučák), Internet Radio, DAB, FM nebo CD.
- Preset: Jako režim buzení zde můžete vybrat naposled poslouchanou stanici (Last listened) nebo stanici na předvolbě (tato položka se neaktivuje, když jako zdroj buzení zvolíte bzučák).
- Volume: Hlasitost 0 - 32

	Alarm 1
Enable:	Off
Time:	00:00
Mode:	Internet Radio
Preset:	Last listened
Volume:	10
Save	

Abyste nově nastavené aktivovali, přejděte dolů a vyberte **Save**. V levé dolní části displeje se zobrazí symbol aktivního budíku.

V nastaveném čase se ozve signalizace buzení. Hlasitost buzení je zpočátku nízká a postupně se během 30 sekund zvyšuje až na nastavenou úroveň. Když chcete signalizaci přerušit stiskněte libovolné tlačítko na rádiu nebo na dálkovém ovladači (kromě tlačítka ) . Dobu trvání přerušení můžete stiskem libovolného tlačítka, kromě , nastavit na 5, 10, 15 nebo 30 minut. Rádio přejde do pohotovostního režimu a na displeji bude blikat symbol budíku a zbývající čas do opětovné signalizace buzení. Když chcete budík vypnout, stiskněte  na rádiu, nebo na dálkovém ovladači. **Poznámka:** Pokud v čase buzení není dostupný nastavený režim buzení, DR 895 DC se přepne na buzení bzučákem. Připojená sluchátka vypínají reproduktory rádia.

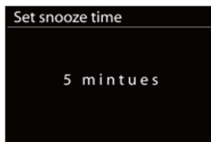

Systémová nastavení

Pro otevření systémových nastavení stiskněte a podržte **MENU**, přejděte na položku **System settings** a stiskněte **OK**.

Ekvalizér

Dostupných je několik přednastavených profilů ekvalizéru: Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, nebo News. Předvolby můžete změnit a vytvořit si zvukový profil s vlastním nastavením výšek a basů.

Pro otevření ekvalizéru stiskněte **EQ** na dálkovém ovladači, Každým dalším stiskem EQ procházíte jednotlivé profily, které okamžitě uslyšíte.

Pro potvrzení zvoleného režimu ekvalizéru stiskněte **OK**.

Výchozí nastavení ekvalizéru je Normal.



Network

Network Wizard

Otevřete průvodce připojením, aby rádio vyhledalo názvy dostupných sítí (SSID), poté vložte klíč WEP / WPA nebo vyberte Push Button / PIN / Skip WPS pro připojení k bezdrátové síti.

1. Hledání sítí

DR 895 CD je kompatibilní se všemi běžnými síťovými protokoly a se způsoby kódování. Vyhledá dostupné sítě a seřadí je do seznamu, v které můžete vybrat požadovanou síť.

Sítě s podporou funkce WPS usnadňují připojení. Podrobněji viz níže v návodu.

Pokud Vaše síť nepodporuje funkci WPS, v dalším kroku Vás systém požádá o vložení přístupového hesla. V opačném případě si můžete vybrat některou z metod WPS "Push button" nebo "PIN", nebo zvolit možnost "Skip WPS" (přeskočit WPS) a připojit se vložení přístupového hesla.

2. Standardní připojení vložení přístupového hesla

Pro vložení přístupového hesla použijte otočný ovladač nebo směrová tlačítka na dálkovém ovladači a pohybujte kurzorem po znacích. Pro výběr požadovaného znaku stiskněte **OK** (SCAN). Vložení jednotlivých znaků se vytvoří heslo, které se zobrazuje v horní části displeje.



Pokud chcete otočným ovladačem vybrat "BKSP" (Backspace), "OK" nebo "CANCEL", přejděte na "0" a poté otáčením ovladače dále dozadu.


3. Síť s podporou WPS

Sítě s kódováním WPS mají před názvem sítě označení [WPS]. Pro připojení použijte některou z těchto možností:

- Push button (tlačítko)

Rádio DE 895 CD Vás vyzve, abyste stiskli připojovací tlačítko na routeru a připojí se.

- PIN

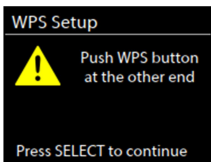

Rádio DE 895 CD vygeneruje 8místní kód, který vložíte na routeru, přístupovém bodu nebo na externím registrátoru.



- Skip WPS

Přeskočte WPS a přihlásíte se přístupovým heslem (viz výše bod 2). Podrobnější informace najdete v návodu k svému WPS routeru.

4. Dokončení

DR 895 CD se pokusí připojit k vybrané síti. V případě úspěšného připojení se na displeji zobrazí "Connected". V opačném případě se rádio vrátí na předchozí obrazovku a postup se musí zopakovat.

Pro ukončení průvodce připojením stiskněte otočný ovladač nebo **OK** na dálkovém ovládání.

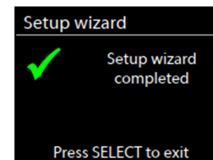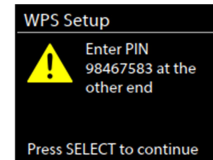

WPS-PBC WLAN Setup

Stiskněte tlačítko na přístupovém bodu, pokud podporuje připojení WPS.

View Settings

Zobrazte si informace k připojené síti: Active connection (aktivní připojení), MAC address, WLAN region, DHCP, SSID, IP address, Subnet mask, Gateway address, Primary DNS and Secondary DNS.

Manual Settings

Vyberte síťové připojení a povolte nebo zakažte DHCP.

Net Remote PIN Setup

Umožňuje Vám definovat číslo PIN, které se musí vložit, abyste mohli připojit DR 895 CD k síti dálkově.

Network Profile

Rádio DR 895 CD si pamatuje poslední čtyři bezdrátové sítě, ke kterým se připojilo a pokud jsou dostupné, pokusí se k nim připojit. Pod touto položkou vidíte seznam registrovaných sítí a nechtěné sítě můžete vymazat otáčením a stisknutím otočného ovladače nebo tlačítka **OK** na dálkovém ovladači. Vymazání potvrďte výběrem **YES**.

Clear network Settings

Když chcete vymazat všechna síťová nastavení, vyberte **YES** a volbu potvrďte tlačítkem **OK**.

Keep Network Connected

Pokud zvolíte tuto možnost (ponechat připojení k síti), WiFi se neodpojí, ani když je rádio v pohotovostním režimu. Tímto způsobem pak můžete zvolit buzení rádia pomocí aplikace UNDOK.

Time/Date

Nastavte čas manuálně, nebo automaticky aktualizujte časový formát, časové pásmo a použití letního času.

Language

Výchozím jazykem je němčina. Můžete ho však změnit na některý z dalších dostupných jazyků: English, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish.

Factory reset

Obnovením původního nastavení rádia se všechna uživatelská nastavení vrátí na výchozí hodnoty. Ztratí se také nastavení data a času, konfigurace sítě a předvolby. Zachová se však aktuální verze softwaru rádia DR 895 CD.

Software update

Z času na čas mohou být k dispozici aktualizace softwaru s opravami chyb a/nebo dalšími funkcemi. Dostupnost aktualizací můžete kontrolovat manuálně nebo můžete rádio nastavit tak, aby je automaticky kontrolovalo (výchozí nastavení).

Pokud je dostupný novější software, budete dotázáni, zda chcete pokračovat v instalaci aktualizace. Pokud souhlasíte, nový software se stáhne a nainstaluje. Po aktualizaci softwaru zůstanou zachována všechna uživatelská nastavení.

Poznámka: Před zahájením aktualizace softwaru se ujistěte, že rádio DR 895 CD je připojeno ke stabilnímu zdroji napájení. Odpojení napájení během procesu aktualizace může vést k trvalému poškození přístroje.

Setup Wizard

Time/Date

Formát zobrazení času

Vyberte 12 nebo 24hodinový formát.

Auto-Update

Datum a čas můžete aktualizovat manuálně nebo automaticky ze signálu DAB, FM nebo ze sítě. Hodiny se pak aktualizují, jen pokud je rádio v příslušném režimu, takže pro aktualizace je dobré vybrat si režim, který pravidelně používáte. DAB a FM používají časový signál, který je součástí přenosu vysílání. Při aktualizaci ze sítě se využívá časový signál vysílaný z portálu internetového rádia, když je rádio připojeno k síti s přístupem k internetu.

Time Zone, Daylight Saving Time

Zde můžete nastavit své časové pásmo. Když se ve Vaší zemi právě používá letní čas, zapněte možnost "Daylight Saving".

Manual Update

Pokud vyberte možnost "No update", průzkumník Vás vyzve, abyste nastavili datum a čas manuálně. Datum se zobrazuje ve formátu dd-mm-yyyy (den:měsíc:rok) a čas ve formátu hh:mm (hodiny: minuty).

Aktivní hodnota nastavení bliká. Hodnotu měníte otočným ovladačem nebo pomocí ▲ / ▼ na dálkovém ovladači. Když jste nastavili hodnotu, stiskněte OK nebo ◀ / ▶, abyste přešli na nastavení další hodnoty.

Info

Zobrazení verze firmwaru a ID rádia.

Privacy Policy

Zde najdete odkaz na aktuální verzi politiky ochrany soukromí. K přihlášení na stránku použijte PC nebo mobilní zařízení s přístupem k internetu.

Backlight

Úroveň podsvícení displeje můžete nastavit High (vysokou), Medium (střední) nebo Low (nízkou) a úroveň ztlumení na Medium nebo Low. Také zde nastavte dobu trvání (Timeout duration), po které se podsvícení v případě nečinnosti vypne.


Aplikace UNDOK

Aplikace UNDOK, která je dostupná v Apple App Store pro iPhone a v Google Play pro Android.

UNDOK vám otvírá následující možnosti:

- Pohodné dálkové ovládání rádia z Vašeho chytrého telefonu v rámci stejné Wi-Fi sítě.

Podrobnější informace k funkcím aplikace UNDOK najdete v návodu k aplikaci.

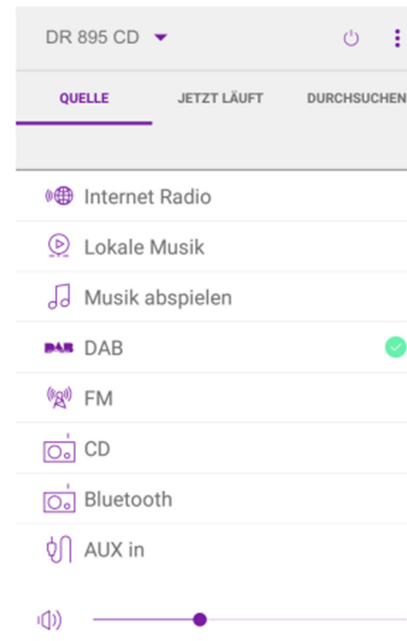

Technologie digitálního vysílání DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

Technologie DAB/DAB+ je v oblasti rozhlasového vysílání zcela nový digitální formát, který umožňuje poslech hudby s naprosto dokonalým zvukem (v CD kvalitě) bez jakéhokoli rušení a šumu. Tato technologie umožňuje na rozdíl od běžného analogového vysílání (AM/FM), provoz několika digitálních stanic na stejné frekvenci. V tomto případě se tak jedná o soubory stanic tzv. „multiplexy“. Digitální vysílač - multiplex navíc podporuje přenos velkého množství různých datových a doplňkových služeb. Tyto služby však musí být podporovány i samotným provozovatelem DAB vysílání. Více informací o digitálním vysílání naleznete například na internetovém portále www.digitalradiodab.cz.


Komprese dat

Digitální vysílání a poslech digitálních stanic poskytuje výjimečné audio efekty, které můžete při jeho poslechu zaznamenat a to vzhledem ke specifickým možnostem vnímání lidského sluchu. Lidský sluch již nedokáže vnímat zvuky, které jsou pod určitou úrovní (prahem slyšitelnosti). Zvuky, které se nacházejí pod tímto prahem, proto mohou být z datového přenosu jednoduše odfiltrovány. Takto zredukovaný digitální signál je pak možné přenášet do koncového přijímače. Díky tomu následně dochází například k vyzdvížení zvuků a tónů, které jsou jinak v hlučnějším prostředí překrývány jinými zvuky. Nežádoucí zvuky (jež jsou pod prahem slyšitelnosti pro lidské vnímání) pak spadají pod tzv. „maskovací práh“ a jsou proto odfiltrovány z přenášeného digitálního signálu.

Tato funkce vede k celkovému snížení objemu přenášených dat avšak bez znatelného rozdílu ve výstupní audio kvalitě pro posluchače u rozhlasového přijímače. Pro tyto účely byla speciálně vyvinuta technologie označovaná HE AAC v2 coby doplňková metoda způsobu kódování dat pro digitální vysílání DAB+.

Audio Stream

Audio Stream představuje proud digitálních a kontinuálních dat obsahující formáty MPEG 1 Audio Layer 2 nebo AAC-HE-Frames, jež tvoří základ pro veškeré akustické informace. S použitím této moderní technologie jsou běžné rozhlasové pořady převáděny pro poslech na straně koncového rozhlasového přijímače (u posluchačů). Digitální rádio tak přináší nejen poslech hudby v maximální audio kvalitě, ale poskytuje také další doplňkové informace a služby jako je například DLS pro zobrazení názvu pořadu nebo aktuálně přehrávané skladby, jméno interpreta a název alba. Dále pak například informace o počasí nebo dopravní zpravodajství. Informace o příjmu digitálního vysílání a mapu pokrytí digitálním signálem v ČR naleznete například na webu www.digitalradiodab.cz.

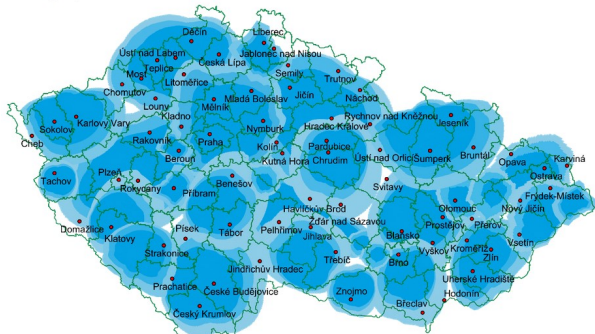

Mapa pokrytí digitálním signálem – Multiplex CRo DAB+ (údaje z 11/2020).
Zdroj www.digitalradiodab.cz.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Přístroj se nezapíná. Systém náhle zamrzá.	Zkontrolujte, zda jste správně zapojili napájecí adaptér. 1. Odpojte asi na 1 minutu napájecí adaptér a poté rádio restartujte. 2. Pokud se tím problém nevyřeší, resetujte přístroj na tovární nastavení (viz výše část "Factory reset").
Není slyšet zvuk.	1. Zapněte zvuk, který může být ztlumený. 2. Zvyšte hlasitost. 3. Odpojte od rádia připojená sluchátka nebo reproduktor.
Nelze navázat připojení k žádné síti.	1. Zkontrolujte funkčnost sítě WiFi. 2. Zkuste nastavit IP adresu na přístroji. 3. Aktivujte funkci DHCP na routeru a na rádiu znovu aktivujte připojení k síti. 4. V síti je aktivní firewall - nastavte příslušný antivirový program tak, aby umožňoval přístup k síti. 5. Restartujte router.
Nelze se připojit k síti WiFi.	1. Zkontrolujte dostupnost WiFi sítě na přístupovém bodu. 2. Dejte přístroj blíže k routeru. 3. Ověřte si, zda je zadané přístupové heslo správné.
Internetová stanice nehraje.	1. Zkontrolujte síť, a také přístupový bod a firewall. 2. Stanice nemusí být momentálně dostupná. Zkuste ji naladit později, nebo si zvolte jinou stanici. 3. Došlo ke změně parametrů pro připojení stanice, nebo stanice již nevysílá. Kontaktujte operátora stanice, abyste získali více informací.

	4. Nebyl správně zadán link pro ručně přidanou stanici. Zkontrolujte zadání a přidejte stanici znovu.
V režimu FM je slyšet šum.	1. Zkontrolujte, nebo pohněte anténou. 2. Přesuňte rádio na jiné místo.
Nejsou dostupné žádné stanice / Přerušovaný signál v režimu DAB	1. Přesuňte rádio na jiné místo. 2. Naladte je místní stanice (se silným signálem). 3. Zkontrolujte pokrytí DAB signálem.
Nefunguje budík.	1. Zapněte budík. 2. Pro nastavení hlasitosti viz výše problém "Není slyšet zvuk". 3. Jako zdroj zvuku pro buzení byla zvolena stanice, ale rádio se nemůže připojit k síti. Změňte zdroj zvuku pro buzení, nebo zkontrolujte nastavení připojení k síti.
Systém nedetekuje USB disk nebo MP3 přehrávač.	1. Zkontrolujte správné připojení USB disku nebo MP3 přehrávače. 2. Některé USB disky vyžadují externí zdroj napájení, ujistěte se jsou připojeny ke zdroji. 3. Ne všechny MP3 přehrávače lze přímo načíst, použijte namísto nich USB disk.
Všechny ostatní blíže neurčené případy.	1. Po určité době provozu může DR 895 CD nehlédě na používaný režim zpracovávat velké množství informací a to může způsobit zamrznutí nebo poruchu systému. V případě potřeby rádio restartujte. 2. Normální funkčnost rádia může být narušena silným elektromagnetickým rušením. V takovém případě rádio jednoduše resetujte, aby se obnovil normální provoz. Pokud to nepovede k nápravě, zkuste použít rádio na jiném místě. 3. Porucha rádia se může objevit, když se používá v oblasti se silným rádiovým rušením. Až zmizí rušení, rádio bude opět pracovat normálně.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do internetového rádia. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytékající nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Číslo modelu	DR 895 CD
Popis	Internetové rádio s DAB+ / FM / Bluetooth a CD
Displej	Barevný TFT displej 4,0"
Podporovaná síť	IEEE802.11b/g/n (WiFi 2,4 GHz) Bluetooth (BT 4,2 podporuje profily A2DP, AVRCP)
Přenosové frekvence a výkon	WiFi: 2,3995 – 2,4845 GHz; 100 mW Bluetooth: (2,402 – 2,480 GHz; 1 mW)
Klíč WIFI	WEP, WPA, WPA2 (PSK) a WPS
Podporované formáty přehrávání	MP3 (až do 320 kbit/s)
CD přehrávač	Podporuje CD-ROM, CD-R, CD-RW
Podporované formáty přehrávání (CD)	CD-DA, MP3 (až do 48 kHz, 320 kbps)
DAB / DAB+	Pásmo III (174,928 – 239,200 MHz)
FM	87,5 – 108,0 MHz, podpora RDS
Napájení:	Napájecí adaptér, 15,0 V DC; 2,4 A; 36,0 W
Napájení dálkového ovladače	2 x 1,5 baterie AAA
Spotřeba proudu v pohotovostním režimu	<1 W
Spotřeba proudu v pohotovostním režimu s připojením k síti	<3 W
Provozní teplota	0 °C až 35 °C
Výstupní výkon reproduktorů	2 x 15 W RMS
Připojení	Zdírka sluchátek 3,5 mm Port USB (jen k přehrávání, bez funkce nabíjení) Zdírka Aux-in 3,5 mm, stereo DC IN – připojení napájení
Konektory	DC IN zdírka pro připojení napájecího adaptéru LINE IN 3,5 mm 3,5 mm zdírka sluchátek
Rozměry	350 mm (Š) x 105 mm (V) x 250 mm (D)
Hmotnost	3,5 kg

Napájecí adaptér	(Používejte jen originální napájecí adaptér)
Výrobce	Dongguan Green Power One Co., Ltd.
Adresa	No. 26, Hongyun Street, Chonghe Village, Qingxi Town, Dongguan City, P.R. China
Typ	GA361 – 1502400E
Vstupní hodnoty	100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 1,5 A
Výstupní hodnoty	15 V DC, max. 2,4 A; 36,0 W
Průměrná aktivní účinnost	89,73 %
Účinnost při nízké zátěži	88,95 %
Spotřeba bez zátěže	0,07 W
Ochranná třída	II



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/05/2023