

Bezdrátový srážkoměr TFA Dostmann 47.3006.01



Obj. č.: 257 42 24



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového srážkoměru TFA.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky


- Bezdrátový srážkoměr (základní stanice)
- Srážkoměr a snímač teploty (kat. č.: 30.3252.01)
- Návod k obsluze
- Montážní materiál

Popis a ovládací prvky


Obr. 1

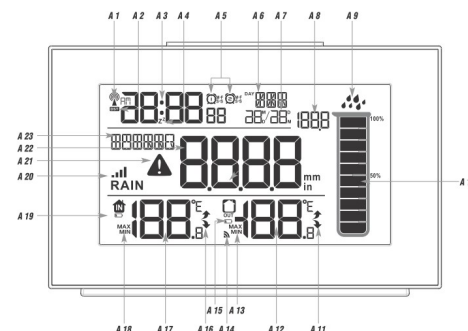

Obr. 3

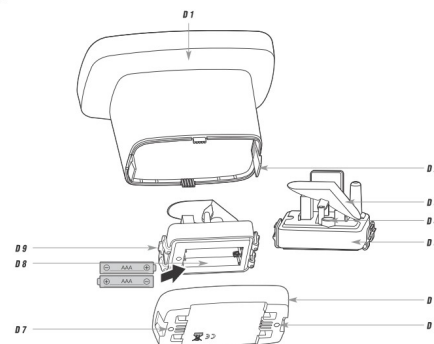

Obr. 2

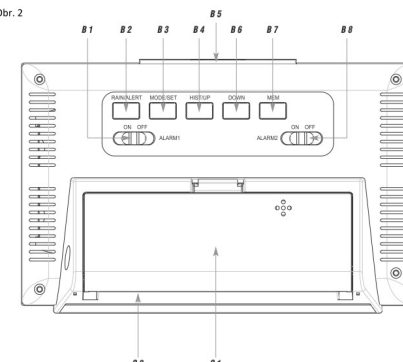

Bezdrátový srážkoměr (základní stanice)

A: Zobrazení na displeji (obr. 1):

- A 1: Symbol přijímání DCF signálu
- A 2: Symbol letního času (DST)
- A 3: Čas se sekundami
- A 4: Symbol Snooze (dospání)
- A 5: Alarm pro buzení 1 + 2
- A 6: Den v týdnu
- A 7: Datum A 8: Stupnice grafika množství srážek
- A 9: Animovaný symbol deště (za deště)
- A 10: Grafika množství srážek
- A 11: Ukazatel tendence teploty venku
- A 12: Teplota venku

B: Tlačítka (obr. 2):

- B 1: Posuvný přepínač ALARM1 ON/OFF
- B 2: Tlačítko RAIN/ALERT
- B 3: Tlačítko MODE/SET
- B 4: Tlačítko HIST/UP

- A 13: MAX/MIN hodnoty teploty venku
- A 14: Symbol vysílání snímače teploty
- A 15: Symbol baterie venkovního senzoru
- A 16: Ukazatel tendence teploty uvnitř
- A 17: Teplota uvnitř
- A 18: MAX/MIN hodnoty teploty uvnitř
- A 19: Symbol baterie pro základní stanici
- A 20: Symbol vysílání srážkoměru
- A 21: Symbol alarmu při dešti
- A 22: Množství srážek
- A 23: Časové období množství srážek

- B 5: Tlačítko SNOOZE/LIGHT
- B 6: Tlačítko DOWN
- B 7: Tlačítko MEM
- B 8: Posuvný přepínač ALARM2 ON/OFF

C: Plášť přístroje (obr. 2):

C 1: Příhrádka na baterii

C 2: Stojánek

Bezdrátový srážkoměr

D: Snímač deště a teploty (obr. 3):

D 1: Trychtýř

D 2: Zajištění trychtýře

D 3: Houpačka/kolébka/vahadlo/vzpěra

D 4: Vodováha

D 5: Měřicí jednotka

D 6: Základna

D 7: 2 otvory pro šrouby pro montáž

D 8: Příhrádka na baterii

D 9: Zajištění měřicí jednotky

Vlastnosti

- Bezdrátový přenos teploty venku a množství srážek (max. 60 m)
- Displej a grafické znázornění množství srážek aktuálně, za poslední hodinu, za posledních 24 hodin, za celý den, za posledních 7 dní, za aktuální měsíc, za aktuální rok a celkově
- Funkce historie za posledních 12 měsíců
- 24hodinový alarm při dešti
- Teplota venku a uvnitř se zobrazením tendence a funkcí maximální a minimální teploty
- Rádiově řízené hodiny se zobrazením dne v týdnu (v 7 jazycích) a data
- Alarm se dvěma časy pro alarm
- Nastavitelný rytmus buzení (denně, ve všední den, o víkendech)
- Funkce dospání s nastavitelnou dobou trvání
- Podsívání displeje

Uvedení do provozu

- Odstraňte všechny obalové materiály, případně používané ochranné fólie a přípravky pro zajištění při přepravě

Vložení baterií

- Základní stanici a venkovní senzor položte vedle sebe na stůl do vzdálenosti cca 1,5 metru od sebe. Vyhňte se blízkosti možných zdrojů rušení (elektronika a bezdrátová zařízení).

Snímač deště a teploty

- Uvolněte obě zajištění po straně senzoru a sejměte plášť s trychtýřem ze základny.
- Uvolněte obě vnitřní zajištění a nadzvedněte měřicí jednotku ze základny. Příhrádka na baterie se nachází na spodní straně. Do příhrádky na baterie vložte 2 nové baterie typu AA 1,5 V. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (viz značení +/–).
- Všechny díly znovu sestavte. Zajištění je provedené správně, pokud jste uslyšeli kliknutí.

Základní stanice

- Otevřete příhrádku na baterie základní stanice a vložte 2 nové baterie AA 1,5 V. Dbejte při tom na správnou polaritu. Dbejte na správnou polaritu (viz značení +/–).
- Zazní signální tón a na okamžik se rozsvítí všechny segmenty.
- Na displeji se objeví teplota uvnitř.

Přijímání hodnot z venkovního prostředí

- Po vložení baterií se naměřené údaje z venkovního senzoru přenesou na základní stanici.
- Základní stanice se nyní po dobu 3 minut pokouší přijmout hodnoty z venkovního senzoru. Symboly bezdrátového přenosu pro snímač teploty a srážkoměr blikají. V případě úspěšného přijetí se hodnoty z venkovního prostředí zobrazí trvale.
- Na displeji se zobrazí venkovní teplota.

Bezdrátový srážkoměr

- Zobrazí se množství srážek (počínaje 0,0 mm). Chcete-li hodnoty nasimulovat, můžete pohybovat kolébkou (interval přenosu srážkoměru: 45 sekund). Nejsou-li údaje z venku přijaty do tří minut, zůstává se na displeji zobrazené „-- --“. Zkontrolujte baterie a zkuste to znovu. Odstraňte případné zdroje rušení.
- Vyhledávání senzoru můžete později spustit také ručně (např. při ztrátě signálu senzoru nebo výměně baterií). Tlačítko HIST/UP podržte stisknuté 3 sekundy. Spárovaný senzor bude smazán (ukazatel -- --). Symboly bezdrátového přenosu pro snímač teploty a srážkoměr blikají a základní stanice se pokouší přijmout hodnoty z venku.

Přijímání rádiového signálu

- Po přijetí hodnot z venku se hodiny pokusí přijmout časový signál a bliká symbol přijímání DCF signálu.
- Pokud byl časový kód po 3–7 minutách přijat, zobrazí se rádiově řízený čas a symbol příjmu DCF signálu na displeji natrvalo. Během letního času se na displeji zobrazuje DST.
- Příjem DCF signálu probíhá každý den automaticky v 1:00 hodinu a ve 2:00 hodiny ráno. Pokud přijetí signálu nebylo úspěšné, proběhnou ve 3:00, ve 4:00 a v 5:00 hodin další pokusy o jeho zachycení.
- Přijímání DCF signálu můžete aktivovat také ručně. Podržte tlačítko DOWN stisknuté po dobu 3 sekund. Bliká symbol příjmu DCF signálu.
- Během přijímání časového signálu nelze používat žádná tlačítka (kromě tlačítka DOWN).
- Chcete-li pokus o zachycení signálu přerušit, podržte tlačítko DOWN ještě jednou stisknuté po dobu 3 sekund.

- Existují 3 různé symboly příjmu:



bliká příjem aktivní

stojí příjem byl úspěšný



žádný příjem

žádný symbol – manuální nastavení času, příjem byl deaktivován

- Pokud rádiově řízené hodiny nemohou DCF signál přijmout (např. kvůli poruchám, přenosové vzdálenosti atd.), lze čas nastavit také manuálně.
- Hodiny pak pracují jako normální quartzové hodiny (viz „Ruční nastavení“).

Upozornění: Přijímání rádiově řízeného času

- Přenos času zajišťují atomové hodiny umístěné nedaleko Frankfurtu nad Mohanem prostřednictvím signálu DCF-77 (77,5 kHz) do vzdálenosti asi 1 500 km. Vaše rádiově řízené hodiny tento signál přijmou a dešifrují. Zobrazují pak vždy přesný čas. Také přechody mezi letním a zimním časem probíhají automaticky.
- Bezdrátový srážkoměr
- Vyhňte se umístění v blízkosti možných zdrojů rušení, které by mohly ovlivňovat přijímání signálu (viz „Umístění základní stanice“).
- V noci jsou atmosférické poruchy většinou slabší. Již jedno jediné přijetí signálu za den stačí k zachování přesnosti (odchylka ±1 sekunda).

Obsluha

- Příklad automaticky odejde z režimu nastavení, pokud po dobu 20 sekund nestisknete žádné tlačítko.
- V režimu nastavení podržte stisknuté tlačítko HIST/UP nebo DOWN a přejdete k rychlému přenastavení.

Ruční nastavení

- V normálním režimu podržte tlačítko MODE/SET stisknuté 3 sekundy – tím přejdete do režimu nastavení.
- Na displeji bliká první nastavitelná hodnota.
- Tlačítkem HIST/UP nebo DOWN zvolte požadované nastavení, dokud displej bliká.
- Stisknutím tlačítka MODE/SET nastavení potvrďte a přejděte k další hodnotě.
- Pořadí je následující:
 - Měrná jednotka pro teplotu °C/°F (přednastavení: °C)
 - Měrná jednotka pro množství srážek MM/INCHES (přednastavení: MM)
 - Přijímání DCF signálu ON/OFF (přednastavení: Vložení symbolu ON)
 - Časové pásmo +2/−2 (přednastavení: 00)
 - Formát zobrazení času 24/12 hodin (přednastavení: 24 Hr)
 - Hodina, minuta
 - Formát zobrazení data D/M nebo M/D (přednastavení: D/M)
 - Rok, měsíc, datum
 - Nastavení jazyka pro den v týdnu (přednastavení: GER)
- Jakmile byla všechna nastavení provedena, stiskněte tlačítko MODE/SET a odejdete z režimu nastavení.

Přijímání DCF signálu

- Standardně je přijímání DCF signálu aktivované (ON) a po úspěšném přijetí DCF signálu není žádné ruční nastavení času nutné.
- Když je příjem deaktivovaný (OFF), musíte čas nastavit ručně. Nezobrazuje se žádné časové pásmo.
- Pokud je příjem DCF signálu aktivovaný, ručně nastavený čas se při úspěšném přijetí signálu přepíše.

Nastavení časového pásma

- V režimu nastavení můžete provést korekci časového pásma.
- Korekce časového pásma je nutná, pokud je možné přijímat rádiový signál DCF, ale časové pásmo se liší od času řízeného rádiovým signálem (např. +1 = o hodinu později).

Nastavení 12-hodinového nebo 24-hodinového formátu zobrazení času

- V režimu nastavení můžete zvolit 12-hodinový nebo 24-hodinový formát zobrazení času.
- Ve 12hodinovém formátu se vám na displeji bude zobrazovat AM (dopoledne) nebo PM (odpoledne).

Nastavení formátu data

- V režimu nastavení můžete zvolit, zda se vám má zobrazovat nejprve den a pak měsíc (D/M, evropský formát) nebo nejprve měsíc a pak den (M/D, americký formát).

Nastavení volby jazyka pro den v týdnu

- V režimu nastavení můžete provést nastavení jazyka pro den v týdnu:
- němčina (GER), francouzština (FRE), španělština (SPA), italština (ITA), nizozemština (DUT), dánština (DAN), angličtina (ENG).

Buzení

- Příklad disponuje dvěma samostatnými alarmy pro buzení AL1 a AL2.
- Čas buzení, rytmus buzení (denně, ve všední dny, o víkendech) a dobu přerušení buzení (snooze, dospání) si můžete pro každý z alarmů nastavit individuálně.

- V normálním režimu stiskněte tlačítko MODE/SET a přejděte do režimu alarmu.
- Na displeji se objeví AL1 a 6:00 (přednastavení) nebo naposledy nastavený čas buzení. Stiskněte tlačítko MODE/SET, chcete-li přejít k alarmu AL2.
- Tlačítko MODE/SET podržte v režimu alarmu stisknuté tři sekundy – tím přejdete do režimu nastavení alarmu.
- Na displeji bliká první nastavitelná hodnota.
- Tlačítkem HIST/UP nebo DOWN zvolte požadované nastavení, dokud displej bliká.
- Stisknutím tlačítka MODE/SET nastavení potvrďte a přejděte k další hodnotě.
- Pořadí je následující:
 - AL1 čas buzení – hodiny
 - AL1 čas buzení – minuty
 - AL1 rytmus buzení od pondělí do pátku (M – F), od soboty do neděle (S – S), od pondělí do neděle (M – S)
 - AL1 interval dospání od 5 do 60 minut, nebo funkce dospání deaktivovaná (OFF)

Bezdrátový srážkoměr

- AL2 čas buzení – hodiny
- AL2 čas buzení – minuty
- AL2 rytmus buzení od pondělí do pátku (M – F), od soboty do neděle (S – S), od pondělí do neděle (M – S)
- AL2 interval dospání od 5 do 60 minut, nebo funkce dospání deaktivovaná (OFF)
- Jakmile byla všechna nastavení provedena, stiskněte tlačítko MODE/SET.

Aktivace a deaktivace buzení

- Chcete-li aktivovat funkci alarmu, posuňte posuvný přepínač ALARM ON/OFF (1 a/nebo 2) doleva (ON).
- Příslušný symbol alarmu s nastaveným rytmem buzení se objeví na displeji.
- Chcete-li funkci alarmu deaktivovat, posuňte posuvný přepínač ALARM ON/OFF (1 a/nebo 2) doprava (OFF).
- Příslušný symbol alarmu zhasne.

Proces buzení

- Když je alarm aktivovaný, budík se spustí v okamžiku dosažení nastaveného času pro buzení. Podsvícení displeje se na okamžik zapne.
- Stiskněte libovolné tlačítko (kromě tlačítka SNOOZE/LIGHT) a alarm se ukončí.
- Pokud alarm neukončíte, zesilující tón alarmu se po jedné minutě vypne a znovu se aktivuje ve stejnou dobu buzení.
- Pokud budík zvoní, stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT a aktivujte funkci dospání. Předpoklad: V režimu nastavení alarmu není funkce dospání deaktivovaná.
- Symbol snooze (dospání) a symbol příslušného alarmu blikají na displeji.
- Alarm se přeruší na nastavenou dobu trvání.
- Stiskněte libovolné tlačítko (kromě tlačítka SNOOZE/LIGHT) a funkce dospání se ukončí.

Teplota

Ukazatel tendence

- Ukazatele tendence indikují, zda hodnoty teploty aktuálně stoupají, nebo klesají.

- ➦ Teplota stoupá
- ➦ Teplota klesá

Nejvyšší a nejnižší hodnoty

- V normálním režimu stiskněte tlačítko MEM.
- Zobrazí se nejvyšší hodnoty (MAX) od posledního vynulování.
- Stiskněte znovu tlačítko MEM.
- Zobrazí se nejnižší hodnoty (MIN) od posledního vynulování.

- Chcete-li si znovu zobrazit aktuální hodnoty, stiskněte tlačítko MEM ještě jednou.
- Přístroj také automaticky odejde z režimu zobrazení nejvyšších a nejnižších hodnot, pokud nestisknete žádné tlačítko.
- Podržte tlačítko MEM stisknuté 3 sekundy, čímž hodnoty vynulujete (zobrazení - -).


Děšť

Ukazatel množství srážek

- V normálním režimu stiskněte tlačítko RAIN/ALERT, chcete-li přepínat mezi ukazateli množství srážek. Naposledy zvolené zobrazení se zobrazuje natrvalo (přednastavení NOW).
 - Množství srážek aktuálně (NOW): Aktuální množství srážek na začátku deště, automatické vynulování 30 minut po skončení deště.
 - Množství srážek za poslední hodinu (1 HOUR)
 - Množství srážek za posledních 24 hodin (24 HRS)
 - Množství srážek za aktuální den (TODAY)
 - Množství srážek za posledních 7 dní (7 DAYS)
 - Množství srážek za aktuální měsíc (MONTH)
 - Množství srážek za aktuální rok (YEAR)
 - Množství srážek celkově (TOTAL) od uvedení do provozu nebo posledního vynulování.
- Chcete-li vymazat paměť, podržte po dobu 3 sekund stisknutá tlačítka HIST/UP a RAIN/ALERT. Uložené hodnoty HISTORY zůstanou zachované.

Válcový diagram množství srážek

- V případě deště začne blikat symbol dešťové kapky. Pokud po dobu 30 minut nejsou zaznamenány žádné srážky, kapky se přestanou zobrazovat.
- Množství srážek se zobrazuje jako odpovídající grafika, která se skládá z 10 segmentů. Aktuální měřítko (množství srážek při vyplněném válci odpovídá 100 %) se zobrazuje vlevo vedle grafu. Pokud dojde k překročení množství srážek pro grafické zobrazení, měřítko se změní v krocích po 25,4 mm (1 palec). Válcový graf může zobrazovat množství srážek až 1 270 mm (50 palců). Pokud je množství srážek vyšší než 1 270 mm, válec se jeví jako zcela vyplněný.

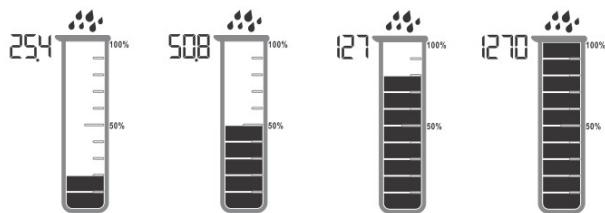

Měřítka (10 segmentů = 100 %)	25,4 mm (1 palec)	50,8 mm (2 palce)	127 mm (5 palců)	1 270 mm (50 palců)
Množství srážek na segment	2,54 mm (0,1 palce)	5,08 mm (0,2 palce)	12,7 mm (0,5 palce)	127 mm (5 palců)
Ukázková hodnota	2 segmenty = 5,08 mm	5 segmentů = 25,4 mm	8 segmentů = 101,6 mm	10 segmentů = 1 270 mm Maximální představitelné množství srážek

24-hodinový alarm při dešti

- Tlačítko RAIN/ALERT podržte v normálním režimu stisknuté 3 sekundy – tím přejdete do režimu nastavení alarmu při dešti.
- Na displeji se zobrazí nápis ALERT a bliká OFF.
- Stiskněte tlačítko HIST/UP a DOWN, chcete-li alarm při dešti aktivovat (ON) nebo znovu deaktivovat (OFF).
- Pokud je alarm při dešti aktivovaný, zobrazí se na displeji symbol alarmu a 2.0 (přednastavení) nebo naposledy nastavená hodnota alarmu.
- Stiskněte tlačítko RAIN/ALERT.
- Hodnota alarmu bliká.
- Tlačítkem HIST/UP nebo DOWN nastavte požadovanou hranici množství srážek pro spuštění alarmu pro 24-hodinový alarm při dešti, dokud bliká displej.
- Zadání potvrďte stisknutím tlačítka RAIN/ALERT.
- Při překročení nastavené hodnoty alarmu se na 5 sekund ozve pípnutí ze základní stanice. Bliká symbol alarmu.
- Tón alarmu se znovu ozve každou minutu na 5 sekund.
- Stiskněte libovolné tlačítko a tón alarmu ukončete.
- Symbol alarmu bliká dále, dokud se naměřená hodnota znovu nedostane pod hranici pro spuštění alarmu.

Funkce historie za 1 měsíc

- V normálním režimu stiskněte tlačítko HIST/UP a přejděte do režimu historie (HISTORY).
- Na displeji se zobrazí HIST, aktuální rok, aktuální měsíc a množství srážek.
- Přístroj uchovává údaje po dobu 12 měsíců. Po dalším stisknutí tlačítka HIST/UP si můžete vyvolat historické hodnoty za posledních 11 měsíců. Chcete-li vymazat paměť, podržte v režimu HISTORY po dobu 3 sekund stisknutá tlačítka HIST/UP a RAIN/ALERT.
- Přístroj automaticky odejde z režimu HISTORY, pokud déle než 5 sekund nestisknete žádné tlačítko.

Osvětlení

- Stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT. Na cca 15 sekund se aktivuje podsvícení displeje.

Umístění základní stanice

- Pomocí stojánku na zadní straně lze základní stanici postavit na hladký povrch.
- Vyhněte se umístění v blízkosti možných zdrojů rušení, které by mohly ovlivňovat přijímání signálu. Doporučujeme vám, abyste dodržovali vzdálenost nejméně 2 metry od přístrojů, které mohou způsobovat rušení (televizory, počítače, mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony, chůvičky) a velkých kovových předmětů (např. chladniček). V případě masivních stěn, zejména s kovovými prvky se může dosah výrazně snížit. V extrémních případech se doporučuje umístit přístroj do blízkosti okna.
- Základní stanici neprovazujte v blízkosti topných těles, jiných zdrojů tepla nebo na místech vystavených přímému slunečnímu záření.

Montáž srážkoměru a snímače teploty

- Před definitivní montáží se ujistěte, že je možný přenos naměřených hodnot ze senzoru z požadovaného umístění k základní jednotce v obytných prostorách.
- Také zkontrolujte, zda je senzor snadno přístupný pro čištění a údržbu. Senzor byste měli příležitostně vyčistit, protože pozůstatky nečistot a usazeniny mohou ovlivnit měření. Trychtýř pravidelně zbavujte listí a nečistot.
- Bezdrátový srážkoměr
- Senzor umístěte vodorovně na místo, na kterém může déšť bez omezení padat do nádržky, ideálně cca 60 až 90 cm nad zemí na malou podestu. Případně použijte integrovanou vodováhu.
- Senzor můžete přišroubovat do požadované polohy pomocí dvou příložených šroubků.

Výměna baterií

- Jakmile se na displeji objeví příslušný symbol baterie, vyměňte prosím baterie v základní stanici, resp. ve venkovním senzoru.
- Pozor: Při výměně baterií musí být znovu vytvořen kontakt mezi venkovním senzorem a základní stanicí – uveďte tedy oba přístroje znovu do provozu nebo spusťte ruční vyhledávání senzorů (viz „Přijímání hodnot z venku“).

Řešení problémů

Problém	Řešení
Na základní stanici se nic nezobrazuje	→ Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu → Vyměňte baterie
Není přijímán signál z venkovního senzoru, zobrazení „- -“	→ Žádný venkovní senzor není nainstalovaný → Zkontrolujte baterie ve venkovním senzoru (používejte pouze 1,5V baterie → Tlačítko HIST/UP stiskněte na tři sekundy a spusťte ruční vyhledávání senzorů → Venkovní senzor a základní stanici znovu uveďte do provozu podle návodu k obsluze → Vyberte jiné umístění pro venkovní senzor a/nebo základní stanici → Snižte vzdálenost mezi venkovním senzorem a základní stanicí → Odstraňte zdroj rušení
Nefunguje příjem DCF signálu	→ Tlačítko DOWN podržte stisknuté tři sekundy a spusťte inicializaci → Počkejte na pokus o zachycení signálu v noci → Zvolte pro přístroj jiné umístění → Čas nastavte ručně → Odstraňte zdroj rušení
Nesprávné zobrazení	→ Přístroj znovu uveďte do provozu podle návodu k obsluze → Vyměňte baterie

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezdrátového srážkoměru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte základní stanici vlhkosti, nenamácejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro přístroje.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takových případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Rozsah měření teploty uvnitř	0 °C až +50 °C (+32 až +122 °F)
Rozsah měření teploty venku	−40 °C až +70 °C (−40 až +158 °F)
Rozlišení teploty	0,1 °C
Množství srážek	0...9 999 mm (0...393,6 palců)
Dosah	až 60 m (na volném prostranství)
Přenosová frekvence	433 MHz
Maximální vysílací výkon	< 10 mW

Baterie

Základní stanice	2 baterie 1,5 V, AA
Srážkoměr a snímač teploty	2 baterie 1,5 V, AA

Baterie nejsou součástí dodávky. Doporučujeme vám alkalické baterie.

Základní stanice

Velikost	150 x 44 x 96 mm
Hmotnost	173 g (pouze přístroj)

Venkovní senzor

Velikost	180 x 107 x 130 mm
Hmotnost	238 g (pouze přístroj)

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/06/2023