



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Bezpečnostní kamera SY-5177732 Wi-Fi IP

sygonix®



Obj. č.: 258 88 66

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezpečnostní kamery Sygonix SY-5177732 Wi-Fi IP. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento výrobek slouží k monitorování a k ochraně odlehlých nebo kritických míst, (např. domovních vchodů, přístupových cest, podzemních garáží, atd.). Kameru můžete nastavit a obsluhovat v aplikaci **"Smart Life – Smart Living"** nebo **"Tuya Smart"**. Aplikaci si můžete nainstalovat na chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android™ nebo Apple iOS. K použití aplikace se vyžaduje bezplatný účet, který se musí založit během úvodního nastavení aplikace.

Video signál můžete nahrávat na kartu microSD (max. 64 GB, karta není součástí dodávky).

Aplikace Vám umožňuje pořizovat fotky a videa, která se přes Wi-Fi ukládají přímo v aplikaci na chytrý telefon nebo tablet. Během procesu nastavení se kamera integruje do Vaší stávající sítě Wi-Fi.

Mějte na paměti, že pokud používáte kameru pro sledování nebo nahrávání cizích osob bez jejich vědomí a souhlasu, vystavujete se sami trestnímu stíhání. Dodržujte pravidla a předpisy země, ve které bezpečnostní kameru používáte.

Výrobek je napájen vestavěným akumulátorem, který se nabíjí během provozu integrovaným solárním článkem. Můžete ho nabíjet také nabíjecím adaptérem USB (není součástí dodávky).

Kamera disponuje ochranou IP66 a je tak vhodná pro použití uvnitř místností i venku.

Vlastnosti

- Komprese H.265
- Rozlišení HD 1920 x 1080 (1080p)
- Slot pro paměťovou kartu SD/SDHC (karta není součástí dodávky, max. 64 GB), na kterou se pořizuje záznam video signálu z kamery.
- Nepřetržité nahrávání při napájení akumulátorem nebo solárním článkem.
- Šest integrovaných infračervených LED, které se zapínají automaticky při setmění.
- Vestavěný mikrofon a reproduktor pro použití interkomu mezi kamerou a aplikací.
- Kameru je možné používat uvnitř i venku.
- Nastavení a obsluha v aplikaci **"Smart Life – Smart Living"** nebo **"Tuya Smart"**.
- Podpora Amazon Alexa a Google Home.

Rozsah dodávky

- Kamera
- Montážní držák kamery
- USB kabel
- Količek pro stisknutí tlačítka zap./vyp. a resetovací tlačítka
- Úchyty kamery
- Solární článek s USB kabelem (3 m)
- Montážní držák solárního panelu
- Úchyty solárního panelu
- Návod k obsluze

Informace k sledování

Ochrana soukromí

- Je na odpovědnosti uživatele, aby se seznámil s platnými zákony a předpisy, které zakazují nebo omezují použití kamer a dodržoval zákony a předpisy země, ve které se výrobek používá.
- Záznam a distribuce obrazu osob může představovat porušení jejich soukromí, za které ponese zodpovědnost.
- Před pořízením záznamu nějaké osoby požádejte o povolení, zvláště když chcete tyto snímky ukládat nebo šířit na internetu nebo na nějakém jiném médiu.
- Nešířte ponižující obrazový materiál, nebo snímky které by mohly poškozovat dobré jméno nebo důstojnost nějaké osoby.

Bezpečnostní kamery

- V zemi kde žijete, může být Vaší zákonnou povinností umístit viditelné upozornění na to, že oblast je sledována kamerou, i když se jedná o Váš soukromí majetek. V takových případech je důležité umístit toto upozornění na místech, kde ho může potencionální narušitel prostoru vidět.
- Neměli byste kameru směřovat tak, aby zabírala veřejný prostor a natáčela osoby na veřejných místech.



Popis a ovládací prvky


- A. LED kontrolka stavu
- B. Objektiv kamery
- C. Světelný senzor
- D. 6 x IR LED (3 na každé straně) nočního vidění
- E. Mikrofon
- F. PIR senzor pohybu
- G. Reproduktor
- H. Připojovací a ovládací panel s gumovým krytem



- I. Závít pro montáž kamery



- J. Tlačítko "RESET"
- K. Posuvný přepínač "ON/OFF" (zap./vyp.)
- L. Nabíjecí port USB (typ USB-C™); připojení solárního článku
- M. Slot paměťové SD karty

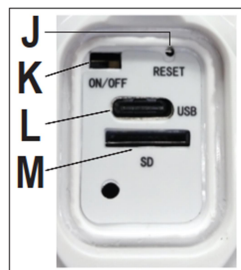

Příprava kamery

Před namontováním se musí kamera připravit.

Doporučujeme, abyste kameru nejprve uvedli do provozu a namontovali ji, až kdy vše správně funguje.

Důležité:

Před uvedením do provozu nabijte kameru pomocí nabíjecího USB adaptéru!

Odstranění krytu kamery

- Kryt na spodní straně můžete jednoduše odstranit.
- Odstraňte gumový kryt z připojovacího a ovládacího panelu (H).
- Dávejte pozor, abyste kryt neodstranili úplně, protože je pevně přichycen ke kameře.

První nabíjení kamery

- Konektor typu USB-C™ přiloženého USB kabelu zapojte do zdířky USB-C™ na kameře (L).
- Připojte konektor typu USB-A k nabíjecímu adaptéru USB (5 V DC; 2 A).
- Nabíjecí adaptér USB zapojte do standardní zásuvky elektrického proudu.
- Kamera by se měla začít automaticky nabíjet a není ji třeba kvůli tomu zapínat.
- Při prvním nabíjení nechte kameru nabíjet alespoň 4 hodiny.

Vložení paměťové karty

- Pokud chcete ukládat nahrávky z kamery, budete potřebovat paměťovou kartu microSD.
- SD karta se musí nejprve vložit, abyste mohli pokračovat. Kamera podporuje paměťové karty microSD/SDHC s kapacitou do 64 GB.

Před vložení nebo výměnou paměťové karty byste měli kameru vypnout. Nedodržením tohoto pokynu můžete poškodit souborový systém paměťové karty, čímž dojde k trvalé ztrátě uložených nahrávek.

- Vložte paměťovou kartu (kontakty napřed) do slotu SD karty (M), až karta zaklapne na místo. Kontakty SD karty musí směřovat k slotu USB-C™ (L) na kameře.
- Když chcete microSD kartu vyjmout, zatlačte ji trochu hlouběji do otvoru, aby se uvolnila její mechanická pojistka a poté ji můžete ze slotu (M) vytáhnout.

Zapnutí a vypnutí kamery

- Pomocí kolíčku přepnete přepínač ON/FF (K) doleva, aby se kamera zapnula. Kamera se zapne a rozsvítí se červená LED kontrolka stavu (A).
- Pro vypnutí kamery přepněte přepínač ON/OFF (K) doprava.
- LED kontrolka stavu (A) zhasne.

LED kontrolka stavu

Barva LED	Stav	Funkce
Červená	Bliká	Kamera je v režimu připojování a může se připojit k síti.
Červená	Trvale svítí	Objevil se nějaký problém, restartujte kameru.
Modrá	Bliká	Kamera je připojena k síti a k aplikaci.
Modrá	Trvale svítí	Kamera je online a je připojena k aplikaci.

Resetování kamery na tovární nastavení

- Chcete-li kameru resetovat podržte pomocí kolíčku asi 5 sekund tlačítko "RESET" (J), dokud kamera dvakrát nepípne. Poté tlačítko uvolněte. Kamera se restartuje. Po resetování by měla znovu začít blikat červená LED kontrolka stavu (A).

Montáž kamery a solárního článku

Montáž kamery

Kameru montujte jen na pevný povrch, ale ne na kovové povrchy nebo do blízkosti jiných elektrických a elektronických zařízení.

Místo instalace vybírejte tak, aby bylo chráněno proti pokusům o manipulaci s bezpečnostní kamerou. Proto byste měli kameru instalovat do výšky minimálně 2,5 m.

Pohybový PIR senzor je velmi citlivý na změny chladu a tepla. Proto nemontujte kameru do blízkosti větráku, klimatizace nebo výstupů větrání.

Před pevným připevněním kamery na místo byste měli kameru nastavit a připojit k chytrému telefonu.

Také zkontrolujte, zda funguje správně přenos signálu z kamery na zvoleném místě instalace.

Dosah a kvalitu příjmu přenosového signálu může negativně ovlivňovat celá řada faktorů pramenících z podmínek okolního prostředí (viz níže "Dosah").

Když bezdrátovou kameru instalujete venku, doporučujeme, abyste si vybrali místo, které je chráněno proti dešti a stříkající vodě (např. pod přečínající částí střechy), protože kapky vody na objektu způsobí, že obraz bude rozmazaný.

- Pokud jsou k upevnění držáku kamery (bílý) na zvoleném místě instalace třeba hmoždinky, označte si na stěně přes tři otvory jejich přesnou polohu.

Při seřizování kulového kloubu se ujistěte, že otvor kulového kloubu směřuje správným směrem. uchycení. V závislosti na požadovaném směru pohybu může směřovat do všech čtyř směrů. fotoaparátu. V ideálním případě si předem vyzkoušejte, který směr montáže bude pro Vás nejlepší.

Dávejte pozor, abyste při vrtání a šroubování do zdi nepoškodili žádné kabely nebo trubky.

V případě potřeby vložte do montážních otvorů tři hmoždinky.

- K upevnění držáku na požadované místo použijte tři přiložené šrouby.
- Uchopte kameru a našroubujte ji závitěm (I) na držák.
- Otočte rýhovanou maticí na závitě držáku kamery proti otvoru se závitěm (I), abyste ji zajistili.

Montáž solárního panelu

Solární panel montujte jen na pevný povrch.

Dávejte pozor, aby místo instalace solárního článku bylo chráněno proti manipulaci.

Proto byste ho měli instalovat do výšky minimálně 2,5 m.

Při montáži rovněž dohlédnete na to, aby vzdálenost mezi solárním článkem a kamerou nebyla větší než 3 m (v závislosti na délce použitého USB kabelu).

- Když jsou k upevnění držáku solárního článku (černý) na zvoleném místě instalace třeba hmoždinky, označte si na stěně přes tři otvory jejich přesnou polohu.

Držák se musí namontovat na stěnu tak, aby dva ze tří montážních otvorů směřovaly nahoru. Zajistí se tím optimální stabilita. Když kulový kloub nasune do držáku solárního článku, můžete jeho polohu volně upravit.

Dejte pozor, abyste při vrtání a šroubování do zdi nepoškodili žádné kabely nebo trubky.

- V případě potřeby vložte do montážních otvorů tři hmoždinky.
- K upevnění držáku na požadované místo použijte tři přiložené šrouby.
- Uchopte solární článek a našroubujte ji závitěm na montážní držák.
- Otočte rýhovanou maticí na závitě držáku kamery proti otvoru se závitěm na solárním článku, abyste ji zajistili.
- Otáčením otevřete uzávěr a zarovnejte kulový kloub podle potřeby.
- Natočte solární panel tak, aby sluneční paprsky dopadaly kolmo na jeho povrch (pod úhlem 90°) a upevněte ho v požadovaném úhlu.

Připojení solárního panelu ke kameře

- Odstraňte gumovou ucpávku uprostřed gumového krytu.
- Prostrčte USB konektor typu USB-C™ na USB kabelu solárního článku přes gumový kryt a zapojte ho do zdířky USB-C™ na kameře (L).

Začínáme

- Pomocí kolíčku přepnete přepínač ON/FF (K) doleva, aby se kamera zapnula.
- Počkejte, dokud nezačne blikat červená LED kontrolka stavu (A).

Ujistěte se, že kamera je už nabitá, jak popisujeme výše v části 10 "Příprava kamery". Zkontrolujte, zda je v kameře paměťová SD karta.

- Vraťte na místo gumový kryt připojovacího a ovládacího panelu a zatlačte ho dovnitř.
- Nyní můžete přistoupit k nastavení kamery v aplikaci.

Nastavení a použití aplikace

Instalace aplikace

- Otevřete si na svém chytrém telefonu příslušný obchod s aplikacemi. Pokud používáte Android™, otevřete "Google Play" a pokud používáte zařízení Apple, otevřete "App Store".
- Vyhledejte aplikaci s názvem "**Smart Life – Smart Living**" (domeček s modrým pozadím), nebo aplikaci "**Tuya Smart**" a nainstalujte ji.
- Na zařízení s OS Android nebo Apple iOS si můžete také naskenovat příslušný QR kód a budete přesměrováni na stránku příslušného obchodu.



Smart Life – Smart Living



Tuya Smart



- Níže uvedený popis se vztahuje na aplikaci "**Smart Life – Smart Living**". Nastavení a ovládání v aplikaci "**Tuya Smart**" je téměř totožné.


První otevření aplikace

- Otevřete nainstalovanou aplikaci "**Smart Life – Smart Living**".
- Pokud ještě nemáte bezplatný účet, přihlaste se a postupujte podle pokynů.
- Pomocí svého účtu se přihlaste do aplikace.
- Pokud používáte několik zařízení, doporučujeme, abyste si nejprve vytvořili profil své domácnosti. Poté můžete vytvořit několik profilů (např. pro každou místnost). Na příslušnou stránku aplikace se dostanete pomocí tlačítka v pravém spodním rohu.

Hlavní stránka aplikace

Tato část návodu Vám poskytne krátký přehled ovladačů na výchozí stránce aplikace.

- A1 Otevře malé menu, v kterém vyberete profil nebo rodinu. Můžete se zde rychle přepnout na správu rodiny.
- A2 Přepíná na zobrazení příslušné místnosti.
- A3 Přepíná zobrazení všech zařízení.
- A4 Přidání nového zařízení (stejně jako A14)
- A5 Přepnutí na hlavní stránku aplikace (tj. tuto stránku).
- A6 Přepnutí na menu scény (Scene), kde můžete vytvořit úkoly a automatizované procesy.
- A7 Přepnutí na menu Smart, kde můžete použít další chytré funkce.
- A8 Přepnutí na Váš profil a nastavení.
- A9 Přímé otevření správy místnosti.
- A10 Přepnutí na stránku nastavení sekvencí zařízení.
- A11 Přepínání zařízení a skupin a mezi zobrazením seznamu a mřížky.
- A12 Tlačítko se 3 tečkami otvírá malé menu (viz položky A9, A10 a A11).
- A13 Přepnutí na příslušnou položku v menu Smart (nejprve potáhněte prstem doleva/doprava).
- A14 Přidání nového zařízení (jako A4).

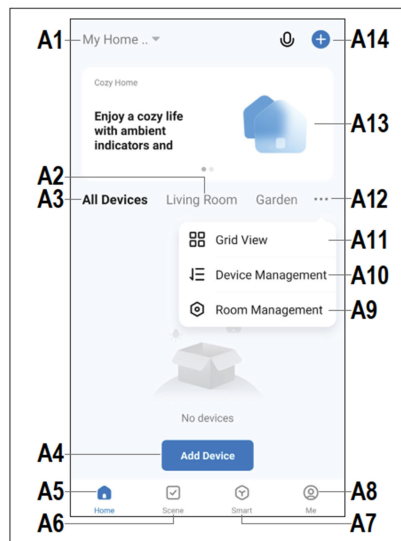

Chcete-li tuto stránku aktualizovat, jednoduše potáhněte prst po displeji dolů.




Nastavení výrobku


- Kamera se musí zapnout a musí blikat červená LED kontrolka stavu.
- Aby bylo možné bezdrátové nastavení, Váš chytrý telefon a WiFi kamera se musí připojit do stejné sítě.

Důležité: Systém podporuje jen Wi-Fi síť 2,4 GHz. V místě instalace kamery (zvláště venku) musí být stabilní WiFi signál. Pokud je signál slabý, musíte zlepšit jeho kvalitu použitím WiFi repeatru.

- Nové zařízení můžete přidat manuálně poklepnutím na symbol plus "+" (A14) v pravém horním rohu hlavní stránky a výběrem zařízení, které chcete přidat. Jinak, klepněte na modré tlačítko (A4), které je uprostřed v spodní části obrazovky.
- Pro přidání kamery do aplikace naskenujte QR kód na kameře.
- Poklepejte na tlačítko v pravém horním rohu (viz šipka na obrázku), aby bylo možné naskenovat QR kód.
- Telefonem naskenujte QR kód, který je na boku kamery.
- Po načtení QR kódu kamera vydá pípnutí a zobrazí se okno pro přidání kamery.
- Pro potvrzení klepněte na modré tlačítko.

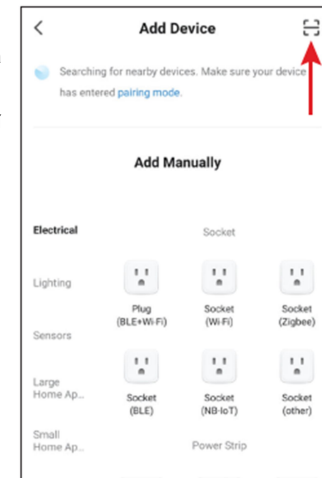


- Pokud červená LED kontrolka stále bliká, zkontrolujte zaškrtnutí malého zaškrťovacího políčka (viz obrázek), aby se aktivovalo níže položené modré tlačítko.
- Klepněte v aplikaci na modré tlačítko a přejděte na nastavení aplikace.
- Pokud se Vaše síť nevybrala automaticky, nejprve ji vyberte (klepněte na šipku vpravo) a vložte přístupové heslo k Wi-Fi síti.
- Klepněte na modré tlačítko, aby se Váš výběr uložil a pokračujte dále.

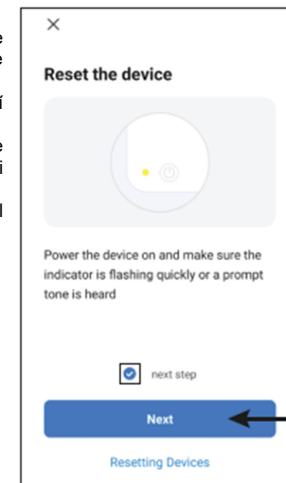


- Vygeneruje se QR kód, který se ukáže na displeji chytrého telefonu.
- Podržte svůj telefon asi 15 až 20 cm před kamerou, aby kamera mohla načíst QR kód.
- Pohybuje kamerou směrem k telefonu a od telefonu.
- Jakmile kamera načte QR kód, ozve se pípnutí.
- Klepněte na modré tlačítko a pokračujte.
- Aplikace vyhledá nové zařízení a dokončí nastavení. Může to trvat několik minut.




- Když se nastavení dokončí, displej by měl vypadat, jak ukazuje vedle uvedený obrázek. Pokud je něco špatně, opakujte proces.
- Klepněte na ikonu tužky a přiřadte novému zařízení název. Můžete ho také přidat do místnosti.

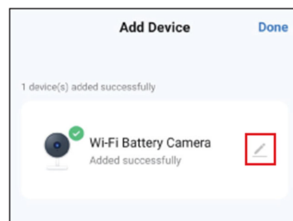

- Do příslušného pole vložte požadovaný název (viz obdélník na obrázku).
- Poklepáním na požadovanou místnost pod názvem zařízení můžete nově přidané zařízení přiřadit do některé místnosti (zvýrazní se šedou barvou).
- Klepněte na "**Done**" vpravo dole, aby se výběr uložil a pokračujte.

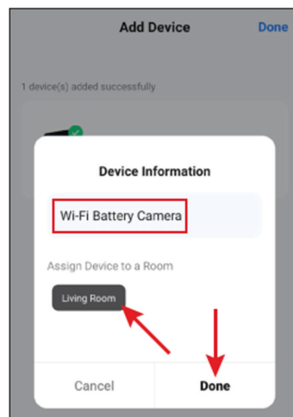


- Nakonec klepněte na modrý nápis označený šipkou na obrázku, aby se nastavení dokončilo.
- Nově přidané zařízení se ukáže na hlavní stránce (viz níže uvedený obrázek).

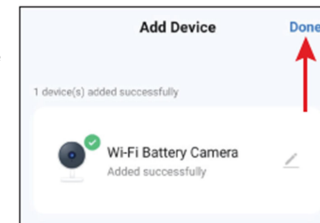

Obsluha v aplikaci

- Jste-li na stránce ovládání kamery, klepněte na šipku v levém horním rohu, abyste přešli na hlavní stránku aplikace.
- Poklepáním na zařízení, které je na hlavní stránce aplikace se otevře stránka funkcí a nastavení.
- Výrobek můžete vymazat z aplikace, když na hlavní stránce klepnete na zařízení, dokud se v spodní části neukáže tlačítko vymazání. Klepnutím na tlačítko potvrďte operaci.

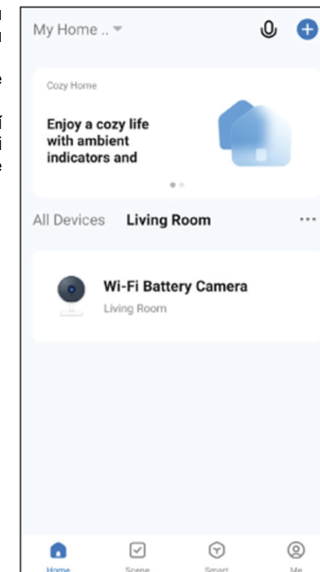


Kromě funkcí, které popisujeme v následujících dvou částech návodu, má aplikace řadu dalších funkcí, jako např. automatizované ovládání zařízení (na hlavní stránce to je druhé tlačítko dole).



Stránka ovládání kamery

B1	Návrat na hlavní stránku aplikace.
B2	Přepínání kvality HD a SD
B3	Ukazatel stavu nabití akumulátoru
B4	Video stream z kamery.
B5	Vytvoření obrázku z aktuálního náhledu kamery. Manuálně zachycené obrázky se ukládají přímo do galerie v telefonu.
B6	Přepnutí náhledu živého obrazu z kamery na celou obrazovku (otáčení displeje).
B7	Zobrazení všech manuálně pořízených fotek a videí v galerii, odkud je můžete zobrazit a přehrávat.
B8	Přepnutí na režim automatického přehrávání nahrávek videa, např. po detekci pohybu. Nahrávky můžete vybírat podle data a času. Z automatických nahrávek můžete také vytvářet fotografie a videa a uložit je na telefon.
B9	Tlačítko detekce pohybu. Tuto funkci použijete pro aktivaci nebo deaktivaci snímače pohybu (PIR) nebo pro nastavení jeho citlivosti. (stejně jako C9).
B10	Otevře stránku obsahující alarmy a zprávy.


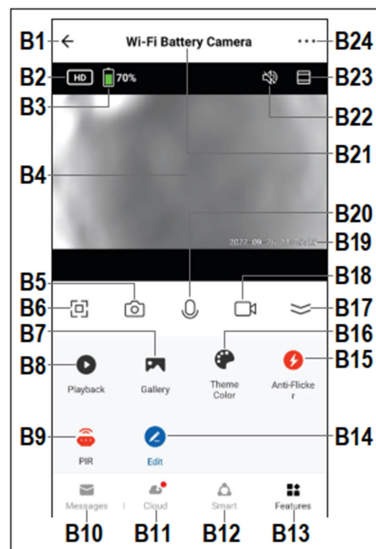


B11	Otevře menu cloudového úložiště (volitelné).
B12	V tomto menu můžete přímo nastavit scény a automatizované procesy kamery (stejně jako A6).
B13	Přepnutí na B5 , B6 a B18 s větším náhledem obrazu z kamery a tlačítka B5 až B20 zpět na aktuální náhled.
B14	Umožňuje přizpůsobit si různá ovládací tlačítka.
B15	Nastavení obnovovací rychlosti displeje pro zamezení blikání.
B16	Přepínání normálního a tmavého režimu zobrazení aplikace.
B17	Otvírá a zavírá menu tlačítka B7 až B18 .
B18	Spouští a zastavuje manuální nahrávání videa. Manuálně zachycené obrázky se ukládají přímo do galerie v telefonu.
B19	Zobrazení aktuální data a času.
B20	Stisknutí a podržení tohoto tlačítka aktivuje funkci interkomu. Mluvte do mikrofonu na telefonu a výstup zvuku je slyšet z reproduktoru na kameře.
B21	Název kamery v aplikaci.
B22	Ztlumení a obnovení zvuku video streamu.
B23	Přiblížení a oddálení obrazu.
B24	Poklepáním na tři tečky v pravém horním rohu se otevře nastavení kamery.

C1	Šipka slouží pro návrat na hlavní stránku kamery příslušného zařízení.
C2	Umožňuje změnit název zařízení v aplikaci nebo přidělit zařízení do jiné místnosti (když jste vytvořili nebo vybrali více místností).
C3	Tato položka menu umožňuje zobrazit informace o zařízení. Informace závisí na zařízení a mohou obsahovat např. časové pásmo nebo IP adresu zařízení.
C4	Umožňuje Vám náhled všech nastavených scén a automatizovaných procesů (pokud jste je vytvořili a zařízení je podporuje).
C5	Zde můžete vybrat službu, s kterou chcete propojit aplikaci a ke které potřebujete nápovědu. Klepnutím na tlačítko v aplikaci získáte podrobnosti ke způsobu nastavení propojení.
C6	Toto menu se používá ke správě základních funkcí kamery.
C7	Tato položka menu umožňuje vybrat požadovaný režim, tj. jestli má kamera běžet nepřetržitě, nebo se má spouštět jen na základě detekce pohybu.
C8	Toto menu umožňuje nastavit funkce alarmu, vytvořit plán alarmu nebo nastavit interval alarmu.

C9	Tuto funkci použijete pro aktivaci nebo deaktivaci snímače pohybu (PIR) nebo pro nastavení jeho citlivosti.
C10	V tomto menu můžete upravit nastavení spotřeby energie.
C11	Tato funkce zobrazí informace o používané paměťové kartě a umožňuje její formátování.
C12	Tato položka menu umožňuje zobrazení informací o volitelné cloudové funkci.
C13	Tuto funkce použijete k aktivaci oznámení, když je zařízení offline.
C14	Tato položka menu umožňuje zobrazit často kladené otázky a odpovědi, když máte problém s aplikací nebo ohlásit problém vývojářům.
C15	Tato položka menu umožňuje sdílet aktuální zařízení s jinými uživateli.
C16	Tato funkce přidává tlačítko zařízení na domovskou obrazovku Vašeho telefonu.
C17	Zobrazí informace o firmwaru zařízení. Můžete zde také aktualizovat firmware a aktivovat funkci automatické aktualizace. Pokud je dostupná nová verze, zobrazí se zde.
C18	Klepněte na toto tlačítko pro odstranění zařízení z aplikace. Odstraní se také všechny informace o zařízení.

Nastavení kamery

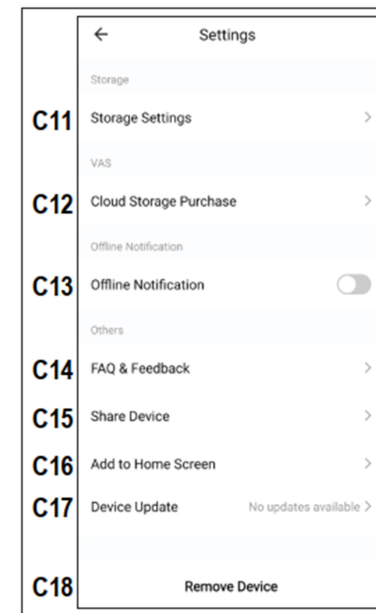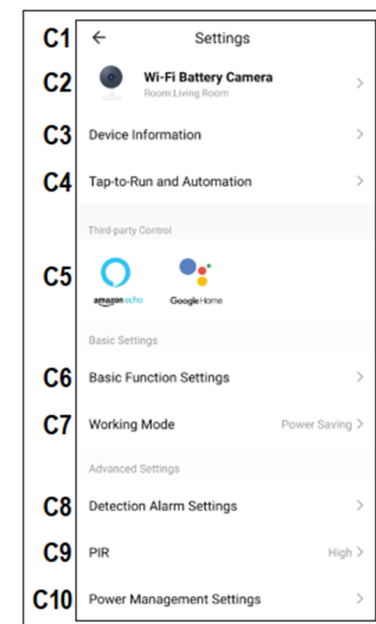

Řešení problémů

Chyba konfigurace sítě

- Zkontrolujte nastavení kamery.
- Ujistěte se, že Váš chytrý telefon a kamera jsou v dosahu WiFi routeru a že signál je silný.
- Tato kamera podporuje jen WiFi sítě 2,4 GHz, nepodporuje sítě 5GHz.
- Zkontrolujte správnost názvu WiFi sítě a přístupového hesla.
- Zkontrolujte síťové nastavení routeru.
- Pokud jste změнили přístupové heslo k WiFi síti, resetujte prosím kameru změňte konfiguraci sítě.

Akumulátor se vybíjí příliš rychle

- Toto zařízení se napájí jen akumulátorem a jeho životnost závisí na tom, zda je, nebo není aktivní funkce rozpoznávání osob. Když používáte kameru na místech, kde se pohybuje hodně lidí, proto doporučujeme, abyste tuto funkci vypnuli a snížili citlivost,

Z reproduktoru chytrého telefonu / kamery je slyšet pískání, resp. šum na pozadí

- Mikrofon/reproduktor chytrého telefonu je příliš blízko u bezdrátové kamery (např. během testu funkčnosti). Mezi kamerou a chytrým telefonem udržujte během testu o něco větší vzdálenost.

Video soubory nelze ukládat

- Dávejte pozor, abyste před použitím kamery vložili do kamery paměťovou kartu micro SD.
- Povolte na kameře funkci detekci pohybu.
- Přesvědčte se, že je aktivní funkce nahrávání.
- Zkontrolujte v aplikaci stav paměťové karty micro SD. V případě problémů ji zkuste zformátovat.

Paměťová SD karta nebyla rozpoznána

- V kameře lze používat jen paměťové karty SD, SDHC s kapacitou do 64 GB.
- Před prvním použitím zformátujte paměťovou kartu v aplikaci.
- V závislosti na velikosti paměťové karty může formátování chvíli trvat.
- Vyjměte paměťovou kartu a poté ji vložte zpět do monitoru/DVR.
- Použijte jinou paměťovou kartu.

Nahrávka je jen černobílá

- Při nahrávání v podmínkách snížené viditelnosti se aktivuje infračervené osvětlení a pak je nahrávka vždy černobílá (pozn.: Světlo z IR LED je pro lidské oko neviditelné).

Z kamery se neodesílají žádná oznámení

- Ujistěte se, že jste v aplikaci povolili oznámení.
- Zkontrolujte, zda jste v aplikaci aktivovali výstražná upozornění (alerts).
- Ujistěte se, že jste v nastavení zařízení aktivovali funkci detekce pohybu.

Dosah signálu

Za optimálních podmínek je dosah přenosu bezdrátového signálu až 100 m.

Nicméně tato hodnota odpovídá dosahu v tzv. přímé viditelnosti, tj. když mezi routerem a bezdrátovou WiFi kamerou nejsou žádné překážky. V reálné praxi se však takovéto ideální podmínky (tj. bezdrátová kamera a router jsou na rovině, bez stromů, budov, atd.) nikdy nevyskytují.

Ve většině případů se router obvykle instaluje v bytě a bezdrátová kamera je nainstalována např. u garáže, na schodišti, nebo na jiném místě, které vyžaduje střežení.

Vzhledem k různým vlivům, které působí na přenos signálu, není bohužel možné garantovat žádný konkrétní dosah. V rodinném domě je však obvykle dosah dostatečný.

Pokud router nepřijímá signál z bezdrátové kamery, zkrátte vzdálenost mezi routerem a kamerou, nebo změňte nasměrování antén. Jako alternativní řešení můžete použít také repeater.

Dosah signálu mohou výrazně omezovat následující faktory:

- Stěny, železobetonové stropy
- Metalizovaná izolační skla, hliníková okna, apod.
- Stromy, křoviny, skály
- Přítomnost kovových a vodivých předmětů (např. radiátorů a tepelných zdrojů)
- Lidského těla v blízkosti zařízení
- Širokopásmové rušení např. v rezidenčních oblastech (směrovače, zařízení WLAN, mobilní telefony, rádiem ovládaná sluchátka, atd.)
- Elektrické motory, transformátory, síťové adaptéry, obrazovky v blízkosti zařízení
- Zásuvky elektrického proudu a napájecí kabely v blízkosti zařízení
- Nevhodně stíněné počítače a jiné elektrické přístroje v blízkosti zařízení.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezpečnostní kamery. Případné opravy svězte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Provozní prostředí

- Nevystavujte kameru vysokým teplotám, silným nárazům, hořlavým plynům, výparům a rozpouštědlům.
- Výrobek se nesmí vystavovat přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti silných magnetických nebo elektromagnetických polí, stožárů vysílačů nebo vysokofrekvenčních generátorů, protože v takovém prostředí by nemusel fungovat správně.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení kamery

Vestavěný akumulátor:	2 x akumulátor Li-Ion, 3,7 V; 5200 mAh (nabíjecí napětí: 4,2 V)
Spotřeba proudu (během provozu):	Max. 1,7 W
Nabíjecí napětí:	5 V DC
Nabíjecí proud:	Max. 2 A
Nabíjení:	Pomocí přiloženého solárního článku; přes zdíčku USB-C™
Doba nabíjení:	Přibližně 9 hodin (solární článek, v závislosti na počasí); Přibližně 2 hod. přes USB

Solární článek

Solární článek:	Monokrystalický křemík
Výstupní napětí:	5,5 V DC
Výstupní proud:	Max. 0,6 A
Výstupní výkon:	Max. 3,3 W
Třída ochrany krytem:	IP66
Délka kabelu:	3 m

Bezdrátová kamera

Formát videa:	H.265, MP4
Rozlišení videa:	1920 x 1080 pixelů (1080p); 15 FPS
Obrazový senzor:	CMOS, 1/2,8"
Ohnisková vzdálenost:	f = 3,6 mm
Pozorovací úhel:	85° (vodorovně), 46° (svisle)
Noční vidění:	max. 8 m (6 x IR LED)
Detekce pohybu:	max. 8 m (PIR)
Kompatibilní paměťové karty:	Micro SD / micro SDHC, max. 64 GB
Ochrana:	IP66

Bezdrátový modul

Wi-Fi:	IEEE802.11b/g, 2,4 GHz
Frekvence:	2,412 – 2,484 GHz
Přenosový výkon:	<20 dBm
Dosah:	max. 100 m (v otevřeném terénu)

Další specifikace kamery

Funkce:	24 hodin nepřetržitého nahrávání v režimu napájení akumulátorem; nepřetržité nahrávání při napájení akumulátorem a solárním článkem; oboustranné audio, oznámení po detekci pohybu, záznam videa v reálném čase; přehrávání videa a obrázků v aplikaci; podpora Amazon Alexa a Google Home
Podporované operační systémy:	Android™ 6.0 nebo novější; Apple iOS 10.0 nebo novější
Rozměry (Š x V x H):	cca 49 x 102 x 65 mm
Hmotnost:	cca 210 g (kamera)
Rozměry (Š x V x H):	cca 155 x 15 x 180 mm (solární panel bez držáku)
Hmotnost:	cca 351 g (solární panel))

Provozní podmínky kamery

Provozní a skladovací teplota:	-20 °C až 60 °C
--------------------------------	-----------------



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. VAL/06/2023