

Kapesní internetové rádio WFR-39 **SANGEAN**

Obj. č. 262 01 37



Obj. č. 262 01 38



Vážený zákazníku,


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup internetového rádia Sangean.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.


Popis a ovládací prvky

Horní část

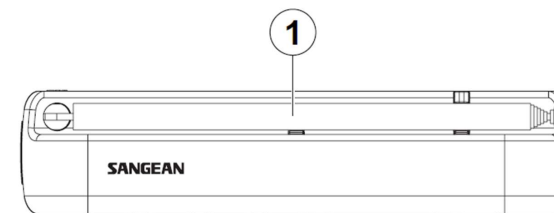

1 – Teleskopická FM anténa. Roztáhněte anténu do její maximální délky a směřujte ji k vysílači pro získání co nejvyššího příjmu.

Ovládací prvky v přední části rádia

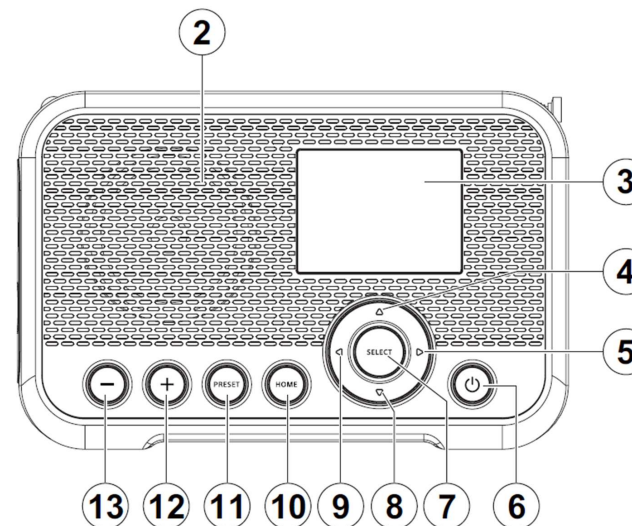

2 – Reprodukční.

3 – LCD displej.

4 – Navigační tlačítko ▲.

- Slouží pro přechod na jinou položku v rámci menu nebo pro výběr požadovaného znaku v režimu zadávání textu.

- V režimu příjmu FM stanic po stisku tlačítka dojde k přechodu na vyšší frekvenci.

- Při přehrávání hudby v režimu UPnP po stisku tlačítka přejdete na další skladbu.

5 – Navigační tlačítko ►.


- Slouží pro přechod na jinou položku v rámci menu nebo pro výběr požadovaného znaku v režimu zadávání textu.

- V režimu příjmu FM stanic po stisku tlačítka dojde k přechodu na vyšší frekvenci.

- Po stisku a přidržení tlačítka v režimu FM se spustí automatické ladění stanic z aktuální frekvence s vyhledáváním stanic na vyšších frekvencích.

- Při poslechu hudby v režimu UPnP se po stisku tlačítka zobrazí doprovodný obrázek skladby.

- V režimu UPnP po stisku a delším přidržení tlačítka přejdete na další skladbu.
- 6 – Tlačítko Power On/Off. Po stisku tohoto tlačítka rádio zapnete a stejně tak i vypnete.
- V době, kdy je rádio napájené z USB zdroje stiskněte toto tlačítko pro vypnutí rádia s přechodem jeho systému do pohotovostního režimu.
- Pokud není rádio připojené k USB zdroji, dojde po stisku tohoto tlačítka k úplnému vypnutí rádia.
- 7 – Tlačítko SELECT.
- Po stisku tohoto tlačítka v rámci hlavního menu vstoupíte do vybraného submenu nebo potvrdíte výběr aktuální položky.
- V režimu FM po stisku tohoto tlačítka spustíte automatické ladění stanic.
- 8 – Navigační tlačítko ▼.
- Slouží pro přechod na jinou položku v rámci menu nebo pro výběr požadovaného znaku v režimu zadávání textu.
- V režimu příjmu FM stanic po stisku tlačítka dojde k přechodu na nižší frekvenci.
- Při přehrávání hudby v režimu UPnP přejdete po stisku tohoto tlačítka na další skladbu.
- 9 – Navigační tlačítko ◀.
- Slouží pro přechod na jinou položku v rámci menu nebo pro výběr předchozího znaku v režimu zadávání textu.
- V režimu příjmu FM stanic po stisku tlačítka dojde k přechodu na nižší frekvenci.
- V režimu FM dojde po stisku a delším přidržení tlačítka ke spuštění automatického ladění stanic z aktuální pozice na nižší frekvence.
- Při přehrávání hudby v režimu UPnP přejdete po stisku a delším přidržení tohoto tlačítka na předchozí skladbu.
- 10 – Tlačítko HOME.
- Po stisku tohoto tlačítka přejdete do hlavního menu rádia.
- 11 – Tlačítko PRESET.
- V režimu poslechu internetového rádia, podcasts nebo FM stanic dojde po krátkém stisku tohoto tlačítka k otevření seznamu oblíbených stanic v rámci aktuálně používaného provozního režimu.
- V režimu poslechu internetového rádia, podcasts, FM zajistíte po delším stisku tohoto tlačítka uložení aktuálně přehrávané stanice pod některou paměťovou předvolbu.
- 12 – Tlačítko + (Volume).
- Po stisku tohoto tlačítka zvýšíte hlasitost poslechu.
- 13 – Tlačítko – (Volume).
- Po stisku tohoto tlačítka snížíte hlasitost poslechu.

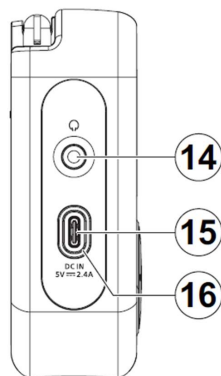

- 14 – Zdička pro připojení sluchátek s konektorem 3,5 mm (jack).
- 15 – Zdička DC IN (typ USB-C). Vstup pro připojení napájecího USB zdroje s konektorem typu USB-C a nabíjení integrovaného akumulátoru rádia.
- 16 – Indikace nabíjení integrovaného akumulátoru. Během procesu nabíjení svítí indikátor zeleně. Červená představuje stav s nízkou kapacitou akumulátoru. Za takového stavu zajistíte bezodkladné nabití akumulátoru.

Uvedení do provozu

V této části návodu získáte přehledné informace o tom, jakým způsobem uvést rádio do provozu.

Instalace rádia na vhodné místo

Po vybalení rádia z jeho přepravního obalu postupujte při další instalaci podle následujících pokynů. Najdete pro vaše rádio co možná nejvhodnější pozici.

- Rádio instalujte pouze na rovném a stabilní povrchu, například na stole nebo na nábytku.
- Nikdy rádio neinstalujte do blízkosti zdrojů tepla (například radiátor, sporák, krb a jiná topná tělesa).
- V okolí rádia ponechte dostatečně velký prostor. Zajistěte tak jeho potřebné chlazení volnou cirkulací okolního vzduchu.
- Pakliže budete vaše rádio připojovat do místní bezdrátové sítě (Wi-Fi), ujistěte se o tom, že ve vybrané pozici má systém rádia k dispozici dostatečný bezdrátový signál.
- Nikdy rádio neinstalujte do blízkosti jiných elektrických a elektronických spotřebičů, které mohou způsobit interference v přenosu bezdrátového signálu (například mikrovlnné trouby).

Zapnutí rádia

Rádio je možné napájet z integrovaného lithiového akumulátoru nebo po připojení k síťovému USB zdroji prostřednictvím vstupu DC IN.

Napájení rádia z USB zdroje

V tomto režimu připojte vaše rádio ve vypnutém stavu prostřednictvím dodávaného USB kabelu zdičky DC IN a USB zdroj s výstupem napětí 5 V / 2,4 A. Po připojení kabelu se rádio automaticky zapne a indikátor nabíjení bude svítit zeleně. Tím je indikován probíhající proces nabíjení integrovaného akumulátoru. Pro přepnutí rádia do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko Power On/Off. K odpojení rádia od zdroje dojde po jeho odpojení od USB zdroje.

Napájení rádia z akumulátoru

Rádio můžete napájet z integrovaného lithiového akumulátoru. Odpojte proto rádio od USB zdroje, ujistěte se o tom, že akumulátor je dostatečně nabitý a stiskem tlačítka Power On/Off rádio zapnete. Pro vypnutí rádia jednoduše znovu stiskněte tlačítko Power On/Off. V případě, že integrovaný akumulátor má již nízkou kapacitu, bude příslušný stavový indikátor svítit červeně. Za této situace připojte rádio k USB zdroji a zajistíte nabití lithiového akumulátoru na jeho plnou kapacitu.

Poznámka: Nižší výkon, zkreslení zvuku při poslechu a zvuk „klokotání“ spolu s červeným indikátorem představuje nízkou kapacitu akumulátoru. Zajistěte proto nabití popřípadě výměnu již opotřebeného akumulátoru za nový.

Nabíjení integrovaného akumulátoru

Rádio je vybavené lithiovým akumulátorem, který můžete nabíjet z vhodného USB zdroje (síťový USB adaptér není součástí dodávky). USB zdroj však musí poskytovat výstupní napětí 5 V a proud 2,4 A. Při prvním uvedení rádia do provozu jej připojte k USB zdroji a zajistíte nabití integrovaného, lithiového akumulátoru na jeho plnou kapacitu. Během nabíjení bude příslušný indikátor svítit zeleně. Jakmile dojde k nabití akumulátoru indikátor zhasne.

Poznámka: Rádio můžete provozovat i za jeho současného nabíjení. Ujistěte se však o tom, že USB zdroj poskytuje výstup napětí 5 V / 2,4 A. V opačném případě by mohlo dojít k poškození USB zdroje nebo rádia.

1. Jako první připojte konektor USB-C na konci dodávaného kabelu do zdičky DC IN na boku rádia. Teprve poté připojte opačný konec USB kabelu do vhodného USB zdroje.
2. Během nabíjení integrovaného akumulátoru bude svítit příslušný indikátor zeleně. Jakmile indikátor zhasne, znamená to, že akumulátor je plně nabitý a došlo k ukončení nabíjecího procesu.

Poznámka: Pokud rádio není připojené k USB zdroji a indikátor stavu akumulátoru svítí červeně, zajistěte dobítí akumulátoru na plnou kapacitu. Pokud se červená indikace rozsvítí i poté, co rádio připojíte k USB zdroji, došlo ke vzniku určité závady.

Konfigurace systému rádia

Poté, co připojíte rádio k USB zdroji, rádio se automaticky zapne a na displeji se zobrazí „SANGEAN“. Ve spodní části displeje pod textem se zobrazí stavový indikátor, který indikuje průběh spouštění systému. Po dokončení tohoto procesu rádio přejde do režimu konfigurace. Průvodce nastavením vás poté provede všemi potřebnými kroky počínaje výběrem jazyka menu a nastavením sítě pro připojení rádia k Wi-Fi.

Výběr jazyka menu (OSD Language)

Na displeji rádia se jako první zobrazí možnost pro výběr jazyka menu. Ve výchozím nastavení systém rádia používá anglický jazyk a proto je tato položka i v menu zvýrazněna. Pomocí navigačních tlačítek ▲ a ▼ vyberte v seznamu požadovaný jazyk. Výběr a potvrzení jazyka zajistíte po stisku tlačítka SELECT.

Ovládání rádia z mobilní aplikace

Na displeji rádia se v dalším kroku zobrazí QR kód a URL <https://www.mediayou.net/policy.php> s otevřením odkazu na zásady ochrany osobních údajů. Předtím, než začnete funkce internetového rádia používat se podrobně seznamte s touto částí a v případě vašeho souhlasu potvrďte. Pakliže nebudete souhlasit s právním ujednáním, nebude možné rádio používat pro přehrávání internetových stanic, avšak zůstane i nadále k dispozici možnost pro použití rádia ve všech ostatních provozních režimech. Pro pokračování v režimu nastavení stiskněte tlačítko SELECT.

Konfigurace bezdrátového připojení

V prvním kroku konfigurace připojení rádia do sítě vám průvodce nabídne možnost pro vyhledávání bezdrátového připojení po zapnutí rádia. Na výběr máte tyto 2 volby:

1. Volba „Yes“: Systém rádia bude automaticky vyhledávat bezdrátové sítě (Wi-Fi) po zapnutí a dojde k připojení do naposledy použité bezdrátové sítě.
2. Volba „No“: Rádio bude po zapnutí automaticky vyhledávat bezdrátové sítě (Wi-Fi) a nedojde k připojení naposledy použité bezdrátové sítě. V tomto případě budete muset rádio do vybrané sítě připojit manuálně.

Systémem rádia následně budete vyzváni k provedení konfigurace síťového připojení.

Pro tyto účely jsou k dispozici celkem 4 metody:

1. Metoda „Yes“: Systém rádia bude vyhledávat všechny dostupné bezdrátové sítě. Po dokončení procesu vyhledávání vyberte s použitím navigačních tlačítek ▲ / ▼ požadovanou síť ze seznamu a výběr potvrďte stiskem tlačítka SELECT. Na displeji se poté zobrazí výzva k zadání hesla pro přístup do sítě. Znovu s použitím navigačních tlačítek ▲ / ▼ vyberte požadovaný znak, navigační tlačítka ◀ / ▶ použijte pro přechod mezi jednotlivými znaky a stiskem tlačítka SELECT potvrďte zadání vybraného znaku. Po zadání správného přístupového hesla se systém rádia připojí do vaší sítě. Tím došlo k dokončení konfigurace síťového připojení a systém rádia přejde do hlavního menu.
2. Metoda „APP“: Po výběru této volby se na displeji rádia zobrazí QR kód, který naskenujete a přejdete tak na pokyny pro instalaci aplikace AirMusic Control z vašeho smartphone s operačním systémem Android nebo mobilní zařízení se systémem iOS. Postupujte podle příslušných pokynů a připojte vaše rádio do místní bezdrátové sítě (Wi-Fi). Po úspěšném připojení rádia do bezdrátové sítě dojde k ukončení procesu konfigurace s přechodem do hlavního menu rádia.
3. Metoda „WPS“: V případě, že váš router tuto funkci podporuje (informaci o tom získáte v dokumentaci, dodávané spolu s routerem), můžete využít metodu WPS a připojit tak vaše internetové rádio do bezdrátové sítě po stisku tlačítka WPS na routeru. Po stisku tlačítka WPS na routeru dojde během dalších 120 sekund k navázání spojení mezi 2 síťovými komponenty. Po úspěšném připojení dojde k ukončení procesu konfigurace s přechodem do hlavního menu rádia.
4. Metoda „No“: Pakliže nyní nepožadujete, aby došlo k připojení rádia k Wi-Fi, vyberte volbu „No“. I bez připojení rádia do bezdrátové sítě (Wi-Fi) můžete rádio provozovat i nadále v ostatních provozních režimech. Do bezdrátové sítě rádio však můžete připojit kdykoliv jindy. Přejděte proto do příslušného menu a proveďte potřebnou konfiguraci.

Po výběru určité metody dojde k automatickému ukončení procesu konfigurace.

Pokud je rádio připojené do bezdrátové sítě, zobrazí se na jeho displeji automaticky přesný čas a datum. Nyní je rádio připravené k běžnému používání.

Zapnutí a vypnutí rádia

Za vypnutého stavu jednoduše připojte rádio k USB zdroji. Tím dojde k automatickému zapnutí rádia. Po stisku tlačítka Power On/Off v době, kdy je rádio připojené k USB zdroji, dojde k vypnutí rádia s přechodem do pohotovostního režimu (Standby), popřípadě odpojte rádio od USB zdroje a tím jej vypněte.

Předtím, než budete rádio napájet z integrovaného akumulátoru, ujistěte se o tom, že je rádio odpojené od USB zdroje a stiskněte a déle přidržte tlačítko Power On/Off. Tím dojde k zapnutí rádia. Pro vypnutí rádia jednoduše znovu stiskněte tlačítko Power On/Off.

Poznámka: Proces pro zavádění systému po zapnutí rádia může trvat i několik sekund. Po úspěšném připojení rádia do bezdrátové sítě (Wi-Fi) se na displeji zobrazí příslušná ikona s úrovní aktuálně přijímaného bezdrátového signálu.

Navigace v rámci hlavního menu

V hlavním menu rádia můžete mezi jednotlivými položkami procházet s použitím navigačních tlačítek ▲ / ▼ / ◀ / ▶ a potvrzením po stisku tlačítka SELECT. V horizontálně zobrazených menu (hlavní menu a nabídky, které zobrazují při úvodní konfiguraci rádia) můžete položku nebo submenu zvýraznit po stisku navigačního tlačítka ◀ nebo ▶ a potvrdit stiskem tlačítka SELECT. Ve vertikálně zobrazovaných menu (většina ostatních nabídek), můžete navigační tlačítka ▲ / ▼ použít pro zvýraznění a stisk tlačítka SELECT pro potvrzení výběru položky. Navigační tlačítko ◀ v tomto případě můžete použít pro návrat do předchozího menu „Back“ a navigační tlačítko ▶ použít pro vstup do dalšího menu.

V případech, kdy je nezbytné zadat znaky nebo číslice použijte navigační tlačítka ▲ / ▼ pro výběr požadovaného znaku a navigační tlačítka ◀ a ▶ použijte pro přechod na předchozí, resp. další znak.

Ovládání rádia z aplikace AirMusic Control

Vaše internetové rádio můžete velmi jednoduše ovládat prostřednictvím aplikace AirMusic Control z vašeho smartphone. Tato aplikace poskytuje vysoce intuitivní uživatelské rozhraní, zjednodušené zadávání textu a ovládání většiny funkcí na rádiu.

Aplikace Air Music Control je k dispozici pro mobilní telefony s operačním systémem Android i iOS můžete si ji stáhnout v příslušném obchodě Google Play nebo App Store.

Poznámka: Pro použití aplikace AirMusic Control musí být váš smartphone a rádio připojené do společné bezdrátové sítě.


Při napájení rádia z USB zdroje a nepoužívání režimu FM nebo při napájení rádia z integrovaného akumulátoru dojde k ukončení bezdrátového připojení po přechodu do režimu FM. Systém rádia tím optimalizuje příjem signálu. Aplikace AirMusic Control bude rovněž deaktivována v případě ovládání rádia s použitím tlačítek na předním panelu.

Konfigurace systému rádia


Po dokončení úvodní konfigurace systému a výběru lokality již ve většině případů nebude zapotřebí provádět žádná další nastavení. V případě změny oblasti vašeho příjmu, nastavení času, můžete možnosti, které se zobrazují v hlavním menu spravovat v menu pro konfiguraci systému a provést vlastní nastavení. Do menu pro konfiguraci systému přejdete jednoduše výběrem menu „Configuration“ v hlavní nabídce rádia. V následující části jsou uvedeny všechny možnosti pro nastavení v rámci tohoto menu:



1. Menu „Time Display“: Nabídka pro výběr zobrazení času v digitální nebo analogové podobě. Při výběru digitálního zobrazení se otevře další seznam pro výběr barev digitálních číslic.
2. Menu „Network“: V tomto menu můžete provést konfiguraci síťového připojení. Po výběru menu „Network“ se zobrazí další možnosti:

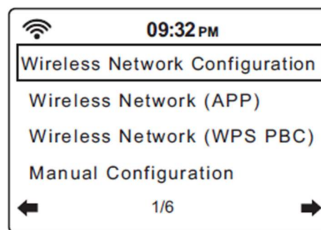


- „Wireless Network Configuration“: Po vstupu do tohoto menu použijte volbu „Enable“ a spusťte vyhledávání dostupných bezdrátových sítí. Po dokončení procesu vyhledávání vyberte vaši síť a zadejte správné přístupové heslo k Wi-Fi.
- „Wireless Network (APP)“: Po výběru této volby se na displeji zobrazí QR kód, po jehož naskenování přejdete na informace a pokyny pro instalaci aplikace AirMusic Control (telefony s operačním systémem Android nebo iOS) a postup pro připojení rádia do vaší bezdrátové sítě.
- „Wireless Network (WPS PBC)“: Metoda WPS pro připojení vašeho rádia do bezdrátové sítě (Wi-Fi). Před výběrem této volby se ujistěte o tom, že váš router podporuje funkci WPS. Stiskněte tlačítko WPS na routeru během 120 sekund od výběru této funkce na vašem rádiu.
- „Manual Configuration“: Výběrem této funkce přejdete do další nabídky s možnostmi pro manuální konfiguraci systému rádia a připojení do bezdrátové sítě. Po výběru „Wireless“ se zobrazí následující menu:

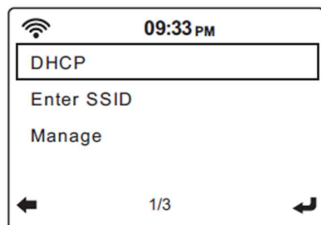


- a) „DHCP“ – Výběrem této volby nastavíte, zda se má systém rádia v bezdrátové síti připojit k DHCP serveru. Při výběru „DHCP“ (Off) bude zapotřebí zadat IP adresu v síti manuálně.
- b) „Enter SSID“ – Funkce pro manuální zadání SSID v bezdrátové síti.
- c) „Manage“ – Zobrazení seznamu všech Wi-Fi sítí, do kterých bylo rádio dříve připojené. Wi-Fi síť a přístupová hesla je možné odstranit z interní paměti rádia. Přejděte proto na některou síť, kterou hodláte ze seznamu odstranit a zvolte „Yes“ a potvrďte.

Poznámka: Funkci pro manuální konfiguraci nedoporučujeme používat v případě, že nemáte dostatek zkušeností s nastavením všech síťových parametrů.

- d) „Check network when Power On“ – Funkce pro vyhledávání bezdrátových sítí po zapnutí rádia a odezvu na situaci, kdy se rádio nemůže do žádné známé Wi-Fi sítě.
 - e) „Setup PIN for APP“ – Použití PIN kódu pro připojení rádia do aplikace AirMusic Control.
3. „Date / Time“: Menu pro manuální nastavení aktuálního času a data. Po vstupu do tohoto menu se zobrazí následující okno:

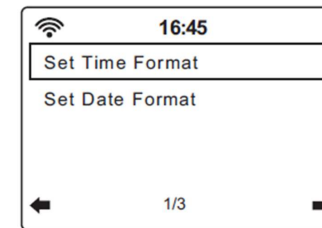

- a) „Set Time Format“ – Výběr formátu času. K dispozici je použití 12h (AM / PM) nebo 24h formátu času.
 - b) „Set Date Format“ – Výběr formátu data. Na výběr jsou formáty: YYYY / MM / DD (rok, měsíc a den) a MM / DD / YYYY (měsíc, den a rok).
4. „Scheduled Playing“: Funkce pro každodenní spuštění rádia v určitém časovém úseku. Po výběru této funkce a volby „Turn On“ se na displeji rádia zobrazí následující možnosti:

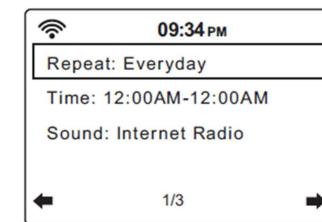


- a) „Repeat“ – Menu pro nastavení opakování přehrávání. K dispozici máte možnost výběru volby „Everyday“ (každý den), „Once“ (pouze jednou) nebo výběru konkrétního dne nebo dnů v rámci týdne. Vlastní výběr provedete zaškrtnutím konkrétní položky.
- b) „Time“ – Výběr časového úseku, kdy se má rádio spustit.
- c) „Sound“ – Výběr provozního režimu pro přehrávání (FM, internetové rádio...).


Poznámka: Po výběru této funkce rádio spustí naprogramované přehrávání pouze v případě, že je rádio zapnuté nebo přepnuté do pohotovostního režimu. Tato funkce není k dispozici, pokud bude rádio vypnuté!

5. „Language“: Výběr jazykové mutace pro hlavní menu rádia.
 6. „Dimmer“: Konfigurace podsvícení displeje rádia. K dispozici je použití volby „Power Saving“ pro výběr určité úrovně podsvícení displeje nebo volba „Turn On“ pro nastavení úrovně podsvícení displeje za provozu rádia při napájení z USB zdroje.
 7. „Display“: Možnost výběru mezi režimy zobrazení „Color“ (barevné) nebo „Monochrome“ (jednobarevné).
 8. „Power Management“: Funkce pro automatické vypnutí systému rádia v případě nečinnosti. K dispozici je nastavení intervalů 5, 15 nebo 30 minut. Výběrem volby „Turn off“ je tato funkce deaktivována.
 9. „Sleep Timer“: Možnost naprogramování rádia pro vypnutí po uplynutí zvoleného časového intervalu. K dispozici je nastavení intervalů: 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minut. Výběrem volby „Turn off“ dojde k deaktivaci této funkce.
 10. „FM Setup“: Konfigurace FM tuneru pro příjem a poslech analogových stanic. V menu „FM Mode“ můžete konfigurovat tuner rádia pro příjem v režimu mono „Set Mono“ nebo režimu stereo „Set Stereo“. Výběrem režimu mono dojde k redukci rušivých signálů z analogového vysílání.
- a) „FM Sensitivity“ – V rámci tohoto menu můžete tuner rádia konfigurovat s nastavením určité citlivosti. K dispozici jsou možnosti „Strong“ pro ladění pouze stanic s dostatečně kvalitním signálem, „Default“ (výchozí nastavení tuneru) a volba „Weak“ pro ladění všech stanic bez ohledu na kvalitu dostupného signálu, tj. i stanic se slabým signálem, jejichž poslech je provázen šumem.
 - b) „Service following (FM / Wi-Fi)“ – Aktivace nebo deaktivace funkce pro použití dalšího provozního režimu / vysílací služby.

Tato funkce umožňuje přepnout systém rádia z FM vysílání do internetového vysílání stejné rozhlasové stanice v případě napájení rádia z USB zdroje za situace, kdy má rádio k dispozici slabý FM signál aktuálně naladěné stanice. Po výběru této funkce stiskněte a přidržte tlačítko SELECT a přepněte tak z FM vysílání do internetového vysílání u aktuálně naladěné stanice. V pravém spodní rohu displeje rádia se přitom zobrazí příslušná ikona.

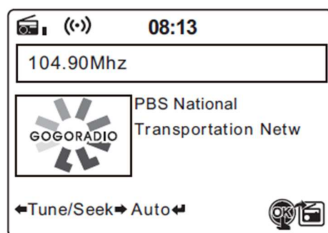

11. „Local Radio Setup“: Vstup do menu pro výběr lokálních stanic nebo použití funkce pro automatické vyhledávání lokálních stanic „Auto Detect“.
12. „Playback Setup“: Výběr požadovaného režimu pro přehrávání hudby v režimu Media Center. K dispozici jsou funkce „Off“ (deaktivace), „Repeat all“ (opakované přehrávání všech skladeb), „Repeat One“ (opakované přehrávání vybrané skladby) a „Shuffle“ (přehrávání skladeb v náhodném pořadí v rámci alba).
13. „Equaliser“: K dispozici je výběr požadovaného audio schéma pro poslech hudby nebo rozhlasových stanic. Vyberte některý z následujících schémat: Normal, Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Classical, Pop, News a My EQ. Při výběru volby „My EQ“ můžete provést s použitím navigačního tlačítka ► nastavení basů a výšek v souladu s vlastními požadavky.
14. „Resume When Power On“: Funkce pro pokračování v přehrávání po zapnutí rádia. Pokud použijete volbu „On“ rádio bude pokračovat v přehrávání obsahu z internetového vysílání, při které došlo k vypnutí rádia.
15. „Device“: Vstup do submenu pro konfiguraci následujících parametrů:

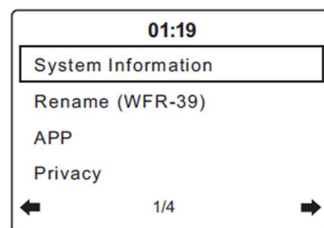

- a) „System Information“ – Po výběru této položky se na displeji rádia zobrazí verze software, informace o bezdrátovém přenosu (stav sítě, MAC adresa zařízení, síťové SSID, IP adresa, subnet, gateway DNS1 a DNS2).
 - b) „Rename“ – Možnost použití vlastního názvu rádia v rámci místní sítě. Tento název poté bude použitý při ovládání rádia z aplikace AirMusic Control.
 - c) „APP“ – Zobrazení QR s odkazem na pokyny pro použití aplikace AirMusic Control. Aplikaci si stáhněte v rámci příslušného obchodu (Google Play nebo App Store).
 - d) „Privacy“ – Po výběru tohoto menu se zobrazí QR kód s odkazem na právní ujednání v rámci ochrany osobních dat.
16. „Software Update“: Menu pro aktualizaci software rádia. V případě, že není k dispozici nejnovější software, zobrazí se na displeji rádia informace „No update Available“.

Velmi důležité upozornění! Během procesu aktualizace rádio nikdy nevypínejte. Vyčkejte vždy až na úplné dokončení stahování a instalace nejnovějších ovladačů. V opačném případě by mohlo dojít k nevratnému poškození systému rádia!

17. „Reset to Default“: Tato funkce slouží pro uvedení systému rádia do výchozího (továrního) nastavení. Po výběru menu se na displeji rádia zobrazí bezpečnostní dotaz před provedením této akce.

Výběrem volby „Yes“ a potvrzením po stisku tlačítka SELECT dojde k odstranění veškerého uživatelského nastavení a použití výchozích hodnot (například heslo pro přístup k Wi-Fi, seznam všech paměťových předvoleb ad.). Po tomto procesu se rádio automaticky restartuje a spustí se průvodce nastavením.

Internetové rádio

Vaše rádio umožňuje příjem a poslech tisíce rozhlasových stanic, které vysílají po internetu z celého světa. Pro využití této funkce však musí být rádio připojené do místní bezdrátové sítě (Wi-Fi). V následující části návodu se dozvíte jakým způsobem naladit internetové stanice, ukládat vaše oblíbené (favoritní) stanice mezi paměťové předvolby a přejít na jejich poslech.

Ladění internetových stanic

Zapněte rádio a poté vyberte menu „Local Radio“ nebo „Internet Radio“. Menu „Local Radio“ slouží pro ladění lokálních stanic, zatímco menu „Internet Radio“ poskytuje možnost ladění všech stanic, které vysílají po internetu po celém světě.

Menu „Local Radio“

Po vstupu do menu „Local Radio“ z hlavní nabídky se zobrazí několik dalších submenu pro výběr lokálních internetových stanic:



1. „HD (Wi-Fi)“: Vstup do seznamu všech lokálních HD stanic, které poskytují vysílání po internetu.
2. „Top10“: Tato funkce poskytuje vstup do seznamu 10 nejpopulárnějších lokálních stanic, které vysílají po internetu ve vaší oblasti.
3. „All“: Seznam všech lokálních, internetových stanic.
4. Další možnosti jsou k dispozici při použití navigačního tlačítka ▼. Pro přechod na poslech vybrané stanice jednoduše zvýrazněte příslušnou stanici v seznamu a poté stiskněte tlačítko SELECT.


Poznámka: Dostupnost položek v horní části menu vždy závisí na aktuální oblasti příjmu. V důsledku různých vysílacích systémů, používaných po celém světě mohou uživatelé v rámci Evropy mít k dispozici náhled na položky DAB (Wi-Fi) a uživatelé na americkém kontinentu HD (Wi-Fi) a/nebo FM (Wi-Fi) položky. V případě, že jste doposud neprovedli nastavení vaší lokality, přejde systém rádia k menu pro její výběr. Pro automatické nastavení vaší lokality použijte funkci „Auto Detect“ popřípadě proveďte s použitím navigačních tlačítek toto nastavení manuálně.

Menu „Internet Radio“


V tomto menu je k dispozici celá řada funkcí. Jedná se o daleko rozsáhlejší menu, než je menu „Local Radio“.



1. „My Favorite“: Po výběru tohoto menu se otevře seznam s vašimi oblíbenými stanicemi. Jedná se o stanice, které jste do interní paměti rádia uložili jako favoritní.
2. „Radio Station / Music“: V rámci tohoto menu můžete přejít na submenu, ve kterém můžete vyhledávat internetové stanice po celém světě. K dispozici jsou zde následující položky:

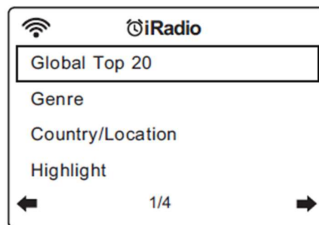

- a) „Global Top 20“ – Zobrazení seznamu s 20 celosvětově nejpopulárnějšími internetovými stanicemi.
 - b) „Genre“ – Menu pro vyhledávání internetových stanic podle jejich žánrového zaměření. Po výběru určitého žánru získáte náhled na seznam nejpopulárnějších stanic v rámci vybraného žánru nebo nejpopulárnějších stanic v dané zemi.
 - c) „Country / Location“ – Menu pro vyhledávání stanic v rámci určité země. Jako první vyberte kontinent, zemi v rámci kontinentu a následně pak získáte možnost pro výběr lokálních internetových stanic (viz předchozí část návodu) v dané zemi.
 - d) „Highlight“ – Seznam doporučovaných internetových stanic.
3. „Sleep Radio“: Otevření seznamu s rozhlasovými stanicemi, které vysílají zvuky okolního prostředí, jež napomáhají k odpočinku a jsou ideální pro poslech před usnutím.
 4. „History“: Archiv dříve naladěných stanic.
 5. „Service“: Po výběru tohoto menu přejdete do submenu, kde můžete vyhledávat nové internetové stanice, jež se nemusí zobrazit v rámci ostatních seznamů nebo stanice, které prostě nemůžete jiným způsobem vyhledat a naladit.

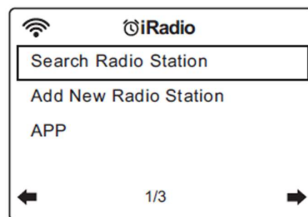

- a) „Search Radio Station“ – Po výběru této funkce můžete do vyhledávacího pole zadat název internetové stanice.
- b) „Add New Radio Station“ – Vyhledávání internetové stanice po zadání URL.
- c) „APP“ – Po výběru tohoto menu se na displeji rádia zobrazí QR kód s odkazem na stažení aplikace AirMusic Control (aplikace podporovaná systémem tohoto internetového rádia). Naskenujte QR kód a přejděte tak na portál, kde najdete další informace ohledně této aplikace.

Ukládání oblíbených internetových stanic do předvoleb „Presets“

Do interní paměti tohoto rádia je možné uložit až 250 paměťových předvoleb / rozhlasových stanic. Pro ukládání stanic do paměti postupujte podle následujících pokynů:

1. Zapněte rádio.
2. V hlavní nabídce vyberte menu „Internet Radio“ nebo „Local Radio“, naladte některou internetovou stanici a přejděte na její poslech.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko PRESET po dobu 2 – 3 sekund a poté jej uvolněte. Systém rádia přitom přejde do seznamu s uloženými stanicemi. S použitím navigačních tlačítek ▲ / ▼ / ◀ / ▶ vyberte požadovaný paměťový slot pro uložení stanice a stiskem tlačítka SELECT potvrďte.
4. Alternativně přejděte v seznamu na vaši oblíbenou stanici a stiskněte navigační tlačítko ► a poté v nabídce vyberte „Add to My Favorite“ a potvrďte.

5. Obdobným způsobem uložte i další vaše oblíbené stanice do seznamu.

Poznámka: Internetovou stanici, která již byla uložena pod určitý paměťový slot už nelze uložit znovu do jiného slotu.

Přechod na poslech paměťové předvolby

Pro přechod na poslech vaší oblíbené rozhlasové stanice, uložené do paměťových předvoleb můžete využít jednu z těchto dvou metod:

- V hlavním menu rádia vyberte menu „Internet Radio“, stiskněte tlačítko PRESET a poté s použitím navigačních tlačítek ▲ / ▼ vyberte v seznamu požadovanou stanici. Poslech této stanice poté spustíte po stisku tlačítka SELECT.
- V hlavním menu rádia vyberte menu „Internet Radio“ a menu „My Favorite“ a poté s použitím navigačních tlačítek ▲ / ▼ vyberte v seznamu oblíbených požadovanou stanici. Poslech této stanice pak spustíte po stisku tlačítka SELECT.

Poslech Podcasts

Na tomto rádiu můžete naladit celou řadu podcastů, které jsou do vysílání poskytovány jejich vydavateli z celého světa. Zapněte rádio a v hlavním menu vstupte do nabídky „Podcast“. V rámci tohoto menu budete mít k dispozici následující možnosti:

1. „My Favorite“: Otevření seznamu s uloženými (favoritními) podcasty. Ukládání podcasts probíhá obdobně jako při ukládání běžných rozhlasových stanic do seznamu předvoleb.
2. „Country / Location“: Funkce pro vyhledávání podcasts v rámci určité země. Po výběru země a žánru můžete daleko snadněji najít podcast a epizodu, kterou si hodláte poslechnout.
3. „Genre“: Výběr podcasts podle žánrového zaměření. Po výběru žánru je pak daleko snazší najít a přehrávat požadovanou epizodu.
4. „History“: Vstup do archivu s dříve přehrávanými podcasts.
5. „Search“: Po výběru této volby se na displeji rádia zobrazí QR kód s odkazem pro stažení aplikace AirMusic Control. Po stažení a instalaci aplikace můžete velmi snadno vyhledávat internetové stanice nebo podcasts po zadání jejich názvu.

Ukládání oblíbených podcastů

Do interní paměti tohoto rádia můžete uložit až 99 vašich oblíbených podcastů. Pro jejich uložení postupujte podle následujících pokynů.

1. Zapněte rádio.
2. V hlavní nabídce vyberte menu „Podcast“. Přejděte na vybraný podcast v seznamu nebo vyhledejte vámi požadovaný podcasts.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko PRESET po dobu 2 – 3 sekund. Systém rádia tím vstoupí do menu pro výběr a ukládání oblíbených podcasts. S použitím navigačních tlačítek ▲ / ▼ vyberte některý paměťový slot pro uložení podcast.
4. Alternativně po výběru podcastu stiskněte navigační tlačítko ► a v dalším menu vyberte funkci „Add to My Favorite“.
5. Stejným postupem ukládejte i další oblíbené podcasty.

Poznámka: Oblíbené podcasty, které jste již uložili do seznamu není možné uložit znovu pod jiný paměťový slot.

Přechod na poslech oblíbeného podcast ze seznamu

Na poslech vašich favoritních podcasts můžete přejít s použitím následujících způsobů:

- V hlavním menu rádia vyberte nabídku „Podcast“ a stiskněte tlačítko PRESET. Následně vyberte s použitím navigačních tlačítek ▲ / ▼ ze seznamu požadovaný podcast a přechod na jeho poslech potvrďte stiskem tlačítka SELECT.
- V hlavním menu vyberte nabídku „Podcasts“ a poté „My Favorite“. V seznamu s použitím navigačních tlačítek vyberte požadovaný podcast a na jeho poslech přejděte po stisku tlačítka SELECT.

Spotify Connect

Vlastníkem software Spotify je třetí strana. Licenci pro používání této aplikace najdete na portále: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Váš smartphone, tablet nebo počítač můžete použít coby dálkový ovladač pro aplikaci Spotify. Další informace o tomto tématu najdete na stránkách [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect).

Režim FM rádia

Ladění FM stanic

Zapněte rádio a poté v hlavní nabídce vyberte menu „FM“. Nyní můžete spustit automatické ladění všech dostupných FM stanic. Stanice je rovněž možné ladit v manuálním režimu.

Automatické ladění FM stanic

Pro automatické naladění všech dostupných FM stanic postupujte v souladu s následujícími pokyny:

1. Stiskněte tlačítko SELECT.
2. Rádio na displeji zobrazí dotaz pro spuštění automatického ladění. Potvrďte volbu „Yes“.
3. Tuner rádia spustí automatické ladění všech dostupných FM stanic v rámci celého vysílacího pásma. Všechny úspěšně naladěné stanice rádio uloží do interního seznamu stanic.

Manuální ladění stanic

1. Stiskněte a přidržte navigační tlačítko ◀ nebo ▶. Tuner rádia přitom spustí automatické ladění všech dostupných FM stanic. V závislosti na stisku příslušného tlačítka bude tuner ladění provádět v korespondujícím směru v rámci vysílacího pásma. Jakmile tuner naladí rozhlasovou stanici s dostatečně kvalitním signálem, pozastaví další ladění. Na displeji rádia a v jeho levém horním rohu se přitom zobrazí aktuálně naladěná frekvence a úroveň přijímaného signálu v blízkosti ikony vysílače.
2. Pro přesné doladění frekvence „Fine tuning“ použijte navigační tlačítka ◀ / ▼ pro přechod na nižší frekvence nebo ▲ / ▶ pro přechod na vyšší frekvence.
3. Obdobným způsobem naladíte i ostatní rozhlasové stanice.

Poznámka: Předtím, než budete ladit FM stanice roztáhněte teleskopickou anténu na rádiu do její maximální délky a instalujte ji do vertikální pozice.

Ukládání FM stanic do paměťových předvoleb

Do interní paměti rádia můžete uložit až 99 FM stanic. Postupujte přitom podle následujících pokynů.

1. Zapněte rádio a v hlavní nabídce vyberte menu „FM“ a potvrďte. Přejděte na poslech vaší oblíbené stanice.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko PRESET po dobu 2 – 3 sekund. Systém rádia tím vstoupí do menu pro ukládání stanic.
3. Nyní vyberte požadovaný paměťový slot, do kterého hodláte stanici uložit. Použijte k tomu navigační tlačítka ▲ / ▼ a výběr potvrďte stiskem tlačítka SELECT. Tím dojde k uložení vaší oblíbené stanice pod vybraný paměťový slot.
4. Stejným způsobem do paměťových předvoleb uložte i další rozhlasové stanice.

Poznámka: Rozhlasová stanice, která byla uložena pod některou paměťovou předvolbu již není možné uložit pod jiný paměťový slot.

Přechod na poslech paměťových předvoleb (Presets)

Zapněte rádio a v hlavní nabídce vyberte menu „FM“ a potvrďte. Krátce stiskněte tlačítko PRESET a poté s použitím navigačních tlačítek ▲ / ▼ vyberte ze seznamu vaší oblíbenou stanici. Na poslech vybrané stanice přejdete po dalším stisku tlačítka SELECT.

Poslech hudby / Media Center

Vedle funkce Spotify Connect umožňuje toto rádio připojení do cloudu s hudebním obsahem a použití UPnP serveru prostřednictvím menu „Media Center“, které najdete v rámci hlavní nabídky.

Podcasts

Pro vyhledávání vyberte menu „Podcasts“ a procházejte různými seznamy nebo použijte funkce pro vyhledávání a uložte si vaše oblíbené podcasts do paměťových předvoleb. Podrobné informace k tomuto tématu najdete v části „Poslech Podcasts“.

Přehrávání hudby prostřednictvím music cloudu

Systém tohoto rádia podporuje použití funkce pro přehrávání hudby z cloudu. Po výběru „Media Center“ v hlavním menu vyberte „Cloud Music“ a potvrďte. Na displeji se poté zobrazí seznam hudebních cloudů:

1. **Amazon Music** – Poskytuje online streaming hudby, která je placená a po registraci tuto službu můžete na vašem rádiu používat. Přejděte proto na portál <https://music.amazon.com/> a seznamte se podrobněji s podmínkami pro použití této služby.
2. **Deezer** – Další placená online služba pro streamování hudby. Další informace najdete na portále www.deezer.com.
3. **Napster** – Předplacená online služba pro použití se systémem tohoto rádia. Přejděte na portál www.napster.com a seznamte se s dalšími informacemi ohledně jejího použití.
4. **Qobuz** – Další placená online streamovací služba pro použití na vašem rádiu. Další informace najdete na portále www.qobuz.com.
5. **TIDAL** – Předplacená online služba pro streamování hudby do vašeho rádia. Přejděte na portál www.tidal.com a získajte další informace o jejím použití.


Přehrávání hudby prostřednictvím UPnP serveru

Systém tohoto rádia podporuje přehrávání hudebních souborů uložených na UPnP serveru. Ve většině případech je jako UPnP server použitý běžný počítač připojený do místní sítě. Nejčastěji používanou aplikací pro přehrávání hudby z UPnP serveru je pak aplikace Windows Media Player (verze 10 nebo novější), která je standardní součástí operačního systému Windows.


Konfigurace UPnP serveru a přehrávání hudby s použitím Windows Media Player

Následující postup je uveden při použití aplikace Windows Media Player verze 10 (nebo novější).


1. Zapněte váš počítač a ujistěte se o tom, že připojený do stejné bezdrátové sítě jako vaše internetové rádio.
2. Zapněte rádio a v menu „Media Center“ vyberte funkci „UPnP“.
3. Vyberte hudební soubory a alba, jež hodláte sdílet se systémem rádia. V aplikaci Windows Media Player proto použijte funkci knihovny „Library“ po výběru „Organize – Manage libraries – Music“.

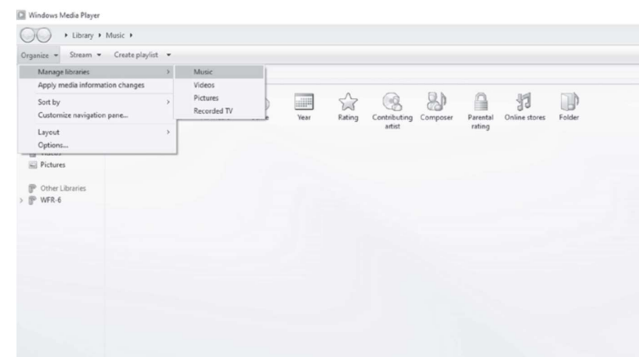


4. Klikněte na „Add“ (přidat) v okně, které se zobrazí v počítači a přidejte hudební soubory / adresáře do knihovny. Na závěr potvrďte výběr stiskem tlačítka OK.

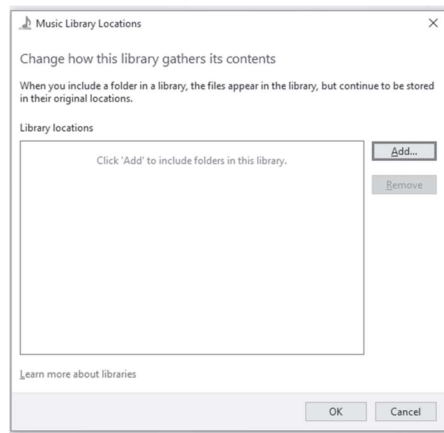

5. Nyní vyberte v počítači menu „Stream – Turn on media streaming“.

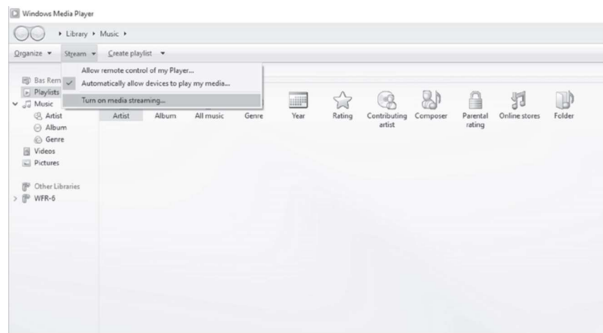

6. Po výběru menu „Turning on media streaming...“ se zobrazí nové okno, ve kterém můžete provést konfiguraci vybraných zařízení, jež získají přístup do hudební knihovny. V seznamu dostupných síťových zařízení vyhledejte vašeho rádio pod názvem „WFR-39“ a potvrďte na počítači stiskem tlačítka OK.

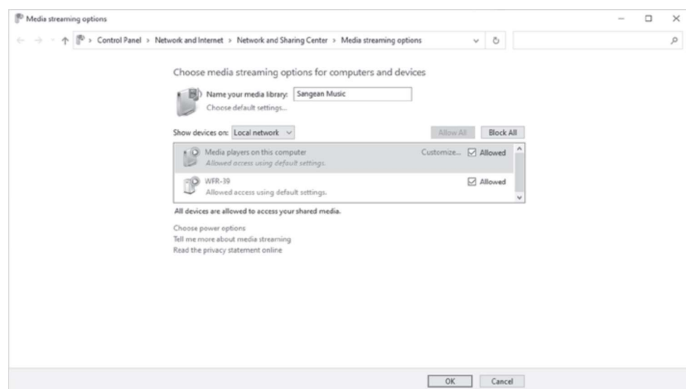

7. Systém rádia nyní získá přístup ke knihovně s uloženými hudebními soubory, jež jsou počítačem sdílené pro ostatní komponenty. Nyní vyberte soubor nebo playlist z hudební knihovny, který hodláte na rádiu přehrávat.
8. Při výběru funkce pro sdílení souborů nebudou všechny soubory, uložené v počítači na rádiu dostupné okamžitě. UPnP server nejprve zjišťuje informace o každém souboru tak, aby dokázal identifikovat interpreta a album ze „štítku“ každého souboru. Server zároveň vyžaduje určitý čas pro přístup k internetu proto, aby získal další informace (například obálka alba), jež je možné zobrazit na displeji rádia. V případě velmi obsáhlé knihovny může načítání sdílených souborů trvat i delší dobu. Pakliže se na displeji zobrazí „Empty“ ukončete jako první režim „UPnP“, vyčkejte 3 – 5 minut, dokud zařízení nevyhledá soubory na UPnP serveru a poté znovu vstupte do režimu UPnP.
9. Po spuštění přehrávání se na displeji zobrazí informace „Now Playing“ s obálkou CD (pokud je k dispozici), název interpreta, název skladby a alba, jméno skladatele a stavový ukazatel s průběhem přehrávání skladby. Opakovaným stiskem navigačního tlačítka ► můžete zvětšit náhled na obálku alba nebo ji zobrazit v režimu full screen.
10. Přehrávání můžete ovládat po stisku tlačítka SELECT – PLAY/PAUSE ►/II, s použitím navigačního tlačítka ▼ / ► přejít na další skladbu a po stisku tlačítka ▲ / ◀ zajistit návrat na přehrávání předchozí skladby.

Streamování hudby z počítače do rádia

V rámci Windows Media Player můžete streamovat hudbu do vašeho rádia. Jedná se o velmi užitečnou funkci pro pohodlné přehrávání hudby na rádiu v případě, kdy právě pracujete na počítači a vy hodláte hudbu poslouchat prostřednictvím reproduktorů rádia bez nutnosti manuálního ovládání rádia. Pro streamování hudby na rádiu postupujte podle dalších pokynů:

1. Ujistěte se o tom, že jste provedli všechny kroky, uvedené v předchozí části návodu. Rádio musí být přepnuté do režimu UPnP a s počítačem musí být připojené do společné bezdrátové sítě.
2. V aplikaci Windows Media Player přejděte do hudební knihovny a pravým tlačítkem myši klikněte na vybraný hudební soubor, album, žánr nebo playlist a poté vyberte funkci „Cast to WFR-39“.
3. Vybraný soubor nyní bude přehráván prostřednictvím rádia a jeho reproduktorů.

Poznámka: Některé bezpečnostní prvky operačního systému Windows mohou bránit správnému fungování „Play to / Cast to Device“. V důsledku použití verze určitého software můžete zajistit správné fungování funkce „Play to / Cast to Device“. Kontaktujte v těchto případech dodavatele vašeho antivirového software.

Použití UPnP serveru v počítačích se systémem Mac nebo Linux

Přestože je tento návod zaměřen na použití funkce UPnP serveru na počítačích s operačním systémem Windows a aplikací Windows Media Player, je k dispozici i několik různých aplikací pro operační systém Mac OS a Linux. Seznam aplikací UPnP pro vaši platformu najdete na portále:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UPnP_AV_media_servers_and_clients

Při použití vybrané aplikace postupujte vždy v souladu s pokyny jejího vývojáře.

Podporované formáty pro přehrávání

MP3 (bit rate až do 320kbts/s, sampling rate až do 48kHz)
 AAC / AAC+ (bit rate až do 320kbts/s, sampling rate až do 48kHz)
 WMA (bit rate až do 320kbts/s, sampling rate až do 48kHz)
 WAV / FLAC (sampling rate až do 48kHz)

Poslech hudby prostřednictvím sluchátek

Rádio WFR-39 je vybavené zdílkou pro připojení sluchátek se standardním konektorem 3,5 mm (jack). Po připojení sluchátek dojde k automatickému přepnutí výstupu zvuku do sluchátek s vypnutím vestavěného reproduktoru.

Upozornění! Před připojením sluchátek a poslechem hudby doporučujeme snížit hlasitost na minimum a teprve poté postupně zvýšit hlasitost poslechu na optimální úroveň. Poslech hudby prostřednictvím sluchátek s nastavením příliš vysoké hlasitosti může způsobit poškození nebo dokonce nevratnou ztrátu sluchu!

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a její řešení
Rádio správně nefunguje.	• Provedte reset systému rádia do továrního nastavení. • Vypněte rádio, odpojte jej od zdroje napájení, vyčkejte alespoň 1 minutu a poté znovu rádio připojte ke zdroji a zapněte jej.
Rádio nemá přístup k internetu.	• Ujistěte se o tom, že jste provedli správnou konfiguraci Wi-Fi a zadali správné přístupové heslo do sítě. • Uvedte systém rádia do továrního nastavení a poté jej znovu připojte do bezdrátové sítě. • Vypněte rádio, odpojte jej od zdroje napájení, vyčkejte alespoň 1 minutu a poté znovu rádio připojte ke zdroji a zapněte jej.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do přístroje. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytéká nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Integrovaný akumulátor
Napájecí USB kabel
Síťový adaptér
Provoz rádia při napájení z akumulátoru

Li-Ion 3,65 V / 2,6 A
typ A na typ C (součástí dodávky)
DC 5 V / 2,4 A (není součástí dodávky)
cca 5,5 hodiny v pohotovostním režimu
cca 13,5 hodin v provozním režimu
FM: 87,5 – 108 MHz
2412MHz ~ 2472MHz for 11b / g / n (HT20) / 11n (HT40)
802.11b / g / n (WLAN) Encryption: WEP, WPA, WPA 2 (PSK), WPS
2,25" 8 Ω
1 W
3,5 mm (stereo output)
za teplot okolního vzduchu v rozsahu 0 °C až +40 °C

Frekvenční rozsah
Wi-Fi

Reproduktor
Výstupní výkon
Zdířka pro připojení sluchátek
Podmínky provozu

Význam číslic v čárovém kódu na rádiu



aH 18 12 00001
Sériové číslo
Měsíc výroby
Rok výroby
Kód produktu



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/09/2025