



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Odvlhčovač vzduchu OL50-BD056CES



Obj. č.: 262 06 77



Vážení zákazníci,

děkujeme vám za vaši důvěru a za nákup odvlhčovače vzduchu TOOLCRAFT. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Účel použití

Tento výrobek slouží k odstranění vlhkosti ze vzduchu. Výsledné snížení vlhkosti chrání budovy a jejich interiéry před negativními vlivy nadměrné vlhkosti.

Rozsah dodávky

- | | | |
|-------------------|-----------|--------------------|
| ▪ Hlavní jednotka | ▪ Vložky | ▪ Vysoušecí hadice |
| ▪ Rukojeť | ▪ Kolečka | ▪ Návod k obsluze |
| ▪ Ocelové šrouby | ▪ Matice | |

Instalace Montáž

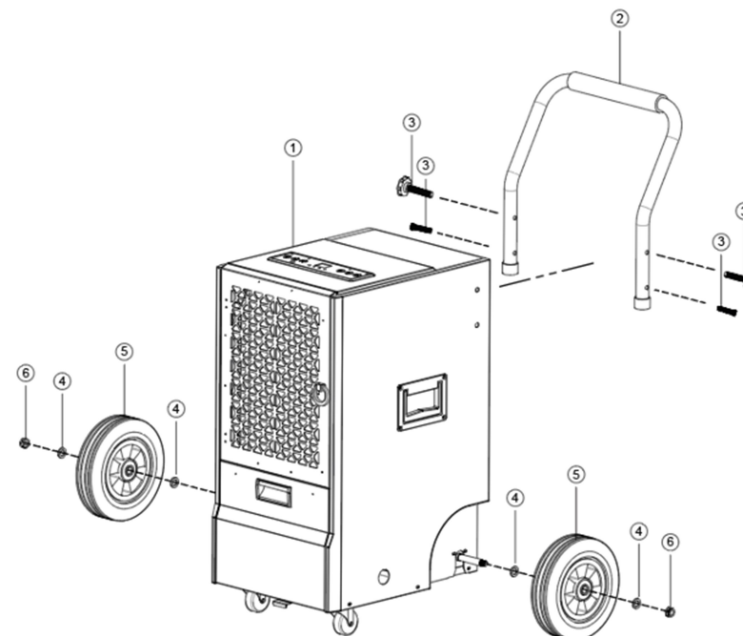

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. Hlavní jednotka | 4. Vložky |
| 2. Rukojeť | 5. Kolečka |
| 3. Ocelové šrouby | 6. Matice |

Umístění


- Po rozbalení zkontrolujte, zda výrobek není poškrábaný nebo poškozený.
- Položte jednotku na pevný a rovný povrch na místě, kde bude kolem ní alespoň 50 cm volného místa pro zajištění dobrého větrání.
- Neprovazujte jednotku těsně vedle záclon, stěn nebo jiných předmětů, které by mohly blokovat vstupní nebo výstupní otvory vzduchu. Přívod a odvod vzduchu udržujte volný.
- Před použitím výrobku nechte jednotku alespoň 2 hodiny ve svislé poloze, aby se chladivo stabilizovalo. V případě, že jednotka byla během přepravy nakloněna nebo byla v převrácené poloze, nechte ji před použitím ve svislé poloze alespoň 4 hodiny.
- Pro dosažení optimální účinnosti se musí jednotka provozovat v uzavřené oblasti. Nechte proto zavřené všechny dveře, okna a vstupy do místnosti.
- Položte jednotku na místo, kde teplota neklesá pod 5 °C.
- Nikdy neinstalujte jednotku na místech, kde by mohla být vystavena:
 - Zdrojům tepla jako jsou radiátory, kamna apod.
 - Přímému slunečnímu záření.
 - Mechanickým otřesům nebo nárazům.
 - Nadměrnému prachu



VAROVÁNÍ


Neinstalujte jednotku na místech, kde by mohl unikat hořlavý plyn.

Popis a ovládací prvky

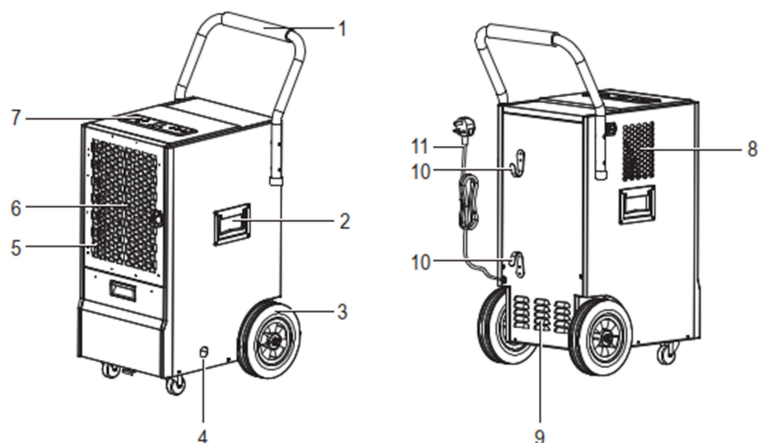

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Rukojeť | 7. Ovládací panel |
| 2. Zapuštěné držadlo | 8. Výstup vzduchu |
| 3. Kolečko | 9. Mřížka |
| 4. Výpustní otvor | 10. Háčky pro uložení napájecího kabelu |
| 5. Mřížka sání vzduchu | 11. Napájecí kabel |
| 6. Vzduchový filtr | |

Ovládací panel

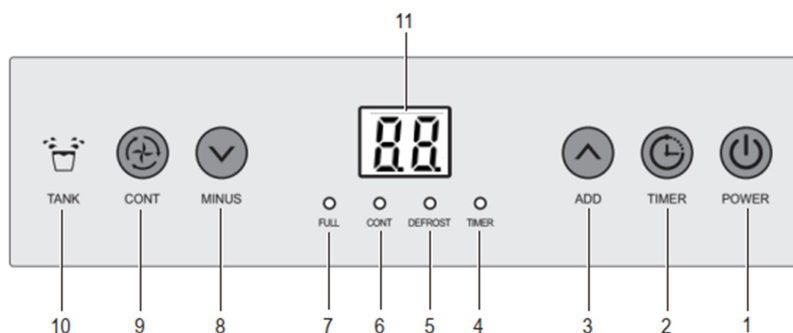

1. Tlačítko **Power**: Stisknutím se přístroj zapne nebo vypne.
2. Tlačítko **Timer**: Stisknutím zapínáte nebo vypínáte funkci časovače.
3. Tlačítko **Add** a tlačítko 8. **Minus**:
 - Nastavuje cílovou vlhkost.
 - Nastavuje čas časovače.
4. Indikátor časovače (zelená LED): Rozsvítí se, když se zapne časovač.
5. Indikátor rozmrazování (zelená LED): Rozsvítí se, když běží automatické rozmrazování.
6. Indikátor nepřetržitého režimu (zelená LED): Rozsvítí se, když běží nepřetržitý režim.

7. Indikátor plné nádrže na vodu (červená LED): Rozsvítí se, když je plná nádrž.
9. Tlačítko **Cont**: Stisknutím přepínáte nepřetržitý a normální režim.
10. Symbol nádrže na vodu
11. Zelený LED ukazatel:
 - Zobrazuje aktuální vlhkost (20 – 95%) nebo cílovou vlhkost (20 – 90%).
 - Zobrazuje čas na časovači.
 - Zobrazuje aktuální pokojovou teplotu.

Obsluha

Zapnutí a vypnutí přístroje

1. Zapojte přístroj do vhodné elektrické zásuvky.
2. Stiskněte tlačítko **Power**, aby se jednotka zapnula.
→ Rozsvítí se LED ukazatel.
3. Stiskněte znovu tlačítko **Power** a přístroj se vypne.
→ LED ukazatel zhasne.
→ Větrák běží ještě chvíli a poté se vypne.

Změna provozního režimu

- Pokud se přístroj zapne, začne se odvlhčování v nepřetržitém režimu a na displeji se zobrazuje aktuální vlhkost bez ohledu na okamžitou vlhkost. Rozsvítí se indikátor nepřetržitého režimu. Pokud jednotka pracuje v tomto režimu, nemůžete nastavit cílovou vlhkost.
- Po zapnutí přístroje stiskněte tlačítko **Cont.**, abyste nepřetržitý režim deaktivovali. Indikátor nepřetržitého režimu se vypne. Přístroj začne pracovat v normálním režimu, zobrazí se aktuální vlhkost a cílová vlhkost se nastaví na 50%. Když pracujete v tomto režimu, můžete upravit nastavení cílové vlhkosti.

Nastavení cílové vlhkosti

- Preferovanou úroveň vlhkosti můžete nastavit, jen když přístroj pracuje v normálním režimu.
- Požadovanou vlhkost nastavíte opakovaným stiskem tlačítek **Add** a **Minus**. Rozsah nastavení vlhkosti se pohybuje od 20% do 90%. Doporučená optimální vlhkost ze zdravotního hlediska je mezi 40% až 60%. Pět sekund po nastavení cílové vlhkosti se na LED displeji začne zobrazovat aktuální vlhkost.
- Po dosažení cílové teploty se odvlhčovací jednotka bude střídavě vypínat a zapínat, aby se udržovala požadovaná úroveň pokojové vlhkosti.

Použití časovače

Načasování ukončení provozu

1. Jakmile je jednotka zapnuta, stiskněte tlačítko **Timer**, aby se aktivoval časovač.
→ Rozsvítí se indikátor časovače.
2. Opakovaným stiskem tlačítek **Add** a **Minus** vyberte dobu trvání provozu v rozsahu od 1 do 24 hodin.
3. Po uplynutí nastavené doby se přístroj automaticky vypne.
→ Indikátor časovače se vypne.

Načasování začátku provozu

1. Pokud je jednotka vypnuta, stiskněte tlačítko **Timer**, aby se aktivoval časovač.
→ Rozsvítí se indikátor časovače.
2. Opakovaným stiskem tlačítek **Add** a **Minus** vyberte dobu do zahájení provozu v rozsahu od 1 do 24 hodin.
3. Po uplynutí nastavené doby se přístroj automaticky zapne.
→ Indikátor časovače se vypne.

Zrušení časovače

1. Stiskněte tlačítko **Timer**.
2. Nastavte čas na 0.

Další funkce

Zobrazení pokojové teploty

Kromě úrovně vlhkosti může přístroj zobrazovat také aktuální pokojovou teplotu. Pokud chcete zkontrolovat aktuální pokojovou teplotu, stiskněte a 5 sekund podržte tlačítko **Timer**. Na LED displeji se zobrazí teplota v stupních Celsia.

Automatické rozmrazování

- Při nízkých pokojových teplotách se může ve výparníku vytvářet námraza, která vede k omezení účinku odvlhčování. Když tato námraza dosáhne příliš vysokou úroveň, přístroj automaticky zahájí odmrazování.
- Každý proces odmrazování trvá 15 minut a během automatického odmrazování bliká indikátor odmrazování. Kompresor se nespouští, ale větrák stále běží.
- Pokud se námraza ve výparníku odstraní a výparník vyschne, přístroj automaticky obnoví odvlhčování.

Poznámka

Během procesu automatického odmrazování nevypínejte přístroj.

Ochrana proti přetížení

Tato jednotka je vybavena mechanismem ochrany kompresoru proti přetížení. V případě výpadku napájení brání bezpečnostní zařízení restartování kompresoru během 3 minut od začátku výpadku proudu.


Vypouštění vody

Přístroj odsává vodu ze vzduchu, který proudí jednotkou a shromažďuje ji v nádrži na vodu. Voda se musí z nádrže vypouštět buď manuálně (vždy když je nádrž plná), nebo nepřetržitě.

Manuální vypouštění vody

Pokud se nádrž na vodu naplní, jednotka automaticky zastaví odvlhčování. Zapne se také indikátor plné nádrže a uslyšíte 15 pípnutí. Když se aktivuje indikátor plné nádrže, vyprázdněte nádrž podle níže uvedených kroků.

1. Vypněte přístroj.
2. Otevřete přední panel.
3. Uchopte držák na nádrže a opatrně ji vytáhněte.
4. Vezměte nádrž s vodou na nějaké místo, kde můžete vodu vylít, např. do koupelny.
5. Odstraňte z nádrže uzávěr výpustě.
→ Voda se začne vypouštět.
6. Jakmile všechna voda vyteče, vraťte na místo uzávěr, vložte nádrž do jednotky a zavřete přední panel.

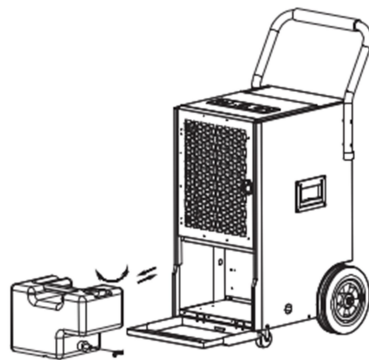

Poznámka

Pokud zapnete přístroj bez vložené nádrže na vodu, rozsvítí se indikátor plné nádrže a jednotka nebude pracovat.

Nepřetržité vypouštění vody


V případě nepřetržitého odvlhčování bez přítomnosti uživatele připojte k přístroji přiloženou drenážní hadici podle níže uvedených kroků.

POZOR

Zablokování drenážní hadice může výrobek poškodit.

- Dejte pozor, aby se voda neustále správně vypouštěla.

1. Vypněte přístroj.
2. Otevřete přední panel.
3. Uchopte držák na nádrži a opatrně ji vytáhněte.
4. Pokud je v nádrži voda, postupujte podle kroků 4 a 5 v části „Manuální vypouštění vody“ a vodu vylijte. V opačném případě pokračujte níže uvedeným krokem.
5. Odstraňte z nádrže uzávěr výpustě a uložte si ho na bezpečné místo pro příští použití.
6. Zatlačte jeden konec hadice do přístroje přes drenážní výpusť a připojte ji k odtokovému otvoru nádrže na vodu.
7. Vložte nádrž na vodu do jednotky a zavřete přední panel.
8. Otevřený konec drenážní hadice položte na místo, kam chcete vodu vypouštět, např. v koupelně. **Ujistěte se, že hadice není zalomena a odtoku vody nic nepřekáží.**

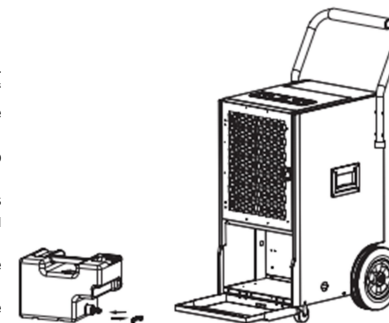

Důležité:

- Dejte pozor, abyste hadici pevně připojili a zabránilo se úniku vody.
- Celá hadice musí být položena níže, než je drenážní výpusť, protože jinak všechna voda nemusí vytéct.
- Pokud se drenážní hadice nepoužívá, nasadte na výpusť uzávěr, aby se zabránilo úniku vody.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Navrhované řešení
Přístroj nepracuje.	Není správně zapojen napájecí kabel.	Odpojte a znovu zapojte napájecí kabel.
	Nádrž na vodu je plná.	Vyprázdněte nádrž na vodu a správně ji nainstalujte na místo. Podrobněji viz část „9.6.1. Manuální vypouštění vody“.
Netvoří se téměř žádný kondenzát.	Znečištěný nebo zablokovaný vzduchový filtr.	Vyčistěte filtr.
	Zablokovaný vstup nebo výstup vzduchu.	Odstraňte příčinu zablokování.
	Pokojová teplota je nižší než 20 °C.	Jedná se o normální stav, pokud je nízká vlhkost a také teplota.
Únik vody.	Nastavená úroveň vlhkosti je vyšší než je aktuální úroveň vlhkosti.	Nastavte požadovanou vlhkost na nižší úroveň, než je aktuální vlhkost.
	Z přístroje vytéká voda, když se ním pohybuje.	Předtím, než budete s přístrojem pohybovat, vylijte z nádrže vodu.
	Drenážní hadice je zalomena nebo zablokována.	Odstraňte překážky toku v hadici.
Příliš velký hluk.	Jednotka není správně umístěna.	Položte přístroj na rovný a pevný povrch.
	Volné, vibrující prvky.	Zajistěte nebo utáhněte volné prvky.
	Kompresor je v provozu.	Jedná se o normální hluk z průtoku chladiva.

Stavové kódy

Toto zařízení je vybaveno vlastním diagnostickým systémem, který identifikuje běžné závady. Systém zobrazuje níže uvedené kódy a pomáhá Vám tak odstranit závady nebo zjistit provozní podmínky přístroje.

Kód	Význam	Doporučované řešení
E1	Závada tepelného senzoru.	Zkontrolujte připojení senzoru nebo ho vyměňte.
E2	Poškozený nebo vadný senzor vlhkosti.	Vyčistěte nebo vyměňte senzor.
CL	Pokojová teplota je nižší než 5 °C.	Zařízení pracuje správně a je v speciálním provozním režimu. Kompresor se nespustí a větrák běží dál.
CH	Pokojová teplota je vyšší než 35 °C.	Zařízení pracuje správně a je v speciálním provozním režimu. Kompresor se nespustí a větrák běží dál.
LO	Pokojová vlhkost je nižší než 20 %.	Zařízení pracuje správně a je v speciálním provozním režimu. Kompresor se nespustí a větrák běží dál.
HI	Pokojová vlhkost je vyšší než 95 %.	Zařízení pracuje správně a je v speciálním provozním režimu. Kompresor a větrák pracují na snížení úrovně vlhkosti.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do odvlhčovače vzduchu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.

Během provozu

- VAROVÁNÍ! Výrobek instalujte, provozujte a skladujte v místnostech s podlahovou plochou větší než 12 m².
- Pokud výrobek nepoužíváte nebo před čištěním a servisem odpojte napájecí kabel.
- Neobsluhujte výrobek, když máte mokré ruce. Nedovolte, aby se do výrobku dostala voda.
- Výrobek nenaklánějte a nepřevracujte.
- Během provozu neodpojujte výrobek od napájení.
- Nestřekejte do výrobku žádné předměty.
- Nelezte na výrobek a neseďte na něm.
- Nestřekejte prsty nebo jiné předměty do výpustního vzduchového otvoru.
- Nedotýkejte se otvoru sání vzduchu nebo hliníkových žeber.
- Aby nedošlo k poranění, nedotýkejte se rukou přímo povrchu odpařovače.
- Nepoužívejte výrobek, pokud jeví známky poškození, spadnul nebo nepracuje normálně.
- K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemikálie.
- K urychlení procesu rozmrazování nebo k čištění nepoužívejte žádné jiné prostředky, než které doporučuje výrobce.

- Zařízení by se mělo skladovat na místech, kde se nepřetržitě nepoužívají zdroje vznícení, jako je například: otevřený oheň, zapnutý plynový spotřebič nebo elektrické topení.
- Spotřebič nepropichujte a nezapalujte, a to ani po použití.
- Pamatujte, že chladiva nesmí vydávat zápach.
- Trubky se musí chránit před fyzickým poškozením a nesmí se instalovat v nevětraném prostoru, pokud je menší než 12 m².
- Nezakrývejte a neblokuje větrací otvory.

Plyn Propan

- Must se dodržovat národní předpisy o manipulaci s plynem.
- Tento výrobek je určen jen pro použití s chladivem R290 (na bázi propanu).
- OKRUH CHLADIVA JE UZAVŘENÝ. SERVIS BY MĚL PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ TECHNIK!
- Nevypouštějte chladivo do ovzduší.
- Chladivo R290 (propan) je hořlavé a těžší než vzduch. Koncentruje se nejprve v nižších polohách ale větráky mohou způsobovat jeho cirkulaci.
- Pokud máte co i jen podezření na únik a přítomnost propanového plynu, nedovolte, aby příčinu úniku zjišťovala nějaká nezkušená osoba.
- Propan, který se používá v zařízení je bez zápachu. Absence zápachu tudíž není indikací absence plynu.
- V případě detekce úniku plynu okamžitě evakuujte všechny osoby z prostoru, vyvětrejte místnost a kontaktujte hasiče, které informujte o úniku propanu.
- Nedovolte, aby se lidé vrátili do místnosti, dokud místo nezkontroluje kvalifikovaný elektrotechnik, který potvrdí, že místo je bezpečné a můžete se vrátit.
- Na zařízení nebo v jeho blízkosti se nesmí používat zdroje otevřeného ohně (kouření cigaret) nebo jiné zdroje vznícení.
- Součásti zařízení jsou určeny pro použití propanu a nezpůsobují vznícení a jiskření.

Bezpečnostní opatření při údržbě

Předtím, než začnete pracovat na údržbě zařízení, které obsahuje hořlavé chladivo, je třeba provést bezpečnostní kontrolu, aby se zajistilo, že se minimalizuje riziko vznícení. V případě opravy chladicího systému se před zahájením práce na systému musí zajistit následující bezpečnostní opatření.

Kontroly pracovníků údržby

- Každá osoba, která se podílí na práci nebo manipulaci s chladicím systémem, by měla mít platné osvědčení, které potvrzuje její způsobilost k bezpečnému zacházení s chladivem v souladu s předpisy o nakládání s chladivem.
- Servis by se měl provádět jen v souladu s doporučeními výrobce. Údržba a opravy, které vyžadují pomoc jiných specializovaných pracovníků, se musí provádět pod dohledem osoby zodpovědné za manipulaci s hořlavými chladivem.
- Všechny pracovní postupy, které souvisí s bezpečností by měla provádět jen kompetentní osoba s patřičnou kvalifikací.
 - Zásahy do chladicího obvodu
 - Otvírání zapečetěných prvků
 - Otvírání větracích uzávěrů

Pracovní postupy

- Práce by se měla provádět podle řízeného postupu, aby se minimalizovalo nebezpečí, že během práce unikne hořlavý plyn nebo výpary.

Pracoviště obecně

- Všichni pracovníci údržby a ostatní osoby na pracovišti musí být poučeni o povaze prováděné práce.
- Je třeba se vyhnout práci ve stísněných prostorech.
- Oblast kolem pracoviště se musí rozdělit na sekce.
- Zajistěte, aby díky kontrole hořlavého materiálu byly podmínky na pracovišti bezpečné.

Kontrola přítomnosti chladiva

- Oblast by se měla kontrolovat vhodným detektorem chladiva před zahájením práce i během provozu, aby se zajistilo, že technik si bude vědom potenciálně hořlavých plynů.
- Ujistěte se, že vybavení, které se používá k detekci úniku, je vhodné pro použití s hořlavým chladivem, tj. nezpůsobuje jiskření, je patřičně utěsněno a z hlediska jiskření bezpečné.

Přítomnost hasicích prostředků

- Pokud se má na chladicím vybavení nebo k němu připojených komponentech provádět práce spojená se zvýšením teploty, musí být po ruce vhodný hasicí přístroj.
- Na pracovišti mějte suchý práškový přístroj nebo CO₂.

Žádné zdroje vznícení

- Žádná osoba provádějící práce na chladicím systému, které zahrnují odkrytí jakýchkoli trubek, které obsahují nebo obsahovaly hořlavé chladivo, nesmí používat zdroje vznícení takovým způsobem, aby to vedlo k nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Všechny potencionální zdroje vznícení včetně kouření by se měly udržovat dostatečně daleko od místa instalace, opravy, odstraňování a likvidace, během nichž může dojít k úniku hořlavého chladiva do okolí.
- Před zahájením práce by se měla zkontrolovat oblast kolem zařízení, aby se zajistilo, že zde nehrozí nebezpečí vznícení a vzniku požáru. V prostoru by se měly umístit výstražné značky „Zákaz kouření“.

Větrání oblasti

- Před zahájením práce na systému nebo prováděním práce spojené se zvýšením teploty zajistěte, aby oblast byla otevřená a patřičně větraná.
- Úroveň větrání by se měla zachovat po celou dobu provádění práce.
- Ventilace by měla bezpečně rozptýlit uniklé chladivo a nejlépe ho odvádět ven do ovzduší.

Kontrola chladicího vybavení

- Pokud se mění elektrické komponenty, měly by vyhovovat danému účelu a požadované specifikaci. Vždy by se mělo přitom postupovat podle pokynů výrobce a měly by se dodržovat servisní postupy. V případě pochybností požádejte o radu oddělení technické podpory výrobce.
- V instalacích s obsahem hořlavých chladiv, by se měla provádět následující kontrola:
 - Velikost náplně odpovídá velikosti místnosti, ve které jsou instalovány díly obsahující chladivo;
 - Větrací zařízení a výstupy pracují správně a nejsou blokovány;
 - Pokud se používá nepřímý chladicí okruh, musí se zkontrolovat přítomnost chladiva v sekundárním okruhu.
 - Označení na zařízení je stále viditelné a čitelné. Označení a nápisy, které jsou nečitelné, se musí opravit;
 - Chladicí trubky nebo součásti systému jsou nainstalovány v takové poloze, že je nepravděpodobné, aby byly vystaveny jakékoli látce, která by mohla způsobit korozi součástí obsahujících chladivo, nejsou-li ovšem tyto součásti vyrobeny z materiálů, které jsou ze své podstaty odolné proti korozi nebo jsou proti ní vhodně chráněny.

Kontrola elektrických zařízení

- Oprava a údržba elektrických komponentů by měla zahrnovat úvodní kontroly bezpečnosti a kontrolu komponentů.
- V případě zjištění závady, která může ohrozit bezpečnost, nepřipojujte k obvodu žádný elektrický zdroj, dokud se závada uspokojivě nevyřeší.
- Pokud není možné závadu okamžitě odstranit, ale je nutné pokračovat v práci, musí se přijmout adekvátní náhradní řešení, o kterém je třeba informovat vlastníka vybavení.
- Úvodní bezpečnostní kontrola by měla zahrnovat:
 - Vybíjení kondenzátorů: Tato kontrola by se měla provést bezpečným způsobem, aby se zamezila možnost vzniku jiskření.
 - Při plnění, obnově nebo čištění systému by nemělo dojít k odhalení žádných elektrických součástí a vodičů pod napětím;
 - Stálé uzemnění.

Čištění

Čištění krytu

Důležité:


- K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, líh, nebo jiné chemické roztoky. Mohly by poškodit kryt přístroje nebo narušit jeho funkčnost.
- Neponořujte přístroj do vody.

1. Odpojte výrobek od napájení.
2. K čištění přístroje používejte suchý hadřík, který nepouští vlákna.

Čištění vzduchového filtru

Vzduchový filtr v přístroji pomáhá odstraňovat ze vzduchu částice prachu. Špinavý vzduchový filtr, který je zanesen prachem může snižovat účinnost odvlhčovače. Aby se dosáhlo optimálního odvlhčování doporučujeme, abyste vzduchový filtr čistili každé dva týdny.

1. Vypněte odvlhčovač a odpojte ho od napájení.
2. Odstraňte mřížku ze sacího otvoru a opatrně vyjměte z přístroje vzduchový filtr.
3. Vymyjte vzduchový filtr pod tekoucí vodou nebo odstraňte prach pomocí vysavače.
4. Po vyčištění nechte filtr vyschnout na nějakém suchém, stíněném místě a poté ho vraťte zpět do přístroje.

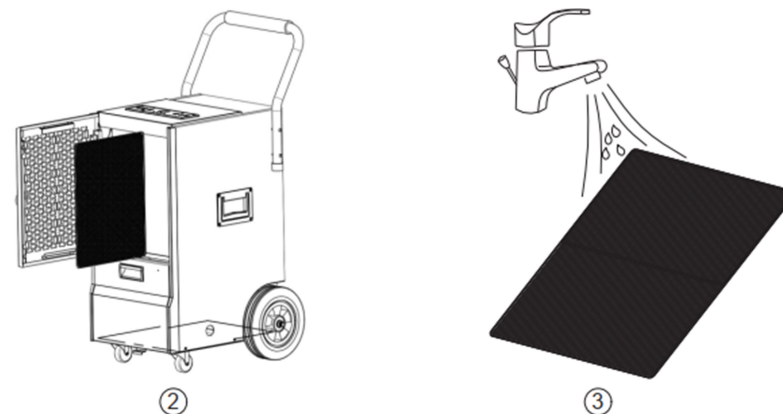

Poznámka:

Nepoužívejte přístroj bez vloženého vzduchového filtru, protože by došlo k znečištění výparníku.

Uskladnění

1. Vypněte odvlhčovač a odpojte ho od napájení.
2. Vyprázdněte nádrž na vodu a nechte ji vyschnout. Pokud je k zařízení připojena drenážní hadice, musíte ji odpojit a nechat vyschnout. Poté vraťte na místo uzavěr drenážního otvoru.
3. Odstraňte a vyčistěte vzduchový filtr. Nechte vzduchový filtr vyschnout a vraťte ho zpět do přístroje.
4. Namotejte napájecí kabel na dva háčky na zadní straně přístroje.
5. Ujistěte se, že příslušenství a všechny části přístroje jsou suché.
6. Zakryjte přístroj nějakou látkou nebo plastovou taškou, aby se jeho povrch chránil před škrábancí a prachem.
7. Přístroj skladujte ve svislé poloze na suchém a bezpečném místě mimo dosah přímého slunečního záření.

Důležité:

- Výparník uvnitř přístroje musí před uskladněním přístroje úplně vyschnout, aby se zabránilo poškození některých prvků a tvorbě plísni.
- Přístroj odpojte od napájení a položte ho na několik dní na suché, dobře větrané a stíněné místo, aby výparník vyschnul.
- Výparník můžete vysušit také tak, že nastavíte vlhkost, aby byla o víc než 5% vyšší než je aktuální vlhkost prostředí a větrák se udržel v chodu po dobu několika hodin.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Zdroj napájení

Vstupní napětí	220 – 240 V AC; 50 Hz
Typ a jmenovitá hodnota pojistky	Typ T, AC 250 V; 3,15 A
Max. spotřeba energie	650 W
Výkon odvlhčování:	50 litrů za den (30 °C; relativní vlhkost vzduchu 80 % nebo 28,7 litrů / den při teplotě 27 °C a relativní vlhkosti 60 %)
Provozní hluk	≤52 dB(A)
Kapacita nádrže na vodu	5,5 l
Typ chladiva	R290
Max. náplň chladiva	230 g
Minimální velikost místnosti	12 m ² (podlahová plocha)
Maximální velikost místnosti	80 m ² (podlahová plocha)

Prostředí

Provozní teplota	+5 až +35 °C
Provozní relativní vlhkost	20 – 95 % (nekondenzující)
Skladovací teplota	-20 až +70 °C
Skladovací relativní vlhkost	5 – 95 % (nekondenzující)

Ostatní

Rozměry (Š x H x V)	412 x 481 x 912 mm
Hmotnost	36 kg

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/11/2024