



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Varič ryže CRP-LHTR1009F

CUCKOO



Obj. č. 273 01 78

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup vaříče ryže Cuckoo.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.



Důležitá bezpečnostní opatření

1. Před uvedením tohoto výrobku do provozu se podrobně seznámte se všemi pokyny, uvedenými v tomto návodu k obsluze.
2. Nikdy se nedotýkejte horkého povrchu. Při obsluze tohoto spotřebiče používejte vhodné ochranné prostředky (chňapky) a se spotřebičem manipulujte pouze prostřednictvím madel a uchytků.
3. Z důvodů prevence před vznikem požáru, úrazem elektrickým proudem a úrazu osob, nikdy tento spotřebič ani jeho napájecí kabel neponořujte do vody ani jiných kapalin.
4. Dbejte zvýšené opatrnosti zejména v případě, že se v blízkosti tohoto spotřebiče pohybují děti! Tento kuchyňský spotřebič není určen pro to, aby jej obsluhovaly děti, neboť se nejedná o žádnou dětskou hračku.
5. Před každým čištěním nejprve vypněte a odpojte spotřebič od zdroje napájení a vyčkejte, dokud zcela nevychladne. Teprve poté můžete provádět jeho čištění a výměnu jeho příslušenství.
6. Tento výrobek nikdy neprovozujte v případě, že správně nefunguje nebo vykazuje viditelná poškození. Hlavní pozornost přitom věnujte stavu napájecího kabelu a celistvosti krytu spotřebiče. Poškozené nebo nefunkční zařízení ponechejte opravit v nejbližším autorizovaném servisu.
7. K provozu tohoto spotřebiče používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Při použití jiných a neoriginálních komponentů hrozí riziko vzniku požáru nebo úrazu po zásahu elektrickým proudem!
8. Poškozený napájecí konektor vyměňte za nový. Kontaktujte proto pouze kvalifikovaného odborníka!
9. Tento spotřebič není určený pro použití ve venkovním prostředí!
10. Napájecí kabel chraňte před mechanickým poškozením ani nedovolte, aby mohlo dojít k jeho poškození v důsledku tepelného namáhání. Napájecí kabel proto nikdy neinstalujte přes objekty s ostrými hranami (například stolu nebo pultu) nebo na horký povrch (sporák a podobně).
11. Nikdy tento spotřebič neprovozujte na nebo v blízkosti plynových vařičů, elektrických hořáků nebo pečicí trouby a jiných zdrojů tepla.
12. Vždy jako první připojte zástrčku na konci napájecího kabelu do vaříče. Teprve poté připojte síťovou zástrčku do elektrické zásuvky. Pro odpojení vaříče od zdroje nejprve nastavte všechny prvky do polohy „Off“ (vypnuto) a teprve poté můžete odpojit kabel z elektrické zásuvky.
13. Provozujte tento kuchyňský spotřebič výhradně v souladu s jeho účelem použití a všemi pokyny, uvedenými v tomto návodu k obsluze.
14. Při přenášení, přemísťování tohoto spotřebiče s obsahem horkého oleje nebo jiných horkých tekutin dbejte extrémní opatrnosti, aby nedošlo k jeho převržení nebo pádu. Hrozí tak riziko úrazu popálením / opařením.
15. Do vaříče nikdy nekládejte příliš velké kusy potravin, potraviny v kovových (alu) fóliích nebo potraviny uvnitř jiných nádob. V opačném případě hrozí riziko zkratu, požáru nebo úrazu po zásahu elektrickým proudem!
16. Nikdy za provozu tento spotřebič ničím nezakrývejte. Nedovolte rovněž, aby mohlo dojít ke kontaktu tohoto vaříče se snadno vznětlivými materiály. Vaříč proto nikdy neinstalujte do blízkosti hořlavých předmětů, například za záclony nebo závěsy, do uzavřených prostor nebo do nábytku.
17. Z bezpečnostních důvodů provádějte přípravu potravin pouze uvnitř originální, vyjímatelné varné nádoby.
18. Tento kuchyňský spotřebič provádí přípravu pokrmu pod tlakem. Nesprávné použití tohoto spotřebiče tak může vést k riziku úrazu opařením. Před spuštěním přípravy pokrmu nejprve řádně uzavřete víko vaříče. Postupujte přitom podle příslušných pokynů uvedených v části „Provozní pokyny“.
19. V tomto vaříči nikdy neprovádějte přípravu jablečného protlaku, brusinek, cereálií, makaronů, špaget nebo podobných potravin.
20. Před každým použitím tohoto vaříče se ujistěte o tom, že tlakový ventil není nijak ucpaný.
21. Tento tlakový hrnec nikdy neotvírejte, dokud nedojde k poklesu vnitřní teploty a tlaku. Postupujte přitom podle příslušných pokynů uvedených v části „Provozní pokyny“.
22. Tento vaříč není určený pro přípravu pokrmů v oleji. Nejedná se o fritovací hrnec, ale o vaříč ryže nebo také rýžovar.
23. Ujistěte se před každým použitím vaříče o tom, že madla na vaříči jsou řádně a pevně připevněná. Poškozené, opotřebené a ohořelé rukojeti vyměňte za nové.

Upozornění! Tento spotřebič – vaříč ryže, je určený pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej v komerčním a jiném prostředí. Vaříč za provozu generuje teplo a zároveň dochází během přípravy pokrmů k úniku horké páry. Při jeho obsluze proto dbejte vždy zvýšené opatrnosti. Předjedete tím riziku úrazu v důsledku popálení, opaření a vzniku dalších škod na majetku.

- Při výstupu páry z horní části vařiče udržujte obličej a ruce vždy mimo tuto oblast.
- Při otvírání víka u vařiče dbejte zvýšené opatrnosti. Po otevření víka může dojít k výstupu horké páry! Víko nikdy neotvírejte během probíhající přípravy.
- Nikdy tento vařič nepoužívejte bez vložení originální varné nádoby.
- Vařič během přípravy pokrmů ničím nezakrývejte! V opačném případě by mohlo dojít k jeho explozi!
- Nikdy se ihned po dokončení přípravy nedotýkejte vnitřní nádoby ani jiných horkých částí. Ponechte nejprve všechny horké části dostatečně vychladnout. Teprve poté můžete s těmito částmi bezpečně manipulovat a provádět jejich vyjmutí, údržbu a čištění.

Pokyny pro použití prodlužovacího přívodu / Napájecí spotřebiče z prodlužovací šňůry

- A) Krátký napájecí kabel u tohoto kuchyňského spotřebiče má za účel předejít rizikům v důsledku zapletení s jinými delšími kabely.
- B) Při použití prodlužovacího přívodu pro účely napájení tohoto spotřebiče dbejte všech obecně platných bezpečnostních pokynů.
- C) Použití prodlužovacího přívodu pro tento vařič rýže:
- Je nezbytné nutné použít prodlužovací přívod, určený pro jmenovité napětí a proud v souladu s technickými parametry tohoto spotřebiče. Všechny vodiče v prodlužovacím kabelu přitom musí mít dostatečný průřez (v mm²) tak, aby nemohlo dojít k jeho proudovému a tepelnému přetížení.
 - V případě, že budete vařič provozovat instalovaný na podlaze, stejné parametry tak musí splňovat i použitý prodlužovací přívod vedený na podlaze.
 - Prodlužovací přívod vždy instalujte tak, aby přitom nemohlo dojít k ohrožení ostatních.
- Ne platí zejména v případě dětí! Dbejte na to, aby si děti nemohly začít se spotřebičem nebo prodlužovacím kabelem hrát!

Tento spotřebič má napájecí kabel opatřený polarizovanou síťovou zástrčkou s ochranným kontaktem. Z bezpečnostních důvodů je tak možné napájecí kabel spotřebiče připojit pouze do zásuvky, která je vybavená kontaktem s ochranným vodičem. V případě, že síťová vidlice u napájecího kabelu není možné připojit do vaší zásuvky, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Pro zachování provozní bezpečnosti spotřebiče používejte k jeho provozu pouze řádně instalovanou a uzemněnou elektrickou zásuvku.

Kapacita pro přípravu pokrmů

Bílá rýže, dochucovaná bílá rýže	1 – 10 šálků
Lepivá bílá rýže, vysokoteplotní lepkavá rýže	
Celozrná rýže, dochucovaná celozrná rýže	
Lepká celozrná rýže, vysokoteplotní celozrná rýže	1 – 8 šálků
Turbo bílá rýže, Turbo multi celozrná rýže	
Rýže Gaba	
Běžná rýže, veggie rýže se zeleninou	1 – 6 šálků
Pečená rýže	
Ovesná kaše – hustá / řidká	
	1 – 4 /
	1 – 2 šálky

Důležité provozní a bezpečnostní pokyny

Podrobně se seznámte se všemi následujícími pokyny. Předejdete tím riziku vzniku úrazu a škod na majetku.



Symbol vykřičníku uvnitř trojúhelníku označuje důležité pokyny, jejichž nedodržování může vést ke vzniku vážného úrazu nebo škod na majetku.


- Nikdy na tomto vařiči nezakrývejte automatický výstup páry nebo tlakový ventil rukou nebo jinými předměty, neboť by přitom mohlo dojít ke vzniku úrazu popálením nebo opařením. Zvláště pak dbejte na bezpečnost ostatních osob a zejména dětí.
- V žádném případě tento spotřebič neprovozujte v blízkosti horkých předmětů, například sporáku, kamen nebo v místech s dopadem přímých slunečních paprsků. Vlivem tepla může dojít k deformaci výrobku a následnému zkratu, požáru nebo úrazu po zásahu elektrickým proudem!

- Pravidelně kontrolujte stav celého zařízení. Hlavní pozornost přitom věnujte stavu napájecího kabelu a neporušenosti krytu.
- Nikdy neprovádějte žádné uživatelské zásahy a/nebo modifikace tohoto výrobku. Jakékoliv neautorizované zásahy do výrobku mohou vést ke vzniku úrazu a/nebo škod. Poškozené nebo nefunkční zařízení ponechtejте opravit v některém autorizovaném servisu.
- K napájení tohoto kuchyňského spotřebiče použijte elektrickou zásuvku s jističením max. 16 A. Tento spotřebič připojte vždy do samostatného elektrického okruhu. Při použití prodlužovacího přívodu použijte pouze vhodný kabel s dostatečným průřezem vodičů a max. zatížením 3680 W.
- Tento spotřebič nikdy nevystavujte působení vody, vlhkosti ani různých chemikálií. V opačném případě hrozí riziko vzniku zkratu a/nebo požáru!
- Nikdy tento vařič neprovozujte v prашném prostředí nebo v prostorách s výskytem různých chemikálií nebo plynů. Při iniciaci prachu, plynů a výparů z chemikálií by mohlo dojít k explozi!
- Nedovolte nikdy, aby mohlo dojít k poškození napájecího kabelu. Dbejte proto na řádnou instalaci tohoto spotřebiče. K jeho napájení použijte pouze řádně instalovanou a uzemněnou elektrickou zásuvku.
- K čištění tohoto spotřebiče nikdy nepoužívejte žádné chemikálie, rozpouštědla ani prostředky pro drhnutí. Z důvodů mytí tento vařič nikdy nenamáčejte do vody ani jiných kapalin. V opačném případě by poté mohlo dojít k riziku zkratu, požáru nebo úrazu po zásahu elektrickým proudem!
- Nikdy tento spotřebič za provozu nezakrývejte. Hlavní pozornost přitom věnujte výstupu páry a tlakového ventilu. V opačném případě by mohlo dojít k provoznímu poruše, deformaci nebo dokonce explozi nádoby!
- K provozu tohoto spotřebiče nikdy nepoužívejte jiné a neoriginální nádoby. K přípravě pokrmu v tomto vařiči použijte pouze originální a dodávanou varnou nádobu. V závislosti na modelu, kapacitě, tvaru, materiálu a objemu nádoby jsou k dispozici různé velikosti vnitřních nádob na přípravu rýže. Při objednávání vnitřní nádoby do vašeho vařiče proto věnujte pozornost přesnému označení modelu rýžovaru.
- Nedovolte, aby mohlo dojít k extrémnímu ohybu nebo dokonce zalomení napájecího kabelu, neboť by přitom mohlo dojít ke zkratu, požáru nebo úrazu po zásahu elektrickým proudem! Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu a jeho konektorů a ujistěte se o tom, že kabel nevykazuje žádné známky poškození. Nikdy k provozu tohoto vařič nepoužívejte poškozený napájecí kabel.
- Tento vařič nikdy neprovozujte bez vložení vnitřní varné nádoby. Při provozu tohoto vařiče bez této nádoby hrozí riziko vzniku poruchy, požáru nebo úrazu po zásahu elektrickým proudem! V případě, že by za provozu vařiče došlo k vniknutí vody nebo potravin z nádoby do hrnce, vařič vypněte a odpojte od zdroje napájení. Jako první přitom vypněte příslušný elektrický okruh s použitím jističe nebo například proudového chrániče. Teprve poté odpojte napájecí kabel vařiče z elektrické zásuvky. Vařič poté znovu neuvádějte do provozu. Následně ponechtejте tento vařič překontrolovat v nejbližším autorizovaném servisu.
- Během přípravy pokrmů nikdy neotáčejte ovládacím prvkem do polohy „Non Pressure“, neboť by v takovém případě mohlo dojít k prudkému výstupu horké páry a obsahu vařiče. Hrozí tak riziko opaření! Po dokončení přípravy se nikdy nepokoušejte vařič otevřít silou, dokud nedojde k úplnému úniku páry.
- Nikdy opakovaně nezapojujte a neodpojujте napájecí kabel vařiče do/z elektrické zásuvky. V opačném případě by mohlo dojít ke zkratu, požáru nebo úrazu elektrickým proudem!
- Do automatického výstupu páry ani do jiného otvoru na vařiči nikdy nevkládějте žádné ostré a kovové předměty, jako například špendlíky nebo dráty.
- Tento kuchyňský spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi a/nebo bez dostatečných znalostí a zkušeností pro bezpečnou obsluhu tohoto výrobku.
- V blízkosti vařiče nikdy nepoužívejte žádné spreje, insekticidy ani neaplikujте žádné jiné chemikálie. Pakliže již dojde k vniknutí různého hmyzu do interních částí tohoto vařiče, kontaktujте autorizovaný servis a ponechtejте spotřebič odborně vyčistit a zkontrolovat.
- Nedovolte, aby se dovnitř vařiče mohly dostat cizí předměty, jako jsou jehly, špendlíky nebo různé kovy proto, aby nemohlo dojít k zablokování vstupních a/nebo výstupních otvorů.
- Nikdy během ohřevu nebo samotné přípravy neponechávejte otevřené víko u vařiče. Nikdy víko neotvírejte ihned po dokončení přípravy, neboť by přitom mohlo dojít k výstupu horké páry nebo přetečení obsahu vařiče.

- V případě, že během přípravy hodláte otevřít víko, stiskněte a přidržte tlačítko CANCEL po dobu 2 sekund a zajistíte, aby došlo k uvolnění páry z vařiče otočením tlakového ventilu.
- Z napájecího kabelu pravidelně odstraňujte nečistoty a různé substance.
- Nedovolte, aby mohlo dojít k manipulaci s napájecím kabelem například domácími zvířaty. Napájecí kabel instalujte vždy tak, aby přitom nemohlo dojít k jeho poškození v důsledku ostrých předmětů, hran nebo horkých ploch. Vařič instalujte tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu. Tento vařič nikdy nevystavujte vibracím ani pádu.
- Tento kuchyňský spotřebič nepoužívejte pro uskladnění rýže ani jako odkládací prostor. Napájecí kabel nikdy neinstalujte mezi nábytek ani do jiných nepřístupných prostor. Napájecí kabel rovněž nevystavujte působení mechanické zátěže ani ostrým nebo horkým předmětům.
- Z bezpečnostních a licenčních důvodů (CE) nikdy neprovádějte žádné opravy a/nebo modifikace napájecího kabelu.
- Pravidelně zbavujte teplotní senzor a vnitřní prostor vařiče prachu a jiných nečistot.
- Tento vařič nikdy neobsluhujte v případě, že máte mokré ruce! V opačném případě hrozí riziko úrazu po zásahu elektrickým proudem!
- V případě, že za provozu tohoto vařiče zaznamenáte neobvyklý zápach a/nebo kouř vycházející z jeho krytu, okamžitě spotřebič vypněte. Použijte však proto jistič, pojistku nebo například proudový chránič u příslušného elektrického okruhu.
- Nikdy nepřekračujte maximální kapacitu pro přípravu potravin. Zejména při přípravě dětské výživy by tak mohlo dojít k přetečení obsahu vnitřní nádoby a z vařiče.
- Během přípravy pokrmů se nikdy nedotýkejte vnitřních, kovových částí vařiče ani tlakového ventilu. V opačném případě by mohlo dojít k úrazu popálením / opařením!
- Tento vařič nikdy neprovozujte v blízkosti zdrojů magnetického pole.
- Vařič instalujte vždy tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu nebo převržení.
- Doporučené čisticí prostředky pro mytí varné nádoby jsou zejména vata, kuchyňská houbička, hadřík z mikrovlnáka a moira. Zcela nevhodné pro mytí varné nádoby jsou různé drátěnky, železná vlna a ostatní materiály. Při mytí varné nádoby s použitím nevhodných prostředků může dojít k jeho nevratnému poškození.
- Vařič instalujte pouze na rovné a stabilním povrchu. Při pádu vařiče z nestabilního umístění může dojít k riziku úrazu a nevratnému poškození. Při provozu vařiče na nerovném nebo kluzkém povrchu může dojít k jeho převržení / pádu a vzniku úrazu.
- Varnou nádobu používejte pouze k přípravě pokrmů v tomto rýžovaru. V žádném případě tuto nádobu nepoužívejte k jiným účelům.
- V případě, že vařič nebudete používat, vypněte jej a odpojte od zdroje napájení vytažením jeho přírodního kabelu z elektrické zásuvky.
- Ihned po dokončení přípravy vařič neotvírejte. Vyčkejte nejprve, než dojde k úniku páry z hrnce. Během přípravy je uvnitř hrnce vysoká koncentrace horké páry a obsah nádoby má vysokou teplotu. Horní víko u vařiče proto otvírejte vždy velmi opatrně!
- Po dlouhodobém provozu může dojít k opotřebením nepřilnavého povrchu uvnitř varné nádoby. Kontaktujte v takovém případě naši zákaznickou linku a objednejte si novou nádobu.
- Vařič nikdy nezdvíhejte ani nepřenášejte za úchyty na varné nádobě. Pro tyto účely použijte vždy pouze příslušná madla, která najdete v pravé a levé spodní části vařiče.
- V době, kdy vařič právě nepoužíváte, otočte jeho kryt do polohy „High Pressure“. V opačném případě by mohlo při zbytkovém tlaku dojít k deformaci nádoby nebo vařiče.
- Po dokončení přípravy a umytí varné nádoby vařič dokonale vysušte. Vařič proto zbavte vlhkosti a vytřete do sucha.
- K manipulaci a přenášení vařiče nikdy nepoužívejte jeho napájecí přívod!
- V případě výpadku napájecího zdroje nebo použití pohotovostního režimu s vypínačem v poloze 0/OFF (vypnuto) během přípravy dojde k automatickému vypuštění páry a tlaku. Ujistěte se tak stát, že kvalita připravené rýže tak může být o něco nižší. Před zahájením přípravy se ujistěte o tom, že hlavní provozní spínač je v poloze I (ON zapnuto). Přípravu spusťte vždy s příslušným objemem vody a rýže. Při použití většího objemu se může stát, že dojde k přetečení obsahu varné nádoby. Vždy se ujistěte o tom, že je na vařiči řádně instalovaný uzávěr u tlakového ventilu.
- Po každém dokončení přípravy pokrmů spotřebič vždy očistěte. Při přípravě pokrmů jako je kuře a jiné pokrmy může dojít k absorpci pachů. Očistěte potom vždy řádně vnitřní část vařiče, povrch s topnou spirálou a varnou nádobu. Pro vyčištění varné nádoby použijte například kuchyňskou utěrku nebo houbičku.

- Při manipulaci s tlakovým ventilem nikdy nepoužívejte extrémní úsilí. Vždy si přitom počínejte velmi opatrně.
- Za provozu vařiče dochází k úniku páry. Očekávejte proto kdykoliv, že může dojít k prudšímu výstupu páry.
- Funkci pro ohřev používejte ideálně pouze pro přípravu rýže. U ostatních pokrmů by tak mohlo dojít k jejich nežádoucím změnám nebo dokonce spálení.
- Při odpojování napájecího kabelu vařiče z elektrické sítě nikdy netahejte za samotný kabel. Vždy proto uchopte síťovou vidlici na konci kabelu a poté ji opatrně odpojte ze zásuvky.

Popis a ovládací prvky

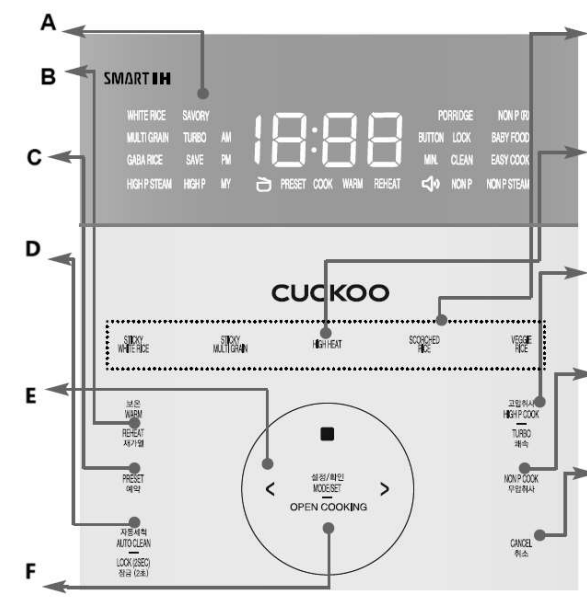

- A – Displej.
- B – WARM / REHEAT. Funkce pro přípravu a ohřev.
- C – Tlačítko PRESET. Nastavení požadovaného času pro přípravu.
- D – Funkce AUTOCLEAN / LOCK. Při použití funkce pro automatické čištění dojde k uzamknutí ovládacích prvků u vařiče (stisk tlačítka po dobu 2 sekund).
- E – Tlačítka MENU / SELECTION.
- > Navigační tlačítko vpravo.
- < Navigační tlačítko vlevo.
- Tato tlačítka slouží pro výběr požadovaného menu nebo pro nastavení času. Požadované změny potvrdíte stiskem tlačítka MODE/SET uprostřed ovládacího prvku.
- F – MODE/SET / OPEN COOKING. Toto tlačítko použijete při výběru funkce pro automatické čištění nebo funkce OPEN COOKING.
- G – DIRECT TOUCH. Funkce pro přípravu lepkavé bílé rýže, lepkavé vícezrné rýže, pečené rýže a veggie rýže (s příměsí zeleniny).
- H – Tlačítko HIGH HEAT. Aktivace funkce pro přípravu bílé rýže a vícezrné rýže s použitím vysoké teploty.
- I – Tlačítko HIGH PRESSURE. Spuštění přípravy rýže s použitím vysokého tlaku.
- J – NON P COOK. Příprava rýže bez použití tlaku.
- K – CANCEL. Přerušení přípravy nebo zrušení výběru nebo odtlakování vařiče při použití funkce pro úsporu energie.




Poznámka: V případě, že se zobrazí tyto indikátory na displeji (obrázek výše) znamená to, že systém vařiče je v pohotovostním režimu „Standby“. Pro přechod do režimu nastavení stiskněte tlačítko CANCEL. Stiskněte tlačítko opakovaně, dokud neuslyšíte akustický signál. Zobrazení na displeji se přitom může lišit.

Chybové kódy / Možná příčina provozních potíží

V případě, že za provozu tohoto vařiče zaznamenáte určité provozní potíže, postupujte podle dalších pokynů. Pokud se vám však ani přes veškerá provedená opatření nepodaří odstranit příčinu potíží, kontaktujte naši zákaznickou linku.

	Do vařiče není vložena varná nádoba. Použijte proto pouze originální varnou nádobu.
	Závada teplotního senzoru (indikátory blikají). Kontaktujte servis.
	Chybový kód „E10“ se zobrazuje v případě, že během přípravy došlo k přerušení napájení po dobu 10 minut. Pro reset systému do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko CANCEL.
	Tento chybový kód se zobrazuje při výběru režimů High Pressure Cooking, Non Pressure Cooking, Keep Warm/Reheat, Reservation nebo Auto Clean a přitom není správně nastaven ovládací prvek Lock/Unlock na „High Pressure“ nebo „Non Pressure“. Zajištěte správné nastavení prvku do polohy „High Pressure“ nebo „Non Pressure“.
	Chybový kód při selhání uzamykacího „Smart“ systému.
	Chybový kód při selhání uzamykacího „Smart“ systému. Neotvírejte víko u vařiče, dokud nedojde k úplnému dokončení procesu přípravy. Pokud se tento chybový kód zobrazuje během režimu ohřevu nebo v pohotovostním režimu, otevřete po vypnutí vařiče víko. Kontaktujte naše servisní středisko.
	Pokud se tento chybový kód zobrazí na displeji po stisku tlačítka PRESSURE COOK nebo PRESET/AUTO CLEAN nebo po dokončení přípravy a nedošlo k otočení ovládací prvku do polohy „NON PRESSURE“, můžete tento chybový proces napravit otočením prvku do polohy „NON PRESSURE“ a poté do pozice „HIGH PRESSURE“.
	Problém s výkonem micom.
	Problém s pamětí micom.
	Tento chybový kód se zobrazuje po stisku tlačítka PRESSURE COOK nebo KEEP WARM/REHEAT pokud není nasazen kryt. Zajištěte nasazení krytu. Pokud používáte režim „KEEP WARM“ zazní akustická signalizace a režim pro ohřev „REHEAT“ nebude k dispozici.
	Indikace abnormálního výkonu vařiče.
	Problém s enviromentálním senzorem.

Popis jednotlivých částí rýžovaru

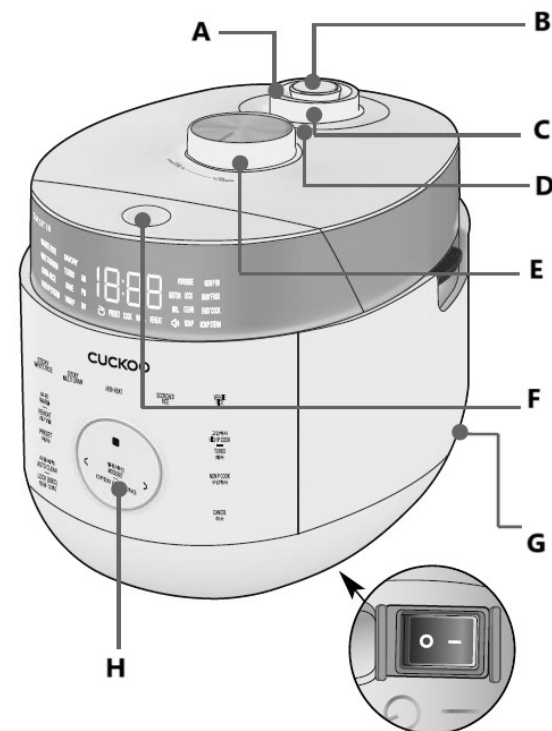

A – Výstup páry.

B – Závaží na tlakovém ventilu. Vždy toto závaží udržujte v horizontální poloze, neboť tento prvek zajišťuje stabilizaci páry uvnitř varné nádoby. Po otočení tímto prvkem dojde k uvolnění páry z varné nádoby.

C – Dvojitý tlakový ventil.

D – Automatický výstup páry (solenoidní ventil). Zajišťuje automatické vypouštění páry.


E – Ovládací prvek. Poté, co otočíte tento ovládací prvek do polohy „HIGH PRESSURE“ můžete použít režim přípravy rýže v tlakovém hrnci „High Pressure“. Při výběru polohy „NON PRESSURE“ můžete zvolit některý režim přípravy rýže bez použití tlaku.

F – Prvek pro uvolnění a vyklopení víka. Otočte ovládacím prvkem do polohy „NON PRESSURE“ a poté stiskněte tento prvek. Nikdy tento prvek nepoužívejte přímo během probíhající přípravy.

G – Hlavní provozní spínač Power On/Off. Po připojení vařiče do elektrické sítě přepněte tento kolébkový spínač do polohy I/ON (zapnuto). Pro vypnutí vařiče přepněte spínač do polohy OFF/O.

H – Ovládací panel.

V případě přerušení dodávky elektrické energie během probíhající přípravy dojde k automatickému uvolnění páry z vařiče.

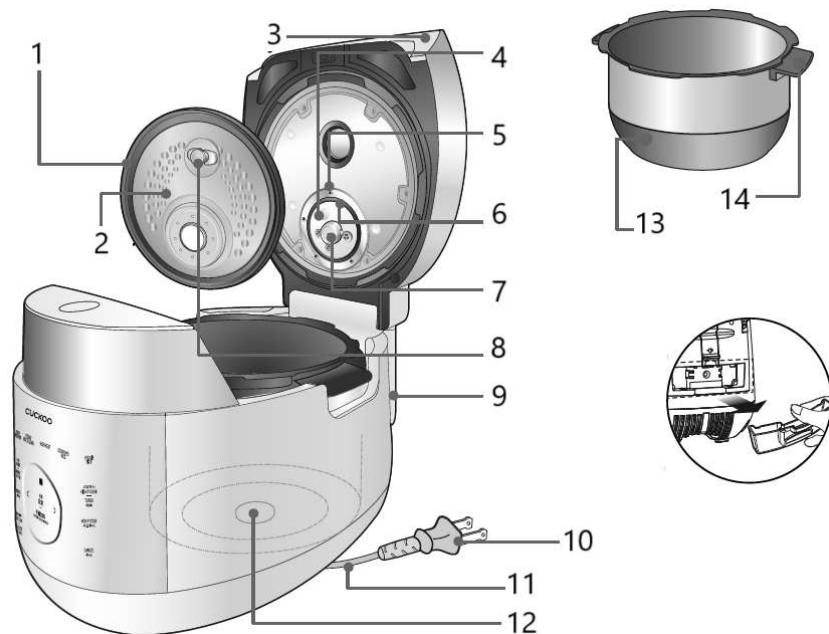


- 1 – Těsnění tlakového hrnce.
- 2 – Odnímatelný kryt.
- 3 – Víko hrnce.
- 4 – Regulátor tlaku.
- 5 – Kryt ovládacího prvku.
- 6 – Těsnění ovládacího prvku.
- 7 – Odnímatelný separátor krytu.
- 8 – Držadlo odnímatelného krytu.
- 9 – Sběrná nádoba. Pravidelně po dokončení každé přípravy vyprazdňujte kondenzát, který se shromažďuje v této nádobě. Ponechání vody v této sběrné nádobě může vyústit v nepříjemný zápach.
- 10 – Síťová zástrčka.
- 11 – Napájecí kabel.
- 12 – Teplotní senzor.

Výběr provozního režimu

Použití režimu „High Pressure“ (režim tlakového hrnce)

- Jakmile se v ovládacím prvku rozsvítí oranžová LED kontrolka a na displeji se zobrazí „HIGH PRESSURE“, je systém vaříče přepnutý do režimu tlakového hrnce. Vybírat tak můžete pouze korespondující funkce.
 - Menu HIGH PRESSURE: Bílá rýže, dochucovaná bílá rýže, turbo bílá rýže, vícezrná rýže, dochucovaná vícezrná rýže, turbo vícezrná rýže, Gaba rýže, napařovaná rýže, lepkavá rýže, lepkavá rýže s vysokou teplotou, lepkavá vícezrná rýže, vícezrná rýže s vysokou teplotou, pečená rýže.
- Pro přechod z režimu „NON PRESSURE“ (bez použití tlaku) do režimu „HIGH PRESSURE“ (tlakový hrnec) otočte ovládacím prvkem z pozice „NON PRESSURE“ do pozice „HIGH PRESSURE“.**

Poté, co přepnete z režimu „NON PRESSURE“ do režimu „HIGH PRESSURE“ budou blikat po dobu 3 sekund volby pouze pro tento režim a dojde k otevření příslušného menu.




Zobrazení na displeji (režim „NON PRESSURE“) → Přechode do režimu „HIGH PRESSURE“ → Po dobu 3 sekund zobrazení bliká → Zobrazení v režimu „HIGH PRESSURE“.

Výběr režimu „Non Pressure“ / Poloha ovládacího prvku „Non Pressure“

- Jakmile se v ovládacím prvku rozsvítí bílá LED kontrolka a na displeji se zobrazí „NON PRESSURE“, je systém vaříče přepnutý do režimu přípravy bez použití tlaku. Vybírat tak můžete pouze korespondující funkce.
- Menu NON PRESSURE: Bílá rýže, dětská výživa, rychlá příprava, napařování bez použití tlaku, ovesná kaše, veggie rýže.


- Pro přechod z režimu „HIGH PRESSURE“ (tlakový hrnec) do režimu „NON PRESSURE“ (bez použití tlaku) otočte prvkem z polohy „HIGH PRESSURE“ do polohy „NON PRESSURE“.**

Poté, co přepnete z režimu „HIGH PRESSURE“ do režimu „NON PRESSURE“ budou blikat po dobu 3 sekund volby pouze pro tento režim a otevřete se uložené nastavení pro toto menu.



Zobrazení na displeji (režim „HIGH PRESSURE“) → Přechode do režimu „NON PRESSURE“ → Po dobu 3 sekund zobrazení bliká → Zobrazení v režimu „NON PRESSURE“.

- V případě, že přesně neotočíte ovládacím prvkem ani do polohy „NON PRESSURE“ nebo „HIGH PRESSURE“ (použití neutrální pozice) nebude k dispozici přístup do menu ani k jiným funkcím pro přípravu.



Použití neutrální pozice.

Pokud dojde k přepnutí z režimu „HIGH PRESSURE“ do režimu „NON PRESSURE“, na displeji bude po dobu 3 sekund blikat příslušné menu zobrazí se uložené nastavení pro tento režim.

Upozornění! V případě, že budete používat režim „NON PRESSURE STEAM“ nedovolte, aby mohlo dojít k překročení kapacity pro maximální objem. V opačném případě dojde k přetečení obsahu vaříče.

Hlasové ovládání

Pro účely ovládání systému vaříče je možné vybrat některou z následujících jazykových mutací: korejština, angličtina a čínština. Výchozí jazykové nastavení je **korejština**.



Výběr jazyka: Korejšťina (1)

Výběr jazyka: Angličtina (2)

Výběr jazyka: Čínština (3)

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko MODE/SET. Systém tím přejde do režimu hlasového ovládání. Tlačítko MODE/SET předtím musíte stisknout a přidržet alespoň po dobu 1 sekundy.
- Po stisku navigačního tlačítka MENU/SELECTION vyberte požadovaný jazyk pro ovládání a stiskem tlačítka MODE/SET vybrané nastavení potvrďte.
- Po stisku tlačítka CANCEL, popřípadě nečinnosti po dobu 7 sekund, dojde k automatickému ukončení režimu nastavení a návratu do běžného pohotovostního režimu.

Příprava rýže

1. **S použitím příslušného ovládacího prvku na víku rýžovaru zvolte požadovaný režim přípravy.** Ujistěte se předtím o tom, že je vařiči instalovaný odnímatelný kryt. Nastavte požadovanou úroveň přípravy. Pokud nevyberete požadovaný režim, nezískáte tím přístup do příslušného menu. V každém jednotlivém režimu je možný přístup pouze ke konkrétním funkcím.


Režim „HIGH PRESSURE“ (tlakový hrnec)

Každým stiskem navigačního tlačítka přejdete k použití dalšího programu: Bílá rýže, dochucovaná bílá rýže, turbo bílá rýže, vícezrná rýže, dochucovaná vícezrná rýže, turbo vícezrná rýže, Gaba rýže, napařovaná rýže, lepkavá rýže, lepkavá rýže s vysokou teplotou, lepkavá vícezrná rýže, lepkavá vícezrná rýže s vysokou teplotou, pečená rýže.

Režim „NON PRESSURE“


Každým stiskem navigačního tlačítka přejdete k použití dalšího programu: Bílá rýže, dětská výživa, rychlá příprava, napařování, ovesná kaše, veggie rýže.

- Pokud stisknete v režimu „HIGH PRESSURE“ tlačítko DIRECT TOUCH v menu pro lepkavou bílou rýži, lepkavou více zrnou rýži nebo pečenou rýži dojde ke spuštění přípravy. V režimu „NON PRESSURE“ dojde po stisku tlačítka DIRECT TOUCH ke spuštění přípravy veggie rýže.
- Příprava lepkavé rýže a lepkavé vícezrné rýže se spustí během 5 minut s vysokým výkonem po stisku tlačítka HIGH HEAT.
- Při přípravě bílé rýže, dochucované bílé rýže, vícezrné rýže, dochucované vícezrné rýže, Gaba rýže, lepkavé bílé rýže, lepkavé bílé rýže s vysokou teplotou, lepkavé vícezrné rýže, lepkavé vícezrné rýže s vysokou teplotou, bílé rýže bez použití tlaku a veggie rýže dojde k uchování nastavení po dokončení přípravy. Pro další přípravu rýže tak není zapotřebí provádět opětovné nastavení.

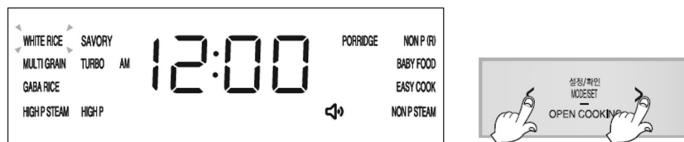

Příklad pro přípravu bílé rýže.



2. **Pro spuštění přípravy stiskněte tlačítko HIGH PRESSURE nebo NON PRESSURE.** Pro přípravu v režimu HIGH PRESSURE otočte ovládací prvek do polohy „HIGH PRESSURE“ a stiskněte tlačítko HIGH PRESSURE. V případě, že je systém vařiče v režimu NON PRESSURE otočte prvek do příslušné polohy. Po vstupu do menu HIGH PRESSURE dojde po stisku tlačítka NON PRESSURE k zobrazení chybového kódu „E01“ a zazní akustická signalizace. Stejně tak i v opačném případě, pokud vyberete NON PRESSURE menu a následně stisknete tlačítko HIGH PRESSURE, vygeneruje se chybový kód a zazní zvuková signalizace.
- Po uplynutí 1 minuty přípravy se na displeji vařiče zobrazí čas, který zbývá do konce přípravy. Celková doba přípravy se může lišit zejména v závislosti na objemu, teplotě vody a dalších okolních podmínkách během přípravy.
- Zobrazení zbývajících času po 1 minutě od spuštění přípravy se bude na displeji zobrazovat v pravidelných intervalech po 10 sekundách.

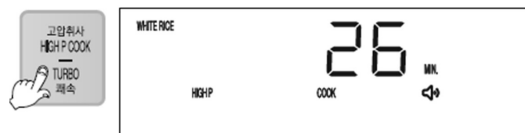

Příklad pro přípravu v režimu „HIGH PRESSURE“.

3. Napařování / Parní hrnec

- Na displeji se během přípravy zobrazuje čas, zbývajících do konce přípravy.
- Doba přípravy se liší v závislosti na použitém nastavení. Při obsluze rýžovaru přitom dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neopařili. K vypouštění páry z vařiče dochází v tomto režimu zcela automaticky.

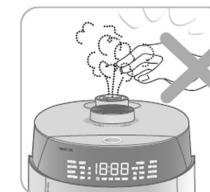

Příklad pro přípravu v režimu parního hrnce.
Na displeji se zobrazuje zbývajících čas, do konce přípravy (10 minut).

4. Dokončení přípravy

Po dokončení přípravy se vařič automaticky přepne do režimu ohřevu. Zároveň přitom zazní audio informace „White rice has been completed“. V případě, že hodláte hlasové upozornění vypnout, stiskněte a přidržte tlačítko CANCEL po dobu 0,3 s.

Připravenou rýži neprodleně promíchejte. Pokud tak neučiníte může se stát, že rýže nebude mít požadovanou kvalitu a může i nepatrně zapáchat. Pakliže nebude možné víko u vařiče volně otevřít, odtlačte nejprve obsah vařiče opatrným otočením závaží na tlakovém ventilu.



Nastavení času přípravy

Menu Division	WHITE RICE	STICKY WHITE RICE	SAVORY WHITE RICE	HIGH HEATSTICKY WHITE RICE	TURBO WHITE RICE	MULTI GRAIN RICE	STICKY MULTI GRAIN RICE	SAVORY MULTI GRAIN RICE	HIGH HEAT STICKY MULTI GRAIN RICE
CAPACITY	1~10 PERSONS	1~10 PERSONS	1~10 PERSONS	1~10 PERSONS	1~6 PERSONS	1~8 PERSONS	1~8 PERSONS	1~8 PERSONS	1~8 PERSONS
COOKING TIME	Approx. 25~38 min	Approx. 27~39 min	Approx. 32~43 min	Approx. 27~40 min	Approx. 12~21 min	Approx. 42~53 min	Approx. 44~54 min	Approx. 49~59 min	Approx. 44~55 min

TURBO MULTI GRAIN RICE	GABA RICE (0H)	SCORCHED RICE	NON- PRESSURE WHITE RICE	VEGGIE RICE	THICK PORRIDGE	THIN PORRIDGE	HIGH PRESSURE STEAM	NON PRESSURE STEAM	EASY COOK	BABY FOOD
1~6 PERSONS	1~6 PERSONS	1~4 PERSONS	1~6 PERSONS	1~6 PERSONS	1~2 CUPS	0.5~1 CUPS	Postupujte podle pokynů v rámci menu.			
Approx. 27~35 min	Approx. 54~63 min	Approx. 33~37 min	Approx. 28~41 min	Approx. 28~43 min	Approx. 35~55 min	Approx. 45~55 min				

Příklad pro přípravu bílé rýže (1 sloupec):

WHITE RICE → CAPACITY (počet porcí): 1 – 10 osob → COOKING TIME (doba přípravy): přibližně 25 – 38 minut.

Menu pro nastavení

WHITE RICE – Menu pro přípravu bílé rýže.

SAVORY WHITE RICE – Menu pro přípravu dochucené bílé rýže.

MULTI GRAIN RICE – Menu pro přípravu vícezrnné rýže.

GABA RICE(0H) – Menu pro přípravu rýže s obsahem Gaba.

NON PRESSURE WHITE RICE – Příprava bílé rýže (bez použití tlaku).

PORRIDGE – Příprava ovesné kaše.

BABY FOOD – Menu pro automatickou přípravu dětských pokrmů.

SAVORY MULTI GRAIN RICE – Menu pro přípravu dochucované vícezrnné rýže.

AUTO CLEAN (Steam Cleaning) – Funkce pro odstranění zbytků potravin po dokončení přípravy nebo ohřevu.

TURBO WHITE RICE:

- Při výběru tohoto režimu přípravy dojde k redukci celkové doby přípravy (jedná se o dobu přípravy v trvání přibližně 13 minut pro 2 porce).
- Použijte tuto funkci pouze pro přípravu rýže pro max. 6 porcí (6 PERSONS).
- Výsledkem přípravy u funkce TURBO WHITE RICE je méně rýže než při přípravě WHITE RICE. Proto používejte v režimu TURBO WHITE RICE pouze 6 šálků nebo méně.
- V případě, že před samotnou přípravou namočíte rýži na přibližně 20 minut do vody, bude mít připravená rýže vynikající chuť.

TURBO MULTI GRAIN RICE – Při výběru této funkce dojde k určitému omezení celkové doby pro přípravu. Pro přípravu 2 porcí rýže bude doba přípravy přibližně 26 minut. Při použití tohoto režimu dochází k určitému snížení kvality rýže. Používejte proto tento režim pouze pro přípravu max. 6 porcí.

STICKY WHITE RICE – Menu pro přípravu lepkavé bílé rýže.

VEGGIE RICE – Menu pro přípravu rýže se zeleninou.

GABA RICE(3H) – Menu pro přípravu naklíčené hnědé rýže s vysokým obsahem Gaba.

STICKY MULTI GRAIN RICE – Menu pro přípravu lepkavé vícezrnné rýže.

NON PRESS STEAM / HIGHT PRESS STEAM – Menu pro výběr doby přípravy rýže bez použití tlaku (1 ATM) a přípravu rýže v tlakovém hrnci (2 ATM).

SCORCHED RICE – Funkce pro pečení rýže po dokončení její předchozí přípravy.

EASY COOK – Menu pro přípravu běžných instantních pokrmů.

HIGH HEAT (Sticky White Rice, Sticky Multi Grain Rice) – Menu pro přípravu mimořádně lepkavé a měkké rýže (Efekt pro zvýšení lepkavosti bude daleko vyšší).

Poznámka: Po dokončení přípravy rýže v režimech WHITE RICE TURBO nebo COOKING přebytnou vodu z rýže vždy slijte.

Funkce AUTO CLEAN (Steam Cleaning)



Do varné nádoby nalijte vodu až po rysku „AUTO CLEAN“. Ujistěte se vždy o řádném uzavření víka. Ovládací prvek na víku v tomto režimu otočte buď do polohy „HIGH PRESSURE“ nebo do polohy „NON PRESSURE“. Postupujte dále podle následujících pokynů:

1. Ovládací prvek na víku otočte do vybrané pozice (polohy „HIGH PRESSURE“ nebo „NON PRESSURE“).
2. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko AUTO CLEAN/LOCK a poté vyberte „High Pressure Cooking“ pro režim s použitím vyššího tlaku nebo „Non Pressure Cooking“ pro výběr režimu bez použití tlaku.

Funkce Simple Soft

Před samotnou přípravou rýže můžete rýži nejprve na určitou dobu namočit do vody.



1. Režim „Simple Soft“ aktivujete po stisku tlačítka PRESET. Vaříč přitom přejde do menu GLUTIN pro přípravu v režimech: Bílá rýže, dochucovaná bílá rýže, turbo bílá rýže, vícezrnná rýže, dochucovaná celozrnná rýže, turbo vícezrnná rýže, Gaba rýže, napařovaná rýže, lepkavá rýže, lepkavá rýže s vysokou teplotou, lepkavá vícezrnná rýže, vícezrnná rýže s vysokou teplotou, pečená rýže, bílá rýže za nízkého tlaku a veggie rýže se zeleninou.
 2. Pro nastavení doby pro namočení rýže stiskněte tlačítko PRESET. Čas můžete nastavit v rozsahu 10 až 30 minut, 60 minut a „No Soaking Time“. Při výběru této volby nedojde k použití doby pro namočení rýže.
 3. V případě, že nedojde ke stisku žádného ovládacího prvku během dalších 5 sekund k nastavení doby pro namočení rýže, použije se automaticky dříve nastavená doba. Poté, co uplyne doba pro namočení, automaticky se spustí proces samotné přípravy rýže.
- Doba pro namočený rýže se na displeji zobrazuje v krocích po 1 minutě.
 - V případě, že během doby, kdy je rýže namočená ve vodě, otevřete víko u vaříče, dojde k resetu procesu.
 - Delší doba pro namočení rýže představuje zvýšení melanoizačního efektu u připravené rýže.


Popis melanoizačního efektu

Připravená rýže může být na dně varné nádoby mírně nažloutlá. Tento vaříč rýže je navržen tak, aby zdokonalil příjemnou chuť a vůni rýže. Zejména při použití režimů s funkcí PRESET je tento efekt daleko výraznější než při použití běžné přípravy. Nejedná se přitom o žádnou výrobní závadu ani provozní poruchu tohoto spotřebiče. Při smíchání různých druhů rýže s bílou rýží může efekt melanoizace dosáhnout maximálně úrovně korespondující pro režim „WHITE RICE“.

Otevření vaříče během přípravy rýže


Funkce „Open Cooking“ umožňuje obsluhu vaříče uvolnit inteligentní uzamykací systém rýžovaru během probíhajícího procesu přípravy bez použití tlaku „Non Pressure“ a přidat k rýži požadované přísady nebo například promíchat obsah varné nádoby. Při použití této funkce postupujte podle následujících pokynů:

1. Během procesu přípravy bez použití tlaku „Non Pressure“ stiskněte tlačítko MODE/SET OPEN COOKING.

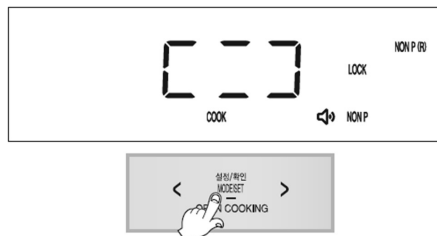


Zobrazení na displeji po stisku tlačítka MODE/SET OPEN COOKING.

2. Vyčkejte, než dojde k uvolnění uzamykacího systému vaříče. To přitom může trvat 5 – 60 sekund.

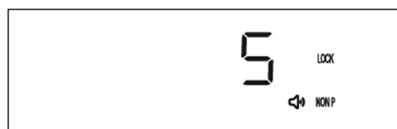


Zobrazení doby, zbývající do uvolnění uzamykacího systému vaříče.

3. Jakmile se na displeji zobrazí následující indikace, můžete otevřít víko vaříče a přidat k rýži různé ingredience nebo promíchat obsah nádoby.

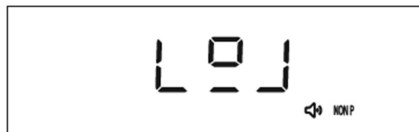

Indikace pro možnost přidat ingredience nebo promíchat obsah nádoby.

- Systém vaříče vygeneruje audio upozornění „Please open the lid“. Nyní tak můžete otevřít víko u vaříče.
- Během doby, kdy dochází k postupnému uvolňování uzamykacího systému nebo během probíhající přípravy se nepokoušejte otevírat víko u vaříče. Tlačítko pro otevření víka stiskněte vždy až poté, co se na displeji zobrazí příslušná indikace „Add ingredients“.
- 4. Po otevření víka máte 3 minuty na to přidat ingredience nebo promíchat obsah nádoby. Po uplynutí 3 minut od otevření víka dojde k resetu probíhajícího procesu přípravy.

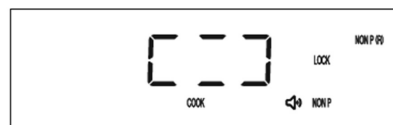

Indikace během procesu přípravy.

Bezpečnostní opatření pro otevření víka během procesu přípravy



Nikdy do vaříče nepoužívejte větší objem, než pro který je nádoba určena. Při překročení maximální kapacity nádoby může v důsledku varu dojít k přetečení obsahu nádoby!

- Po otevření víka u vaříče dojde k dočasnému pozastavení ohřevu.
- **Riziko opaření!** Nikdy přitom neodstraňujte odnímatelný kryt.
- Víko uzavřete pouze v případě, že jsou varná nádoba a odnímatelný kryt řádně instalované ve vaříči.

- V případě stisku tlačítka pro uvolnění víka v době, kdy je aktivovaný uzamykací systém může dojít k nevratnému poškození tohoto vaříče. Tento ovládací prvek stiskněte až ve chvíli, kdy se na displeji zobrazí indikace pro možnost přidat ingredience nebo promíchat obsah nádoby.
- Pokud se za provozu tohoto vaříče setkáte s některými potížemi, které se vám nepodaří odstranit, kontaktujte vždy pracovníky naší technické podpory. Nikdy se sami nepokoušejte o opravu tohoto spotřebiče!
- Pokud se neotevře víko po uvolnění uzamykacího systému nebo po dokončení přípravy v režimu „Non Pressure“, stiskněte víko v příslušném místě (viz další obrázek) a poté stiskněte ovládací prvek pro otevření víka.



- Po zobrazení chybového kódu „EL1“ kontaktujte naši zákaznickou podporu.
- Při zobrazení chybového kódu „EL2“ neotvírejte víko, dokud nedojde ke kompletnímu dokončení procesu přípravy. Pokud se tento chybový kód zobrazí během procesu ohřevu nebo v pohotovostním režimu, otevřete víko až po vypnutí vaříče a poté kontaktujte naše zákaznické středisko.

Programování vaříče pro přípravu rýže (Preset)

Postup pro použití funkce časovače při přípravě rýže

Příklad pro nastavení: V době 21:00 hod požadujete spustit přípravu snídaně další den s dokončením procesu přípravy v době 07:40 hod.

1. Ujistěte se o nastavení aktuálního času. V případě, že systém vaříče nepoužívá aktuální čas, nemůže rovněž funkce časovače poskytovat dokončení procesu ve správném čase. Při nastavování aktuálního času dbejte na správné použití hodnot **AM** (dopoledne, doba od 00:00 do 12:00 hod) a **PM** (odpoledne, doba od 12:00 do 24:00 hod).



2. Otočte ovládacím prvkem na víku do polohy HIGH PRESSURE nebo NON PRESSURE a poté stiskněte tlačítko PRESET.
- Výchozí (tovární) čas je nastavený na 06:30 AM. Tento čas je v systému nastavený z výroby.
- V režimu „HIGH PRESSURE“ není možné funkci časovače použít pro režimy: GABA RICE(3H), TURBO WHITE RICE a TURBO MULTI GRAIN RICE.

Poznámka: Při požadavku na použití časovače během ohřevu „Keep Warm“ stiskněte tlačítko CANCEL pro ukončení tohoto režimu a poté nastavte požadovaný časovač.



3. Stiskněte příslušné navigační tlačítko a nastavte požadovaný čas.

- Každý stisk navigačního tlačítka představuje navýšení času o 10 minut.
- Každým stiskem navigačního tlačítka dojde ke redukci doby o 10 minut.

Poznámka: Dbejte přitom na správné nastavení indikátorů AM / PM.



4. S použitím navigačních tlačítek / nyní vyberte požadované menu (program).



5. Stiskněte tlačítko HIGH PRESSURE COOK nebo NON PRESSURE COOK.

- Po dokončení přípravy s použitím funkce časovače dojde k uložení nastaveného času do interní paměti. Tento čas tak v případě použití stejných hodnot nebude zapotřebí znovu nastavovat.

Poznámka: Při přípravě pouze malého množství rýže může dojít k dokončení přípravy o něco dříve, než dojde k vypršení časovače.




Programování vařiče s funkcí pro ohřev

Použití funkce časovače pro ohřev rýže KEEP WARM

Tuto funkci využijete pro udržování připravené rýže ve vařiči, kterou hodláte konzumovat teplou. Program pro ohřev rýže na maximální teplotu trvá 3 hodiny, resp. tuto funkci nastavte nejméně 3 hodiny předtím, než budete chtít podávat horkou rýži.

Příklad pro nastavení: V reálném čase 21:00 hodin požadujete nastavit systém vařiče tak, aby v době 07:40 hod bylo možné podávat horkou rýži, ovesnou kaši nebo například dětský pokrm.

1. Ujistěte o tom, že systém vařiče používá správný čas. Pouze tak dojde k dokončení ohřevu v požadovaném čase. Dbejte na správné nastavení reálného času s indikátory AM / PM.



2. Otočte prvkem na víku do polohy HIGH PRESSURE a po zobrazení ikony „HIGH P“ stiskněte tlačítko PRESET.
- Ovládacím prvkem otočte do polohy HIGH PRESSURE předtím, než stisknete tlačítko PRESET/AUTO CLEAN.



3. Stiskněte tlačítko KEEP WARM/REHEAT. Tím spustíte režim pro ohřev rýže.

- Přednastavený čas pro ohřev v systému vařiče je z výroby 06:30 hod. V případě, že nepožadujete provádět změny v nastavení času, použijte se tento čas pro ohřev rýže.



4. Stiskněte tlačítko příslušné navigační tlačítko a nastavte požadovaný čas pro ohřev.

- Každý stisk tlačítka představuje navýšení času o 10 minut.
- Každým stiskem tlačítka dojde ke zkrácení doby o 10 minut.

Poznámka: Dbejte přitom na správné nastavení indikátorů AM (dopoledne) a PM (odpoledne).

5. Pro potvrzení stiskněte tlačítko SET.

6. Stiskněte tlačítko KEEP WARM/REHEAT. Tím došlo k nastavení časovače. Systém vařiče uloží nastavení do své interní paměti. Při dalším použití této funkce tak po stisku tlačítka KEEP/WARM nemusíte provádět opětovné nastavení.

Pokyny pro použití funkce časovače při přípravě a ohřevu rýže

1. Časovač pro přípravu rýže:

- Při použití starší a suché rýže je možné po dokončení přípravy očekávat o něco nižší kvalitu rýže.
- Pokud rýže nebude dostatečně uvařená, přidejte do nádoby trochu vody (přibližně 1/2 odměrky).
- Při použití delší doby pro přípravu může dojít ke zvýšení efektu melanoizace rýže.
- Propláchnutá rýže obsahuje značné množství usazeného škrobu, který může při použití funkce časovače způsobit její připálení.

2. Časovač pro ohřev rýže:

- Pakliže ponecháte delší dobu rýži v místnosti s pokojovou teplotou, dojde k odpařování vlhkosti z rýže. V takovém případě může ohřev rýže způsobit odvod vlhkosti nebo melanozy (nepatrně spálené) z rýže.

- V případě, že je ve varné nádobě příliš velké množství rýže, pravděpodobně nedojde k jeho optimálnímu ohřevu. Doporučuje se provádět ohřev rýže pro max. 3 porce (přibližně 1/3 objemu varné nádoby).
- Ohřev studené nebo zmražené rýže může vést k jejímu přehřátí, vysušení nebo snížení melanózy se spálením.
- Do varné nádoby vložte již připravenou rýži, který byla předtím uchovávána v chladničce, celé kusy rýže rozdělte lopatkou a teprve poté rýže ohřívejte.
- Ohřev mražené, předvařené rýže provádějte až poté, co rýže zcela rozmrzne.

3. Změna v nastavení času přípravy

Delším stiskem tlačítka CANCEL (více než 0,3 s) dojde k resetu nastavení. Následně můžete provést nastavení požadované doby pro přípravu.

4. Nastavení doby mimo dostupný časový rozsah

- Při nastavení kratší doby, než je doba pro přípravu dojde ke okamžitému spuštění samotné přípravy rýže.
- Při nastavení kratší doby, než je dostupný rozsah (3 hodiny), dojde k okamžitému spuštění ohřevu rýže.

5. Nastavení doby delší, než 13 hodin

- Jakmile se na displeji zobrazí indikace „13h“ dojde k automatické úpravě času přípravy na 13 hodin. Pokud je příprava rýže nastavena v době 05:00 hod na 07:00 hodin AM následujícího dne, kde přednastavený čas je 14 hodin, zobrazí se na displeji „13h“ dojde k automatickému posunu času na 06:00 hodin AM (max. doba, kterou je v systému možné nastavit je 13 hodin).
- Pokud nastavený čas přesahuje 13 hodin, můžete zaznamenat určitý zápach z rýže. Omezení času na max. 13 hodin představuje opatření proto, aby se rýže nemohla zkazit (to platí zejména při přípravě v letních měsících).
- Použijte režim přípravy v případě, že hodláte rýži dovařit v rozsahu 1 – 13 hodin v závislosti na přednastaveném času.
- Použijte režim ohřevu v případě, že hodláte rýži dovařit v rozsahu 3 – 13 hodin v závislosti na přednastaveném času.
- Pakliže stisknete tlačítko SET pro zobrazení přednastaveného času během režimu přípravy, dojde k zobrazení přednastaveného času na 2 sekundy.

Možnosti pro nastavení v rámci jednotlivých menu (programů)

Menu	WHITE RICE	STICKY WHITE RICE	SAVORY WHITE RICE	HIGH HEAT STICKY WHITE RICE	MULTI GRAIN RICE	STICKY MULTI GRAIN RICE	SAVORY MULTI GRAIN RICE	HIGHT HEAT STICKY MULTI GRAIN RICE	TURBO WHITE RICE	TURBO MULTI GRAIN RICE
Možnost nastavení času	43 min. až 13 h	44 min. až 13 h	48 min. až 13 h	44 min. až 13 h	58 min. až 13 h	59 min. až 13 h	64 min. až 13 h	60 min. až 13 h	Bez možnosti pro nastavení	
Menu	GABA RICE	Scorched RICE	Non-pressure White rice	VEGGIE RICE	THICK Porridge	THIN Porridge	High Pressure Steam	Non-pressure Steam	EASY COOK	BABY FOOD
Možnost nastavení času	66 min. až 13 h	42 min. až 13 h	46 min. až 13 h	48 min. až 13 h	Nastavení (vybraný režim + 1 minuta) až 13 hodin.					

Dodávané příslušenství

Návod k obsluze
 Lopatka na rýži
 Odměrka na rýži
 Napařovací mřížka
 Čistící sada (ve spodní části vařiče)

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vzhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných předpisů. **Šetřete životní prostředí! Přispějte tak k jeho ochraně!**

Technické údaje

Označení modelu rýžovaru
 Zdroj napájení
 Elektrický výkon
 Tlak
 Délka napájecího kabelu
 Rozměry
 Hmotnost

CRP-LHT10 Fuzzy Series
 elektrická síť s napětím 230 V AC, 50/60 Hz
 1295 W
 98 kPa
 1,2 m
 30 x 42,5 x 28,9 cm (šířka x hloubka x výška)
 8,7 kg



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/1/2025