

Hlídací pes / alarm CC-2200



Obj. č.: 286 12 43

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zabezpečovacího zařízení s dálkovým ovládáním Cordes.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití



Tento poplašný systém je vybaven radarovým senzorem pro detekci pohybu za dveřmi a stěnami. Můžete si vybrat mezi zvonkem, štěkajícím psem nebo alarmem. Radar reaguje na pohyby skrz dřevěné, plastové a kamenné zdi. Rozsah detekce je ovlivněn tloušťkou stěny. Za normálních okolností nedochází k detekci přes zeď o tloušťce větší než 18 cm. Hlavní jednotka by měla být provozována buď ve vnitřních prostorách, nebo venku, ale na místě chráněném před povětrnostními vlivy. Zařízení je ideální pro byty, garáže, hangáry, kůlny, sklady, vozovny, karavany nebo lodě.

Rozsah dodávky

- Hlavní jednotka s detektorem pohybu
- Dálkové ovládání vč. baterie CR2032
- Návod k použití

Popis a ovládací prvky

Rozsah detekce radaru

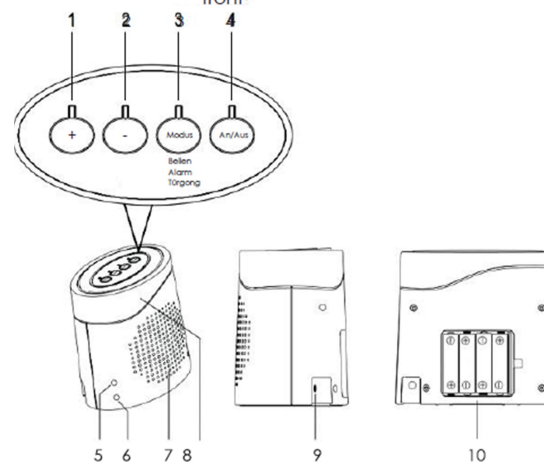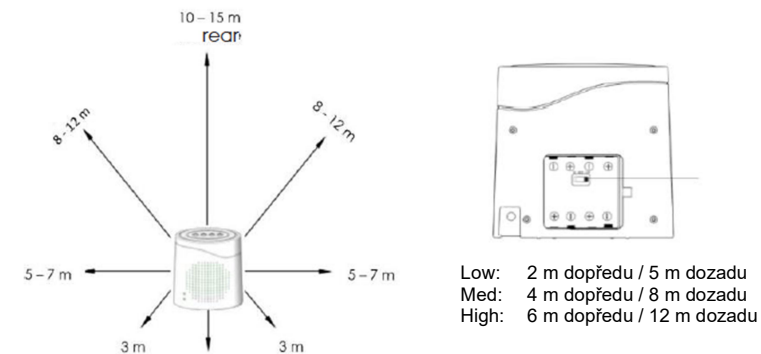

- 1 Vol +
- 2 Vol -
- 3 Select
- 4 On/Off
- 5 Arm status LED
- 6 Power status LED
- 7 Reproduktor
- 8 Radarový detektor
- 9 Připojovací zásuvka
- 10 Příhrádka baterie
- 11 Signální LED
- 12 On/Off tlačítko
- 13 Tlačítko výběru
- 14 SOS tlačítko
- 15 Připojení pro hák
- 16 Příhrádka baterií

Obsluha

Dálkové ovládání
Otevřete přihrádku na baterie (16) dálkového ovladače a vložte přiloženou baterii (typ CR2032) kladným pólem nahoru. Poté přihrádku na baterie zavřete.

Poplašné zařízení
Toto zařízení lze provozovat pomocí adaptéru (12 V/DC 1 A) nebo 8 baterií 1,5 V typu AA (nejsou součástí dodávky).

Adaptér: Připojte adaptér do přípojovací zásuvky na výrobku

Baterie: Vložte baterie do prostoru pro baterie. Dbejte na správnou polaritu, jak je uvedeno v přihrádce. Vyměňte baterie, jakmile kontrolka **BETRIEB** (Napájení) (6) zeslábně nebo zhasne.
Poznámka: Životnost baterií může trvat až jeden týden, pokud zařízení pravidelně neaktivuje alarm.

- Aktivace výrobku a poplachu**
- Po připojení výrobku k elektrické síti se rozsvítí kontrolka **BETRIEB** (Power) a **AKTIV** (Arm) (5). Poplach je odjištěn a po 10 sekundách se aktivuje. Pokud si nepřejete, aby se alarm aktivoval, stiskněte tlačítko **An/Aus** (On/Off) (4) ihned po připojení zařízení k elektrické síti, aby se alarm deaktivoval. Kontrolka **AKTIV** (Arm) (5) zhasne.
 - Můžete si vybrat mezi zvonkem, štěkajícím psem nebo alarmem. Zvuk vyberete stisknutím tlačítka **Modus** (Vybrat) (3). Hlasitost můžete upravit pomocí tlačítek + / - VOL + / VOL -) (1)/(2)
 - Stiskněte tlačítko **An/Aus** (On/Off) pro aktivaci zařízení. Opusťte do 10 sekund oblast detekce, jinak se alarm aktivuje. Režim štěkání psů bude trvat cca 30 sekund, alarm zní asi 10 sekund a zvonek jednou zazvoní.
 - Stisknutím tlačítka **An/Aus** (On/Off) deaktivujete alarm. Kontrolka **AKTIV** (Arm) zhasne.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Vstupní napětí (Adaptér)	12 V/DC, 1 A (adaptér)
Vstupní napětí (Baterie).....	8x 1,5 V AA baterie
Dálkové ovládání	1x 3 V CR2032
Detekční úhel.....	360 °
Dosah detekce.....	max. 15 m (otevřeném prostranství)
Dosah dálkového ovládání	max. 50 m
Spotřeba proudu v úsporném režimu	Výrobek: max. 20 mA
.....	Dálkové ovládání: max. 20 µA
Dynamická spotřeba proudu	Výrobek: max. 500 mA – 1 A
.....	Dálkové ovládání: max. 15 mA
Hlasitost	max. 120 dB
Provozní podmínky:.....	0 až +60 °C, 20% - 85% RH
Rozměry (Š x V x H):.....	150 x 160 x 110
Hmotnost:.....	cca 765 g
Rádiová frekvence/přenosový výkon.....	5725,32 – 5874,80 MHz a 433,050 – 434,790 MHz, 62,2 dBm
Rádiová frekvence/přenos. Výkon dálk. ovl.	433,050 – 434,790 MHz, 2,24 dBm



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic, Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/07/2023