



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Odvlhčovač vzduchu Tuya Smart SY-6049330

sygonix®



Obj. č.: 302 46 65

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup odvlhčovače vzduchu Sygonix Tuya Smart SY-6049330.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento výrobek slouží k odstranění vlhkosti ze vzduchu. Výsledné snížení vlhkosti chrání budovy a jejich interiéry před negativními vlivy nadměrné vlhkosti.


Vlastnosti a funkce

- Výrobek je vhodný pro místnosti do 20 m²
- Kapacita odvlhčení až do 12 l za den
- Cílovou hodnotu vlhkosti si můžete nastavit
- Automatické rozmrazování
- Ovládání prostřednictvím aplikace Smart
- Dětská bezpečnostní pojistka
- Časovač na 24 hodin
- Minimální hlučnost díky pístovému kompresoru

Rozsah dodávky


- Odvlhčovač vzduchu
- Drenážní hadice
- Návod k obsluze

Popis a ovládací prvky

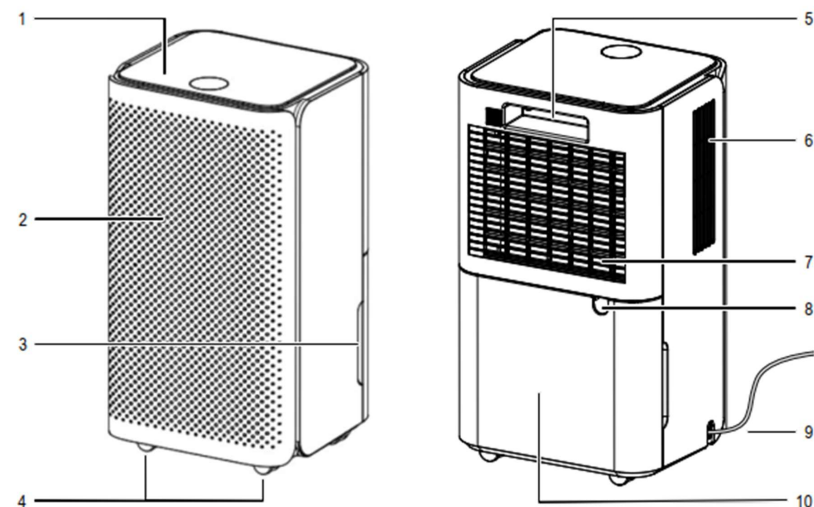

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Ovládací panel | 5. Držadlo k přenášení | 8. Drenážní konektor |
| 2. Přední kryt | 6. Výstup vzduchu | 9. Napájecí kabel |
| 3. Zapuštěné držadlo nádoby na vodu | 7. Sací otvor se vzduchovým filtrem | 10. Nádoba na vodu |
| 4. Kolečka | | |

Ovládací panel

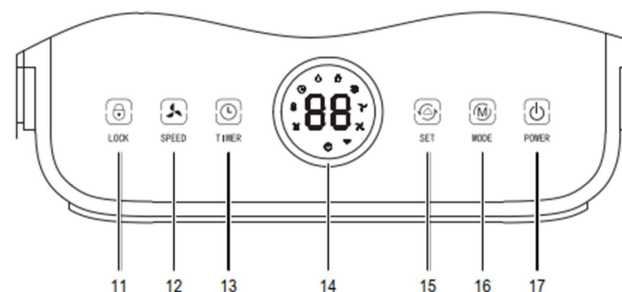

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 11. Tlačítko LOCK | 14. Displej | 17. Tlačítko POWER |
| 12. Tlačítko SPEED | 15. Tlačítko SET | |
| 13. Tlačítko TIMER | 16. Tlačítko MODE | |

Umístění výrobku



Nebezpečí úrazu, výbuchu a požáru.
Spotřebič instalujte pouze v místnostech s plochou větší než 4 m².
Dejte pozor, aby na místě, kde se výrobek používá, nemohlo dojít k úniku hořlavého plynu.

Při instalaci výrobku postupujte podle níže uvedených kroků:

- Po rozbalení zkontrolujte, zda výrobek není poškrábaný nebo poškozený.
- Položte jednotku na pevný a rovný povrch na místě, kde bude kolem ní alespoň 50 cm volného místa pro zajištění dobrého větrání.
- Neprovozujte jednotku těsně vedle zálcon, stěn nebo jiných předmětů, které by mohly blokovat vstupní nebo výstupní otvory vzduchu. Přívod a odvod vzduchu udržujte volný.
- Před použitím výrobku nechte jednotku alespoň 2 hodiny ve svislé poloze, aby se chladivo stabilizovalo. V případě, že jednotka byla během přepravy nakloněna nebo byla v převrácené poloze, nechte ji před použitím ve svislé poloze alespoň 4 hodiny.
- Pro dosažení optimální účinnosti se musí jednotka provozovat v uzavřené oblasti. Nechte proto zavřené všechny dveře, okna a vstupy do místnosti.
- Položte jednotku na místo, kde teplota neklesá pod 5 °C.

Obsluha

Zapnutí a vypnutí přístroje

Postup při zapnutí a vypnutí přístroje:

1. Zapojte přístroj do vhodné elektrické zásuvky.
2. Stiskněte tlačítko **Power** (17), aby se jednotka zapnula.

- Přístroj se zapne.
- Rozsvítí se LED ukazatel.

Poznámka

Po zapnutí přístroje se automaticky aktivuje naposled vybraný provozní režim.

3. Stiskněte znovu tlačítko **Power** (17), aby se přístroj vypnul.
- LED ukazatel zhasne.
 - Kompresor se vypne.
 - Větrák běží ještě chvíli a poté se vypne.

Výběr provozního režimu

Pro výběr provozního režimu stiskněte tlačítko **MODE** (16), dokud se nezobrazí požadovaný provozní režim. Můžete si vybrat některý z následujících provozních režimů:

Provozní režim	Indikátor na displeji	Popis
Auto		Pokud je vlhkost víc než 3% nad nastavenou hodnotou, zapne se ventilátor a kompresor. Jakmile vlhkost klesne víc než 3% pod nastavenou hodnotu, větrák (se zpožděním 30 sekund) a kompresor se vypne.
Nepřetržitý		V tomto režimu běží přístroj nepřetržitě bez ohledu na vlhkost. Otáčky ventilátoru jsou nastavitelné a ve výchozím nastavení ventilátor běží při vysokých otáčkách.
Spánek		V režimu spánku je cílová vlhkost nastavena na 60%. Po 10 sekundách nečinnosti se všechny indikátory vypnou (kromě indikátoru režimu spánku, napájení a dětské pojistky). Pokud je vlhkost na úrovni 57% nebo nižší, ventilátor a kompresor se vypnou. Pokud je vlhkost na úrovni 63% nebo nižší, ventilátor a kompresor se zapnou. V režimu spánku je vypnuta zvuková signalizace, která se normálně ozývá, když je plná nádoba na vodu. Rozsvítí se jen červená LED.

Poznámka

Pokud chcete aktivovat režim spánku, musíte podržet tlačítko MODE (16) déle.

Nastavení cílové vlhkosti

Postup při nastavení cílové vlhkosti:

1. Stiskněte tlačítko SET (15), dokud se na displeji nezobrazí požadovaná vlhkost (rozsah nastavení je 30 až 80% v krocích po 5%).
2. Stiskněte znovu tlačítko SET (15), dokud se nezobrazí požadovaná doba trvání (rozsah 00 až 24 hodin v krocích po 1 hodině).

Poznámka

- Cílovou vlhkost je možné nastavit jen v režimu „Auto“.
- Aktuální vlhkost je indikována barevným světlem kolem displeje (až do 45%: modré, 45 až 65%: zelené, nad 65%: červené).

Nastavení časovače

Pro nastavení časovače stiskněte tlačítko TIMER (13).

- Pokud je časovač ještě není zapnutý: na displeji (14) začne blikat aktuálně nastavená doba trvání. Stiskněte tlačítko SET (2), dokud se nezobrazí požadovaná doba trvání.
- Pokud je časovač už aktivní: na displeji (14) začne blikat zbývajcí doba trvání. Pro vypnutí časovače stiskněte znovu tlačítko TIMER (13).

Nastavení výkonu ventilátoru

Pro nastavení výkonu ventilátoru stiskněte tlačítko SPEED (12).

Poznámka

- Dostupné jsou 2 úrovně nastavení: vysoká a nízká. Aktivní nastavení se zobrazuje na displeji (14).
- Výkon ventilátoru lze nastavit jen v režimu „Auto“.

Zapnutí a vypnutí dětské pojistky

1. Chcete-li zapnout dětskou pojistku, stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko LOCK (11).
 - Dětská pojistka se aktivuje a tlačítka se zamknou.
 - Na displeji (14) se zobrazí příslušný symbol.
2. Pro vypnutí dětské pojistky znovu stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko LOCK (11).

Ovládání přístroje pomocí aplikace v mobilním telefonu

Některé funkce přístroje je možné ovládat v mobilní aplikaci, aktivujete následujícím způsobem:

1. Stáhněte si aplikaci Smart Life, která je dostupná jak pro zařízení Android, tak pro iOS.
2. Vytvořte si v aplikaci účet a postupujte podle pokynů v aplikaci.
3. Na svém mobilním zařízení povolte Wi-Fi.
4. Položte přístroj do blízkosti svého routeru (ve vzdálenosti do 5 metrů).
5. Zapněte přístroj (viz část „Zapnutí a vypnutí přístroje“).
 - Začne blikat symbol WiFi.
 - Přístroj je připraven pro párování s mobilním zařízením.

Poznámka

Pokud se do 3 minut nepovede navázat spojení, režim párování se ukončí a symbol WiFi se z displeje ztratí. Párování znovu aktivujete, pokud stisknete a 5 sekund podržíte tlačítko TIMER (13).

6. Připojení přes Bluetooth:
 - Povolte funkci Bluetooth na svém mobilním zařízení a otevřete aplikaci Smart Life.
 - Zařízení se automaticky připojí k aplikaci.
- Připojení přes WiFi:
 - Na svém mobilním zařízení otevřete aplikaci Smart Life a pro přidání odvlhčovače vyberte Add Device → Small Home Appliances → Dehumidifier.
 - Pro připojení k síti „SmartLife-XXXX“ postupujte podle pokynů v aplikaci.

- Symbol WiFi přestane blikat.
 - Přístroj je nyní připojen k aplikaci.
7. Odvlhčovač ovládejte podle pokynů v aplikaci.

Vypouštění vody

Přístroj odsává vodu ze vzduchu a shromažďuje ji v nádrži na vodu. Voda se musí z nádrže vypouštět buď manuálně (vždy když je nádrž plná), nebo nepřetržitě.

Manuální vypouštění vody

Pokud se nádrž na vodu naplní, zapne se indikátor plné nádrže a ozve se akustická signalizace. Postup pro vypouštění vody:

1. Vypněte přístroj (viz část „Zapnutí a vypnutí přístroje“).
2. Uchopte držák na nádrže (3) a opatrně nádobu (10) vytáhněte.
3. Vylijte z nádoby (10) vodu.
4. Navlhčeným hadříkem vytřete vnější i vnitřní stranu nádrže (10). K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, líh, nebo jiné chemické a abrazivní čisticí prostředky.
5. Zasuňte nádobu (10) zpět do přístroje.
 - Symbol plné nádrže „tank full“ se ztratí z displeje a přístroj je znovu připraven k použití.

Důležité:
Nikdy neodstraňujte plastové příchytky a magnety na nádrži, protože jsou nezbytné pro automatickou detekci hladiny vody.

Nepřetržitě vypouštění vody

V případě nepřetržitého odvlhčování a delší nepřítomnosti uživatele, můžete vypouštět vodu nepřetržitě. Postupujte podle níže uvedených kroků:

1. Připojte přiloženou odtokovou hadici k drenážnímu konektoru (8) a druhý konec hadice dejte do kanálu nebo dostatečně velké nádoby.
 2. Ujistěte se, že:
 - Odtoková hadice je pevně připojena k výpusti (8).
 - Voda může z hadice volně odtékat.
 - Konec drenážní hadice je položen níže, tj. pod výpustí (8).
- Odtoková hadice je nyní připojena a kondenzát může nepřetržitě odtékat.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Navrhované řešení
Přístroj nepracuje správně.	Není správně zapojen napájecí kabel.	Zapojte napájecí kabel do funkční síťové zásuvky a zapněte ho.
	Nádrž na vodu je plná nebo není vložena správně.	Vyprázdněte nádrž na vodu a správně ji nainstalujte na místo.
	Teplota prostředí je mimo přípustný rozsah.	Dodržujte provozní podmínky, které najdete v části „Technické údaje“.
Nedostatečný výkon nebo velký hluk.	Je zanesený vzduchový filtr.	Vyčistěte vzduchový filtr, nechte ho úplně vyschnout a znovu ho vložte do přístroje.
	Je zablokovaný sací otvor nebo výstup vzduchu.	Tyto otvory zdržujte stále volné.
	Přístroj není postaven na rovném povrchu.	Položte přístroj na rovný po vrch.
Chybový kód E1	Závada senzoru vlhkosti.	Vyměňte senzor.
Chybový kód LO	Vlhkost je pod úrovní 20%.	
Chybový kód CL	Pokojeová teplota je nižší než 5 °C a aktivovala se funkce ochrany před nízkou teplotou.	Dodržujte provozní podmínky, které najdete v části „Technické údaje“.
Chybový kód CH	Pokojeová teplota je vyšší než 38 °C a aktivovala se funkce ochrany před vysokou teplotou.	

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do odvlhčovače vzduchu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Během provozu

- **VAROVÁNÍ! Výrobek instalujte, provozujte a skladujte v místnostech s podlahovou plochou větší než 4 m².**
- Pokud výrobek nepoužíváte nebo před jeho čištěním a servisem odpojte napájecí kabel.
- Neobsluhujte výrobek, když máte mokré ruce. Nedovolte, aby na výrobek stříkala voda.
- Výrobek nenaklánějte a nepřevracujte.
- Během provozu neodpojujte výrobek od napájení.
- Na výrobek nedávejte žádné předměty.
- Nelezte na výrobek a nesedejte na něm.
- Nestrkejte do výrobku prsty ani jiné předměty.
- Nestrkejte prsty nebo jiné předměty do výpustního vzduchového otvoru.
- Nedotýkejte se otvoru sání vzduchu nebo hliníkových žebër.
- Nepoužívejte výrobek, pokud jeví známky poškození, spadnul nebo nepracuje normálně.
- K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemikálie.
- K urychlení procesu rozmrazování nebo k čištění nepoužívejte žádné jiné prostředky, než které doporučuje výrobce.
- Zařízení se musí skladovat na místech, kde se nepřetržitě nepoužívají zdroje vznícení, jako je například: otevřený oheň, zapnutý plynový spotřebič nebo elektrické topení.
- Spotřebič nepropichujte a nezapalujte, a to ani po použití.
- Pamatujte, že chladiva nesmí vydávat zápach.
- Trubky se musí chránit před fyzickým poškozením a nesmí se instalovat v nevětraném prostoru, pokud je menší než 12 m².
- Nezakrývejte a neblokujte větrací otvory.
- Pokud nebudete vědět, jak tento výrobek připojit nebo si nejste jisti jeho obsluhou a bezpečností, poraďte se s odborníkem.
- Pokud máte důvod si myslet, že s přístrojem není možné déle bezpečně pracovat, vypněte jej a zabezpečte proti neúmyslnému spuštění. Nepokoušejte se výrobek sami opravovat. Bezpečný provoz přístroje nelze déle zaručit, když přístroj:
 - jeví zřejmé známky poškození
 - nepracuje správně, nebo vůbec
 - byl skladován delší dobu v nevhodných podmínkách
 - byl vystaven mimořádným otřesům při dopravě.

Zdroj napájení



Neupravujte, ani neopravujte napájecí komponenty, včetně zástrčky, napájecího kabelu a zdroje napájení. Nepoužívejte poškozené prvky. Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!

- Výrobek vždy připojujte ke zdroji napájení se stejnou hodnotou napětí, frekvence a výkonu, která je uvedena na výrobním štítku.
- Výrobek se musí instalovat v souladu s platnými předpisy.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo adaptér zástrčky.
- Abyste se vyhnuli nebezpečí, když se poškodí napájecí kabel, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní středisko nebo nějaká osoba s obdobnou kvalifikací.
- Síťová zásuvka musí být v blízkosti výrobku a stále volně dostupná.
- Napájecí kabel nikdy nezapojujte ani neodpojujte od sítě, když máte mokré ruce.
- Napájecí kabel nikdy nevytahujte ze síťové zásuvky tažením za kabel. Vždy ho vytahujte uchopením za tělo zástrčky.
- Když nebudete výrobek delší dobu používat, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- Kvůli bezpečnosti odpojte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky také během bouřky.
- Dávejte pozor, aby se napájecí kabel nezkroutil, nepropíchnul nebo nepoškodil o ostré hrany a nevystavujte ho mechanické zátěži.
- Nedovolte, aby docházelo k nadměrnému tepelnému namáhání síťového kabelu vlivem extrémního tepla nebo chladu.
- Napájecí kabel nijak neupravujte, protože by se mohl poškodit. Poškozený napájecí kabel může způsobit smrtelný úraz elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se poškozeného napájecího kabelu.
 - Nejprve odpojte od proudu příslušnou síťovou zásuvku (např. pomocí příslušného jističe) a poté opatrně vytáhněte zástrčku kabelu ze síťové zásuvky.
 - Nikdy nepoužívejte výrobek, když má poškozený napájecí kabel.
- Aby se zabránilo poškození, poškozený napájecí kabel smí vyměnit jen výrobce, jeho servisní středisko nebo nějaká osoba s obdobnou kvalifikací.
- Kabely vždy pokládejte tak, aby o ně nemohl nikdo zakopnout nebo se do nich zamotat. Vzniká tím riziko poranění.
- Nepoužívejte výrobek s poškozeným napájecím kabelem. Pokud výrobek nepracuje správně, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní centrum. Nikdy ho jako uživatel sami neopravujte.

Plyn Propan



V tomto výrobku se používá jako chladivo plyn propan (R290). V případě úniku chladiva, které se dostane do ohně, do kontaktu s jiskřením nebo nějakým horkým povrchem, se vytvoří škodlivý plyn a hrozí riziko vzniku požáru a/nebo výbuchu.

- Musí se dodržovat národní předpisy o manipulaci s plynem.
- Tento výrobek je určen jen pro použití s chladivem R290 (na bázi propanu).
- OKRUH CHLADIVA JE UZAVŘENÝ. SERVIS BY MĚL PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ TECHNIK!
- Nevypouštějte chladivo do ovzduší.
- Chladivo R290 (propan) je hořlavé a těžší než vzduch. Koncentruje se nejprve v nižších polohách ale větráky mohou způsobovat jeho cirkulaci.
- Když máte co i jen podezření na únik a přítomnost propanového plynu, nedovolte, aby příčinu úniku zjišťovala nějaká nezkušená osoba.
- Propan, který se používá v zařízení je bez zápachu. Absence zápachu tudíž není indikací absence plynu.
- V případě detekce úniku plynu okamžitě evakuujte všechny osoby z prostoru, vyvětrejte místnost a kontaktujte hasiče, které informujte o úniku propanu.
- Nedovolte, aby se lidé vrátili do místnosti, dokud místo nezkontroluje kvalifikovaný servisní technik, který potvrdí, že místo je bezpečné a můžete se vrátit.
- V blízkosti výrobku se nesmí používat zdroje otevřeného ohně (kouření cigaret) nebo jiné zdroje vznícení.
- Součásti zařízení jsou určeny pro použití propanu a nezpůsobují vznícení a jiskření. Tyto komponenty se smí nahradit jen stejnými náhradními díly.

Bezpečnostní opatření při údržbě

Předtím, než začnete pracovat na údržbě zařízení, které obsahuje hořlavé chladivo, je třeba provést bezpečnostní kontrolu, aby se zajistilo, že se minimalizuje riziko vznícení. V případě opravy chladicího systému se před zahájením práce na systému musí zajistit následující bezpečnostní opatření.

Požadavky na pracovníky údržby

- Každá osoba, která se podílí na práci nebo manipulaci s chladicím systémem, by měla mít platné osvědčení, které potvrzuje její způsobilost k bezpečnému zacházení s chladivem v souladu s předpisy o nakládání s chladivy.
- Servis by se měl provádět jen v souladu s doporučeními výrobce. Údržba a opravy, které vyžadují pomoc jiných specializovaných pracovníků, se musí provádět pod dohledem osoby zodpovědné za manipulaci s hořlavými chladivy.
- Všechny pracovní postupy, které souvisí s bezpečností by měla provádět jen kompetentní osoba s patřičnou kvalifikací. Jako příklad můžeme uvést:
 - Zásahy do chladicího obvodu
 - Otvírání zapečetěných prvků
 - Otvírání větracích uzávěrů

Pracovní postupy

- Práce by se měla provádět podle řízeného postupu, aby se minimalizovalo nebezpečí, že během práce unikne hořlavý plyn nebo výpary.

Pracoviště obecně

- Všichni pracovníci údržby a ostatní osoby na pracovišti musí být poučeni o povaze prováděné práce.
- Je třeba se vyhnout práci ve stísněných prostorách.
- Oblast kolem pracoviště se musí rozdělit na sekce.
- Zajistěte, aby díky kontrole hořlavého materiálu byly podmínky na pracovišti bezpečné.

Kontrola přítomnosti chladiva

- Oblast by se měla kontrolovat vhodným detektorem chladiva před zahájením práce i během provozu, aby se zajistilo, že technik si bude vědom potenciálně hořlavých plynů.
- Ujistěte se, že vybavení, které se používá k detekci úniku, je vhodné pro použití s hořlavým chladivem, tj. nezpůsobuje jiskření, je patřičně utěsněno a z hlediska jiskření bezpečné.

Dostupnost hasicích prostředků

- Pokud se má na chladicím vybavení nebo k němu připojených komponentech provádět práce spojená se zvýšením teploty, musí být po ruce vhodný hasicí přístroj.
- Na pracovišti mějte suchý práškový hasicí přístroj nebo hasicí přístroj CO₂.

Žádné zdroje vznícení

- Žádná osoba provádějící práce na chladicím systému, které zahrnují odkrytí jakýchkoli trubek, které obsahují nebo obsahovaly hořlavé chladivo, nesmí používat zdroje vznícení takovým způsobem, aby to vedlo k nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Všechny potencionální zdroje vznícení včetně cigaret by se měly udržovat dostatečně daleko od místa instalace, opravy, odstraňování a likvidace, během nichž může dojít k úniku hořlavého chladiva do okolí.
- Před zahájením práce by se měla zkontrolovat oblast kolem zařízení, aby se zajistilo, že zde nehrozí nebezpečí vznícení a vzniku požáru. V prostoru by se měly umístit výstražné značky „Zákaz kouření“.

Větrání oblasti

- Před otevřením systému nebo před zahájením práce spojené se zvýšením teploty zajistěte, aby oblast byla otevřená a patřičně větraná.
- Úroveň větrání by se měla udržet po celou dobu provádění práce.
- Ventilace by měla bezpečně rozptýlit uniklé chladivo a nejlépe ho odvádět ven do ovzduší.

Kontrola systému chlazení

- Pokud se mění elektrické komponenty, měly by vyhovovat danému účelu a požadované specifikaci. Vždy by se mělo přitom postupovat podle pokynů výrobce a měly by se dodržovat servisní postupy. V případě pochybností požádejte o radu oddělení technické podpory výrobce.
- V instalacích s obsahem hořlavých chladiv, by se měla provádět následující kontrola:
 - Velikost náplně odpovídá velikosti místnosti, ve které jsou instalovány díly obsahující chladivo;
 - Větrací zařízení a výstupy pracují správně a nejsou blokovány;

- Pokud se používá nepřímý chladicí okruh, musí se zkontrolovat přítomnost chladiva v sekundárním okruhu.
- Označení na zařízení je stále viditelné a čitelné. Označení a nápisy, které jsou nečitelné, se musí opravit;
- Chladicí trubky nebo součásti systému jsou nainstalovány v takové poloze, že je nepravděpodobné, aby byly vystaveny jakékoli látce, která by mohla způsobit korozi součástí obsahujících chladivo, nejsou-li ovšem tyto součásti vyrobeny z materiálů, které jsou ze své podstaty odolné proti korozi nebo jsou proti ní vhodně chráněny.

Kontrola elektrických zařízení

- Oprava a údržba elektrických komponentů by měla zahrnovat úvodní kontroly bezpečnosti a kontrolu komponentů.
- V případě zjištění závady, která může ohrozit bezpečnost, nepřipojujte k obvodu žádný elektrický zdroj, dokud se závada uspokojivě nevyřeší.
- Pokud není možné závadu okamžitě odstranit, ale je nutné pokračovat v práci, musí se přijmout adekvátní náhradní řešení, o kterém je třeba informovat vlastníka vybavení.
- Úvodní bezpečnostní kontrola by měla zahrnovat:
 - Vybití kondenzátorů: Tato kontrola by se měla provést bezpečným způsobem, aby se zamezila možnost vzniku jiskření.
 - Při plnění, obnově nebo čištění systému by nemělo dojít k odhalení žádných elektrických součástí a vodičů pod napětím;
 - Musí se zaručit stálé uzemnění.

Péče a čištění

1. Vypněte přístroj (viz výše část „Zapnutí a vypnutí“).
2. Odpojte přístroj od síťové zásuvky.
3. Vyčistěte vzduchový filtr (cca každé 2 týdny):
 - Chyťte držadlo nádrže na vodu (3) a vytáhněte nádobu (10) z přístroje.
 - Zatáhněte vzduchový filtr směrem dolů a odstraňte ho z přístroje.
 - Vyčistěte vzduchový filtr vysavačem.
 - Zažranou špinu můžete ze vzduchového filtru odstranit také vodou a mírným čistícím prostředkem. V takovém případě nechte vzduchový filtr po vyčištění úplně vyschnout.
4. Vložte vzduchový filtr do přístroje.

Důležité:
Nikdy nepoužívejte odvlhčovač bez vzduchového filtru! V opačném případě může do přístroje proniknout prach a nečistota a zničit ho.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhašovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!



Technické údaje

Zdroj napájení

Vstupní napětí	220 – 240 V AC; 50 Hz
Max. spotřeba energie	200 W

Bezdrátový modul

Přenosový rozsah	2,400 – 2,4835 MHz
Přenosový výkon	≤20 dBm
Dosah přenosu	3 m

Provozní a skladovací prostředí

Provozní teplota	+5 až +35 °C
Provozní relativní vlhkost	30 – 80 %
Skladovací teplota	0 až +40 °C
Skladovací relativní vlhkost	5 – 85 %

Ostatní

Úroveň provozního hluku	Max. 38 dB(A)
Objem nádrže na vodu	2 l
Množství chladiva	50 g R290
Doporučovaná velikost místnosti	15 - 20 m²
Výkon odvlhčování:	6,5 litru za den (při teplotě 27 °C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %) 12 litrů za den při teplotě 30 °C a relativní vlhkosti 80 %)
Rozměry (D x Š x V)	258 x 233 x 455
Hmotnost	cca 10 kg



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. VAL/1/2025