

USB převodník videa VG0030A

LogiLink



Obj. č.: 312 90 96

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup USB převodníku videa LogiLink.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Výrobek je určený k tomu, aby byl připojen do USB portu počítače a sloužil k digitalizaci analogového AV signálu bez nutnosti použití zvukové karty. Instalace je velmi jednoduchá a není třeba žádný externí napájecí zdroj.

Vlastnosti

- Připojení k počítači a digitalizace audio & video signálu přes USB 2.0 port
- Připojitelnost: S-Video, Video (Cinch), Stereo Audio (2x Cinch) konektory
- Podporuje ovládání jasu, kontrastu, barev a saturace
- Kompaktní rozměry, snadno přenositelné
- Schopné záznamu audio signálu bez nutnosti použití zvukové karty
- Plug and Play
- Podporuje Windows 7/8/10/11 a Mac OS 10.15



Systémové požadavky

- USB: volný USB 2.0 port počítače
- OS: Windows 7/8/10/11 a Mac OS 10.15
- CPU: Pentium II 800MHz a vyšší
- HDD: 600 MB volného místa na pevném disku pro instalaci programu
- Podpora formátu 4GB + a místo na pevném disku pro záznamy a úpravy
- Obraz: Displej kompatibilní s Windows a rozlišením nejméně 1024 x 768
- Zvuková karta: Zvuková karta kompatibilní s Windows

Instalace

Windows


Připojte VG0030 do volného USB 2.0 portu Vašeho počítače. Systém automaticky nainstaluje ovladače a zařízení je pak viditelné ve správci zařízení jako „AV TO USB 2.0“.

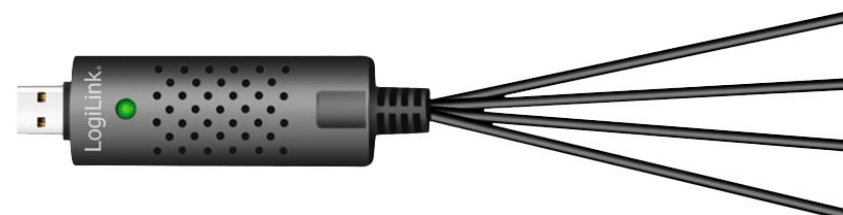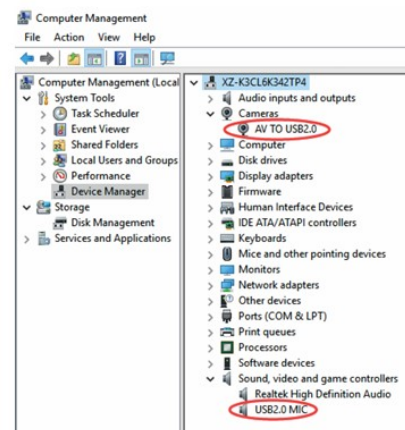

Instalace Software

OBS software je ke stažení zde: <https://obsproject.com/download>


- a) Spustíte OBS software, klikněte na „+“ v okně „Sources“ a vyberte Video Capture Device a kliknutím na „OK“ otevřete vlastnosti „Properties“ pro „Video Capture Device“.

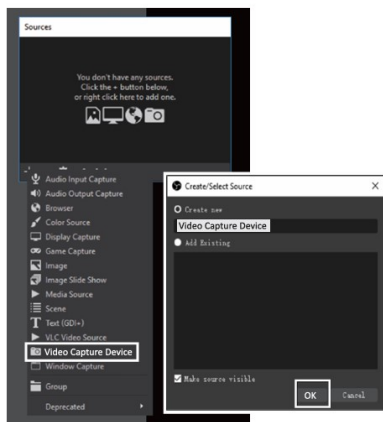

- b) V menu „Properties“ pro „Video Capture Device“:

1. Vyberte video driver „AV TO USB 2.0“
2. V Audio Output Mode zvolte „Output desktop audio“
3. Zaškrtněte „Use custom audio device“.
4. Vyberte „USB 2.0 MIC“ v Audio Device.
5. Klikněte na „OK“ pro náhled a přehrávání videa. (Rozlišení se vybírá v Resolution).

- c) Po ukončení nastavení klikněte na „Start Recording“ pro zahájení záznamu videa.

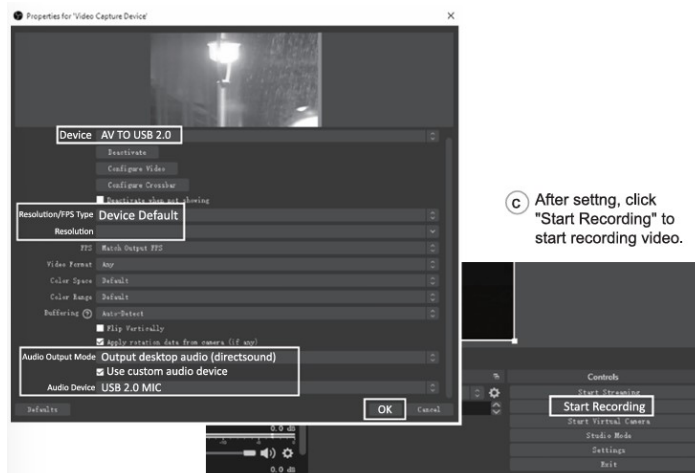


c) After setting, click "Start Recording" to start recording video.


Mac OS

- a) Připojte VG0030 do volného USB 2.0 portu Vašeho počítače. Systém automaticky nainstaluje ovladače.

Nyní je potřeba zkontrolovat, zdali se ovladače nainstalovaly správně. Jděte na „Apple logo“/“About this Mac“/“System Report“/“Hardware“/“Camera“. Pokud se ovladač správně nainstaloval, měli byste vidět „AV TO USB 2.0“ a „USB 2.0 MIC“. Pokud ne, znamená to, že ovladač nebyl nainstalován správně. Bude potřeba odstranit ovladač a opětovně připojit VG0030 a znovu nainstalovat ovladač.

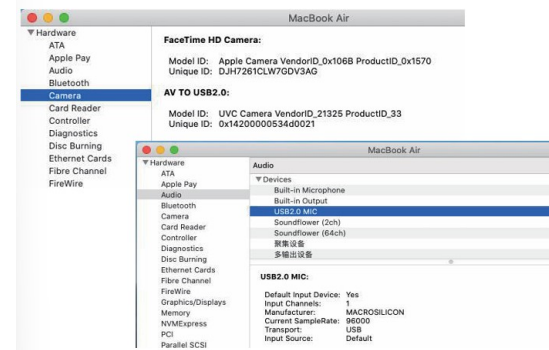

- b) Spustíte „QuickTime player“, klikněte na „File“ > „New Movie Recording“ pro otevření okna pro záznam.

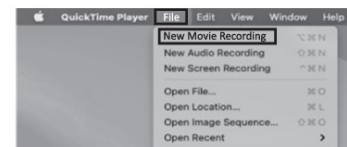

- c) Po otevření okna pro záznam klikněte na „V“ pro zpřístupnění rozbalovacího menu, vyberte ovladač videa „AV TO USB 2.0“ a ovladač zvuku „USB 2.0 MIC“, nastavte hlasitost na požadovanou úroveň a pak uvidíte odpovídající obraz a uslyšíte zvuk v QuickTime přehrávači.



d) Pro záznam videa klikněte na tlačítko pro záznam.



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do USB zařízení. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/8/2025