

Ultrazvuková čistička

Obj. č: 290 17 63

(2l verze)

Obj. č: 290 17 68

(4,5l verze)

Obj. č: 290 17 69

(10l verze)

Obj. č: 292 32 21

(1,3l verze)

Obj. č: 292 32 22

(3,2l verze)

Obj. č: 330 53 91

(6,5l verze)

Obj. č: 330 53 92

(15l verze)

Obj. č: 330 53 93

(22l verze)

Obj. č: 330 53 94

(30l verze)



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ultrazvukové čističky Toolcraft.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Ultrazvuková čistička je určena k čištění vhodných předmětů pomocí ultrazvukových vln a pouze pro soukromé použití.

Rozsah dodávky

Ultrazvuková čistička

Víko


Čistící košík

Napájecí kabel

Vypouštěcí hadice s hadicovou svorkou, těsnicí páskou a filtrem (verze 10 l).

Návod k použití

Popis a ovládací prvky

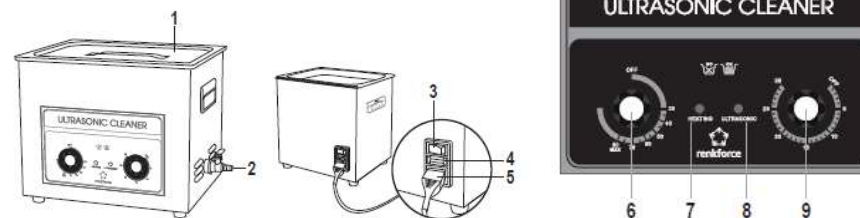

1 Víko

2 Vypouštěcí ventil*

3 On/Off (Zap./Vyp.) přepínač

4 Držák pojistky

5 Síťové připojení

8 Indikátor ultrazvuku

6 Ovládání teploty

7 Senzor teploty

9 Ovládání časovače

*Obj. č. 2901769 / 3305391 / 3305392 / 3305393 / 3305394

Uvedení do provozu

Tento spotřebič používejte pouze k čištění vhodných předmětů. Předměty, které nejsou vhodné pro čištění ultrazvukem můžete poškodit. V případě pochybností se informujte u prodejce o předmětu, který chcete čistit.

Příklady vhodných předmětů:

- Brýle s kovovými obroučkami
- kovové šperky a řemínky k hodinkám.
- mince, přístroje
- psací a kreslicí potřeby a jejich příslušenství
- rovnátka, zubní protézy
- Díly vozidel, části motorů, karburátory, hnací řetězy, nářadí
- Inkoustové kazety
- Desky elektronických obvodů
- Součásti zbraní a nábojové schránky
- Drobné mechanické díly

Příklady nevhodných předmětů:

- Umělé nehty
- kontaktní čočky
- Hodinky
- Šperky s porézními nebo křehkými kameny
- bižuterie
- Perly, korály, opály, tyrkys, lapis lazuli, malachit atd.
- Brýle s obroučkami z přírodních materiálů, jako je rohovina nebo želví krunýř.
- Dřevo, textil, kůže nebo předměty obsahující tyto materiály.

Umístění

Ultrazvukovou čističku umístěte na vodorovný, rovný povrch odolný proti vlhkosti. Instalační plocha musí být dostatečně stabilní, aby unesla hmotnost ultrazvukové čističky naplněné čisticí kapalinou.

Montáž vypouštěcí hadice a filtru

Platí pouze pro obj. č. 2901769 / 3305391 / 3305392 / 3305393 / 3305394

1. Našroubujte přípojovací část vypouštěcí hadici na vypouštěcí ventil (2).
→ V případě potřeby použijte k utěsnění přípojky dodanou těsnicí pásku.
2. Připojte dodanou vypouštěcí hadici k vypouštěcímu ventilu.
3. Pomocí dodané hadicové svorky připevněte hadici k vypouštěcímu ventilu (2).
4. Na vypouštěcí otvor uvnitř nádrže nasadte dodaný filtr.

Příprava před použitím

- Na dno nádrže nikdy nic nepokládejte. Předměty určené k čištění vždy pokládejte do koše z nerezové oceli. Ochraňte tak předměty určené k čištění i nádrž spotřebiče před poškrábáním a zlepšíte čisticí výkon.
- Používejte pouze vodu nebo čisticí přísady, které jsou schválené a vhodné pro ultrazvuk. čištění. Nikdy nepoužívejte hořlavé, žíravé, leptavé nebo jiné agresivní čisticí kapaliny. Navíc musí být kapalina bezpečná pro čištěné předměty.
- Dbejte na to, aby byla nádržka vždy alespoň ze 2/3 plná, aby nedošlo k poškození přístroje. Zvláště při použití režimu ohřevu dbejte zvýšené opatrnosti, protože čisticí kapalina v nádrži se může rychle odpařovat.
- Při použití režimu ohřevu pro předehřátí čisticí kapaliny ji každých 15 minut promíchejte nebo zapněte ultrazvukový režim, abyste zajistili lepší distribuci tepla a předešli riziku jeho vzniku zpožděného varu kapaliny.

1. Odstraňte víko (1) a nalijte čisticí kapalinu do nádržky.
→ Pokud chcete použít režim ohřevu, můžete přidat teplou vodu. Tím se výrazně sníží dobu ohřevu.
→ Většina čisticích kapalin obsahuje plyny, které nepříznivě ovlivňují proces čištění. Tomu můžete předejít odplyněním čisticí kapaliny pomocí ultrazvukového režimu po dobu přibližně 1 hodiny cca 10 minut před zahájením procesu čištění.

2. Vložte čištěný předmět (předměty) do čisticího koše a vložte koš do nádrže.
→ Pokud nechcete naplnit celou nádržku čisticí kapalinou nebo při čištění menších rozměrů předmětů, můžete do koše vložit skleněnou nebo podobnou nádobu. V takovém případě přidejte čisticí kapalinu pouze do sklenice a zbytek nádrže naplňte vodou. Tento "nepřímý" ultrazvukový způsob čištění má tu výhodu, že šetří čisticí prostředek. Tato metoda však poněkud snižuje čisticí výkon.
→ Do čisticího koše nekládejte příliš mnoho předmětů, tím se rovněž snižuje čisticí výkon. Předměty umísťujte nejlépe tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Když jsou v kontaktu, mohou se předměty při čištění vzájemně poškrábat.
→ Silněji znečištěné předměty umístěte na dno.
→ Položte předměty tak, aby se zabránilo tvorbě vzduchových bublin.

3. Nasaďte na spotřebič víko (1).
→ Víko (1) by mělo být na místě po celou dobu čištění. Tím se zabrání pádu předmětů do nádrže a ochlazování čisticí kapaliny.

4. Zapojte napájecí kabel do síťové zásuvky (5) a připojte síťovou zástrčku do zásuvky.

Obsluha

1. Doba čištění můžete nastavit pomocí ovládacího knoflíku časovače (9).
→ Ovládací knoflík časovače (9) se během čištění otáčí zpět proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhne hodnoty polohy OFF a vypnutí ultrazvukového režimu. Chcete-li přerušit proces čištění ručně, otočte ovládací knoflík časovače (9) zpět a vypněte ultrazvukový režim.
2. Teplotu čištění můžete nastavit pomocí ovládacího knoflíku tepla (6).
→ Režim ohřevu nemusíte používat. Můžete jen ponechat ovládací knoflík ohřevu v poloze VYPNUTÉ poloze.
→ Nejlepších výsledků čištění dosáhnete při teplotách přibližně 50 - 60 °C. Ale pamatujte, že nastavená teplota by neměla způsobit žádné poškození předmětů, které mají být čištěny.
3. Spotřebič zapnete nastavením přepínače (3) do polohy "I".
→ Po aktivaci režimu ohřevu se rozsvítí kontrolka HEATING (7). Ohřev se vypne, když je dosaženo nastavené teploty, a znovu se zapne, když se teplota klesne pod nastavenou teplotu.
→ Jakmile je aktivován ultrazvukový režim, rozsvítí se ukazatel ULTRASONIC (8).

4. Po uplynutí nastavené doby čištění se ultrazvukový režim automaticky vypne a indikátor ULTRASONIC (8) zhasne.

5. Ohřev musíte vypnout ručně. Za tímto účelem otočte knoflíkem ovládání ohřevu (6) do polohy "OFF". Ukazatel HEATING (7) zhasne.

6. Stisknutím vypínače (3) spotřebič vypněte (nastavte vypínač do polohy "O").

7. Odpojte napájecí kabel z el. zásuvky a síťové zásuvky na spotřebiči (5).

8. Odklopte víko (1) a vyjměte čisticí koš.
→ POZOR! Předměty v nádrži a samotná nádrž mohou být horké. Ponechte si dostatečnou dobu na vychladnutí.

9. Vyčištěné předměty opláchněte vodou.

10. Vyprázdněte nádrž. Vyčistěte ji a vytřete do sucha.

→ Obj. č. 2901769 / 3305391 / 3305392 / 3305393 / 3305394 jsou vybavena vypouštěcím ventilem (2), který usnadňuje vyprazdňování velké nádržky.

Výměna pojistky

V případě, že potřebujete vyměnit pojistku, dbejte na to, abyste používali pouze pojistky uvedených typů a jmenovitého proudu (viz "Technické údaje").

- Pojistky nikdy neopravujte ani nepřemostujte držák pojistky.
1. Vypněte spotřebič přepnutím přepínače (3) do polohy "O".
 2. Odpojte napájecí kabel od el. zásuvky a síťové zásuvky (5).
 3. Pomocí šroubováku vytáhněte držák pojistky (4) ze zásuvky.
 4. Vyměňte vadnou pojistku za novou pojistku stejného typu.
→ Držák pojistky (4) obsahuje náhradní pojistku

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do ultrazvukové čističky. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

- Do ultrazvukové čističky můžete pro čištění použít dostatečné množství vody, nicméně vždy ji nalijte maximálně po značku „MAX“.
- Je běžné, že je-li ultrazvuková čistička v provozu, dochází k zahřívání vody a čištěného předmětu.

Spotřebič nikdy nepoužívejte bez vody, aby nedošlo k jeho poškození.

Hladinu vody udržujte nad 2/3 objemu nádrže.

POZOR! Horká tekutina a horké víko. Nebezpečí opaření.

POZOR! Zajistěte správné připojení uzemnění. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Do nádrže nikdy nenalévejte hořlavé kapaliny

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

3305392	3305393	3305394
220 – 240 V/AC 50 Hz	980	1100
660	F 10 A/250 V	
360	480	600
	40	
300	500	500
	0–30	
	30–80	
15	22	30
330 x 300 x 150	500 x 300 x 150	500 x 300 x 200
360 x 325 x 285	530 x 325 x 285	530 x 325 x 325
9	12	14

2901763	2901768	2901769	2923221	2923222	3305391
Provozní napětí					
Příkon (W)	160	380	440	160	280
Pojistka (skleněná trubice 5 x 20 mm)					
Ultrazvukový výkon (W)	60	180	240	60	180
Ultrazvuková frekvence (kHz)					
Topný výkon (W)	100	200	200	100	100
Časovač (min)					
Nastavení teploty (°C)					
Objem nádrže (l)	2	4,5	10	1,3	3,2
Rozměry nádrže (mm)	150 x 135 x 100	300 x 150 x 100	300 x 240 x 150	150 x 135 x 85	240 x 135 x 100
Rozměry krytu (mm)	175 x 160 x 210	325 x 180 x 225	325 x 265 x 280	172 x 162 x 165	265 x 165 x 280
Hmotnost (kg)	2,4	4,6	7,3	2	3,6
					5,5



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/04/2026