

Detektor kovů LV-7504

Obj. č.: 330 60 03



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup detektoru kovů LV-7504.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky

- Detektor kovu (baterie není součástí dodávky)
- Pouzdro
- Poutko.



Popis a ovládací prvky

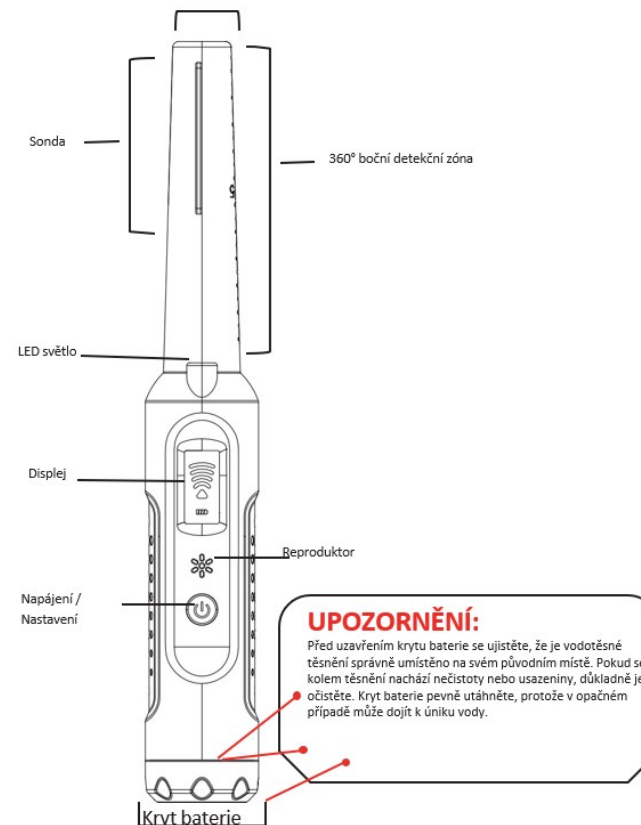

Obsluha

Zapnutí

Stiskněte a podržte tlačítko, dokud neuslyšíte 2 nepřetržité pípnuté tóny (v tichém režimu vibrační upozornění), a poté jej uvolněte.
UPOZORNĚNÍ: Při zapínání zařízení je třeba detektor držet mimo dosah všech kovových předmětů.

Vypnutí

Stiskněte tlačítko, dokud neuslyšíte pípnutí, a poté tlačítko uvolněte, čímž zařízení vypnete.

LED kontrolka

Pokud svítí LED kontrolka a chcete ji vypnout, stiskněte a podržte tlačítko, dokud neuslyšíte pípnutí, dvojité pípnutí a poté další pípnutí, a poté tlačítko uvolněte. Stejný postup se používá k zapnutí kontrolky.

Displej

Displej se zobrazí po zapnutí zařízení. Ukazuje stav baterie a sílu detekce a poskytuje informace v reálném čase pro optimalizaci detekce.

Změna režimu

Toto zařízení má tři úrovně citlivosti a tři detekční režimy, mezi kterými lze přepínat pomocí tlačítek. Nejprve přejděte do režimu nastavení, stiskněte a podržte tlačítko, dokud neuslyšíte pípnutí, poté 2 pípnutí a současně zabliká LED indikátor, uvolněte tlačítko a přejděte do režimu nastavení.

Po vstupu do režimu nastavení každé stisknutí tlačítka vydá odpovídající pípnutí, které označuje aktuální nastavení. Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet následujícími 9 režimy přepínání:

- 1 deep = minimální citlivost (režim Audio)
- 2 deeps = střední citlivost (režim Audio)
- 3 deeps = maximální citlivost (režim Audio)

- 1 vibrace = minimální citlivost (režim Tichý + Vibrace)
- 2 vibrace = střední citlivost (režim Tichý + Vibrace)
- 3 vibrace = maximální citlivost (režim Tichý + Vibrace)

- 1 hluboké = minimální citlivost (režim zvuk + vibrace)
- 2 deeps = střední citlivost (režim Zvuk + Vibrace)
- 3 hluboké = maximální citlivost (režim Zvuk + Vibrace) (výchozí režim)

Existují dva způsoby, jak potvrdit aktuální nastavení režimu nebo režim opustit:

1. Stiskněte a podržte tlačítko a poté jej uvolněte po zaznění pípnutí, čímž opustíte režim nastavení.
2. Počkejte 5 sekund, až uslyšíte pípnutí, a režim nastavení se automaticky ukončí.

*Po vypnutí a opětovném zapnutí si zařízení zapamatuje stav nastavení, ve kterém bylo vypnuto.

Alarm ztráty

Pokud po zapnutí zařízení po dobu 5 minut není stisknuto žádné tlačítko a není provedena detekce kovu, zařízení bude po dobu 10 minut přerušovaně vydávat varovný zvuk a po 10 minutách se automaticky vypne.

Během této 10minutové výstražné doby se varovný zvuk okamžitě zastaví, jakmile se kov dostane do detekčního rozsahu nebo stisknete tlačítko.

Automatické vypnutí

Pokud pípnutí nebo vibrace trvají 10 minut, zařízení se automaticky vypne.

Drapák

Tímto pevným škrabákem můžete odhrnout zeminu kolem cíle, jakmile objevíte předmět.

Ochranné pouzdro

Chrání zařízení a lze jej bezpečně připevnit na jakýkoli standardní opasek.

Výstraha při vybití baterie

Pokud začne na displeji blikat indikátor vybití baterie, znamená to, že je baterie téměř vybitá. V tomto okamžiku se sníží dosah a citlivost detektoru. Pro zajištění optimálního výkonu baterii co nejdříve vyměňte.

Rychlé nastavení k eliminaci mineralizační reakce

Chcete-li rychle eliminovat rušení způsobené mineralizací solnými a alkalickými půdami, mokřým pískem nebo vysoce mineralizovanými půdními podmínkami, přiblížte sondu přístroje blízko k vodě, písku nebo půdě a zapněte jej, aby se automaticky kompenzovalo a rušení se potlačilo.

Poznámka: Snížení citlivosti může také eliminovat odezvy půdy.

Přesné určení polohy cíle

Pomalou prohlédávejte objekt. Jakmile zařízení zareaguje dlouhým pípnutím nebo rychlým vibrováním, rychle stiskněte tlačítko pro rekaliibraci a zúžení detekční zóny, poté pokračujte v prohlédávání, abyste určili přesnou polohu.

Pro zvýšení přesnosti opakujte rychlou rekaliibraci podle potřeby.

Informace o použití a tipy

Automatický provoz: Zařízení pracuje plně automaticky a je schopno detekovat všechny kovy, včetně železných i neželezných.

Výstražné signály: Po detekci cíle zařízení vydá zvukový a vibrační signál – buď jako zvukový alarm, nebo jako vibrační alarm. Jak se indikátor přibližuje k kovovému cíli, proporcionálně se zvyšuje jak frekvence zvukového signálu, tak frekvence vibrací.

Upozornění ohledně vystavení vodě: Při práci ve vlhkém prostředí neponořujte zařízení hlouběji než přibližně 3 metry. Vždy zkontrolujte závity na krytu baterie, abyste se ujistili, že neobsahují písek, usazeniny nebo jiné cizí předměty, a pravidelně promazávejte O-kroužek silikonovým mazivem, aby byla zachována správná těsnost.

Pokyny k čištění: Chcete-li ze zařízení odstranit zaschlou špínu, bláto nebo jiné nečistoty, jednoduše jej umyjte ručně mýdlem, vodou a měkkým hadříkem. Nepoužívejte žádné abrazivní nástroje ani chemické čisticí prostředky, které by mohly poškrábat nebo zkorodovat povrch.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do detektoru kovů. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, ořesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro přístroje.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení	Baterie 9 V alkalická
Provozní frekvence	50 - 1000V/AC
Režimy indikace	Zvuk, vibrace a zvuk+vibrace
Ovládání	Tlačítko
Rozměry (D x ø)	270 x 40 mm
Hmotnost	150 g



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/04/2026